

EF43


ECH42

EF41

EBF80


EAF42

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio

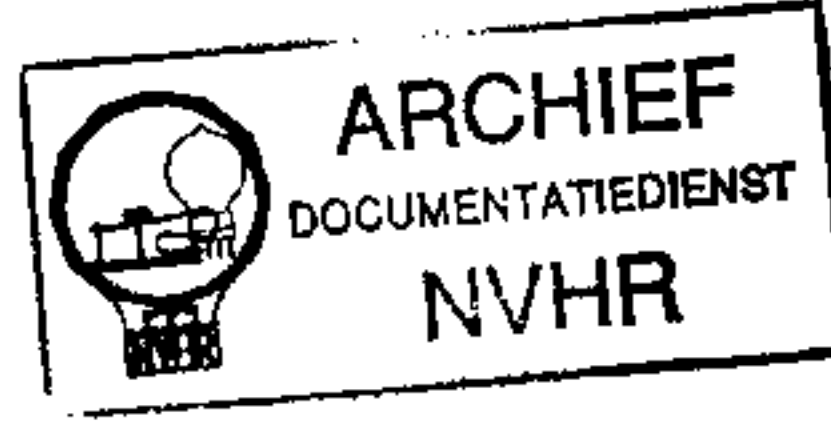

**Abgleichanweisung**

Bereich	Obereich-Punkt	Untereich-Punkt
Mittel 1	0,9 MHz	1,075 MHz
Mittel 2	0,91 MHz	0,95 MHz
KW 1	5,9 MHz	6,2 MHz
KW 2	9,3 MHz	9,8 MHz
KW 3	15,1 MHz	15,8 MHz
KW 4	32,8 MHz	35,5 MHz

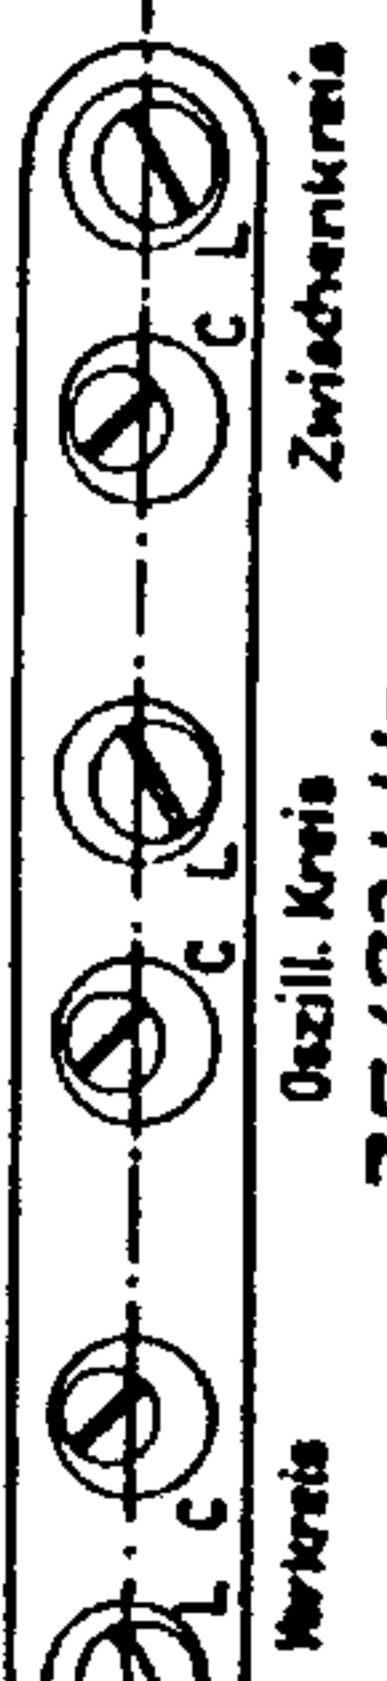

Taste	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bereich	LW	MW2	MW1	MW1	MW1	MW1	MW1	MW1	MW1	MW1
1	180 - 290 kHz	950 - 1650	850 - 1500	510 - 850	510 - 850	510 - 850	510 - 850	510 - 850	510 - 850	510 - 850

Taste 6 Umschalttaste	a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n
Handabstimmung													
Tastenbetrieb													

Umschalttaste	S1 - S2	S3 - S4	S5 - S6
Umschalttaste			
Umschalttaste			
Umschalttaste			

Wartung  
Oszill. Kreis  
Zwischenkreis  
ZF473 kHz

2 Lautsprecher je 5Ω