


Bediening van het toestel

(Vorbereidingen: zie blz. 6)

De magische band
De magische band dient voor een nauwkeurige afstemming op de zender. Deze is verkregen, wanneer de lichtstroken maximaal zijn.

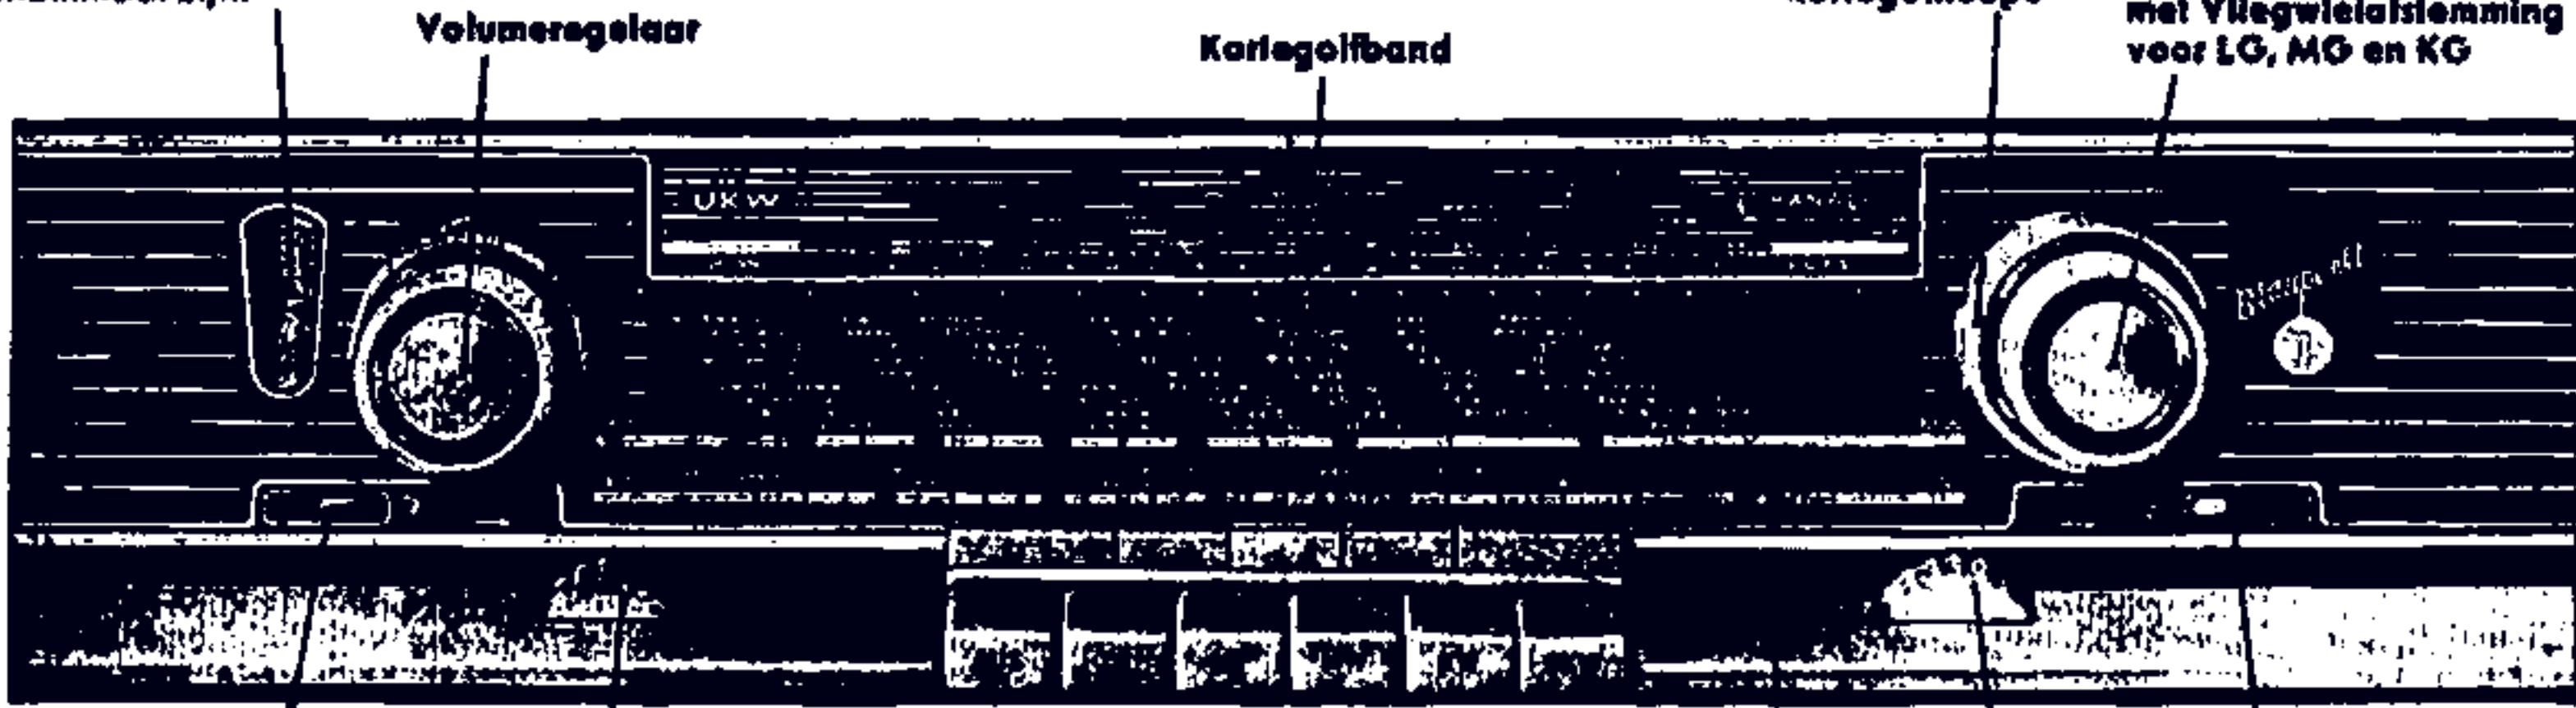

Afstemknop voor FM en Kortegolfloupe

Afstemknop met Vlegwielafstemming voor LG, MG en KG

Volumeregelaar

Kortegolfband

Optische aanduiding instelling basregelaar

Uitschakelaar
Pick-Up
Lange-golf bereik
Midden-golf bereik
Korte-golf bereik
F.M.

Ruimtelijke Weergave-Register

Optische aanduiding instelling sopraanregelaar

Basregelaar

Door draaien naar rechts worden de lage tonen versterkt weergegeven: de klank wordt donkerder.

Inschakeltoetsen

Sopraanregelaar

Door draaien naar rechts worden de hoge tonen versterkt weergegeven, de klank wordt helderder. De regelaar werkt met een stelling karakteristiek. Bij het optreden van storingen kunnen deze vermindert worden door de knop naar links te draaien.

Ruimtelijke Weergaveregister			
HI-FI	linker toets ingedrukt	meest natuurgetrouwe weergave	in kleine tot middelgrote ruimten
SOLO	middelste toets ingedrukt	middenregister opgehaald	bij voorkeur voor spraak en solo-optredens
SONOR	rechter toets ingedrukt	bassen opgehaald, sopraan opgehaald	in middelgrote tot grote ruimten met grote vensters
	Registerinstelling	Werkling	Toepassing