

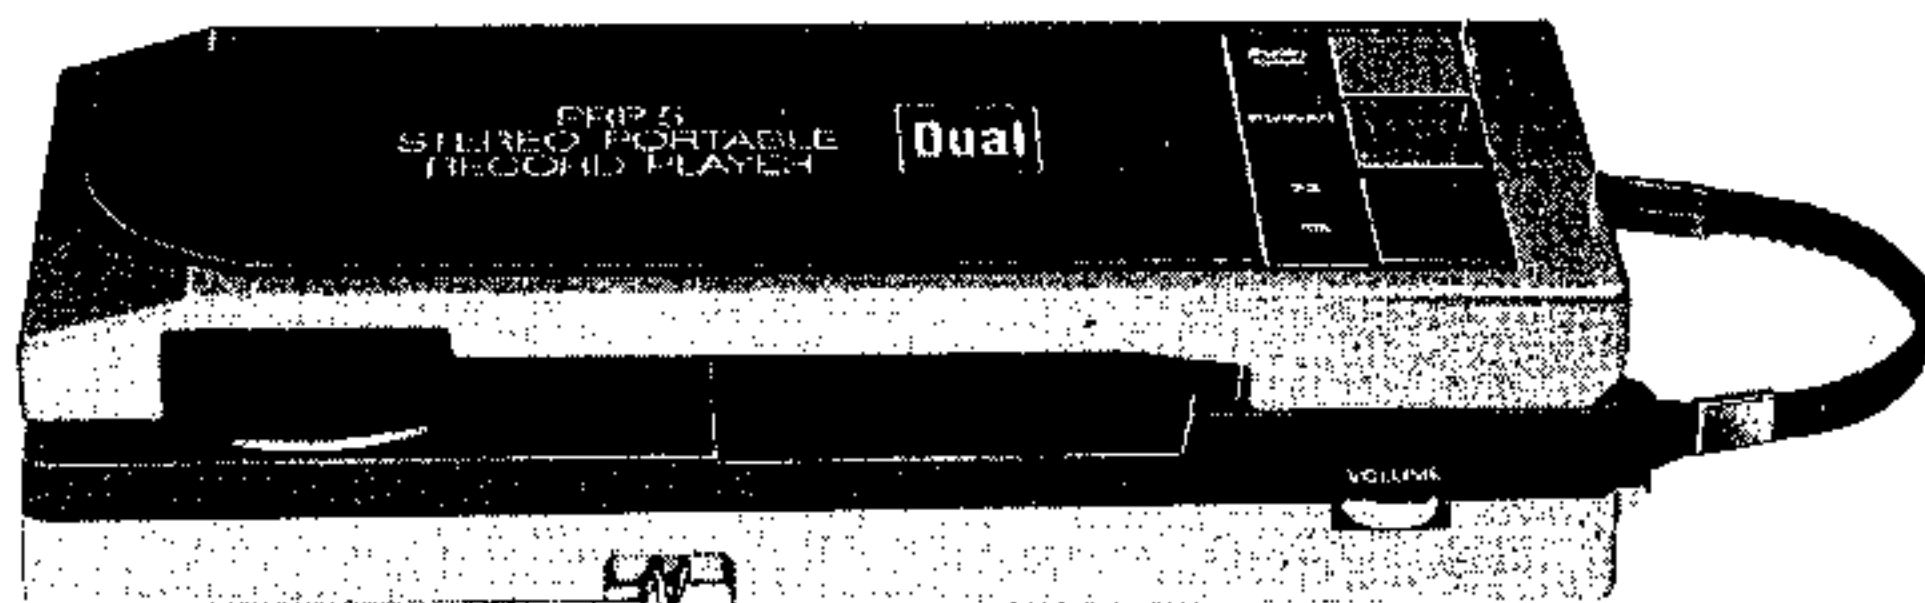


Met dank aan Paul Tangelder

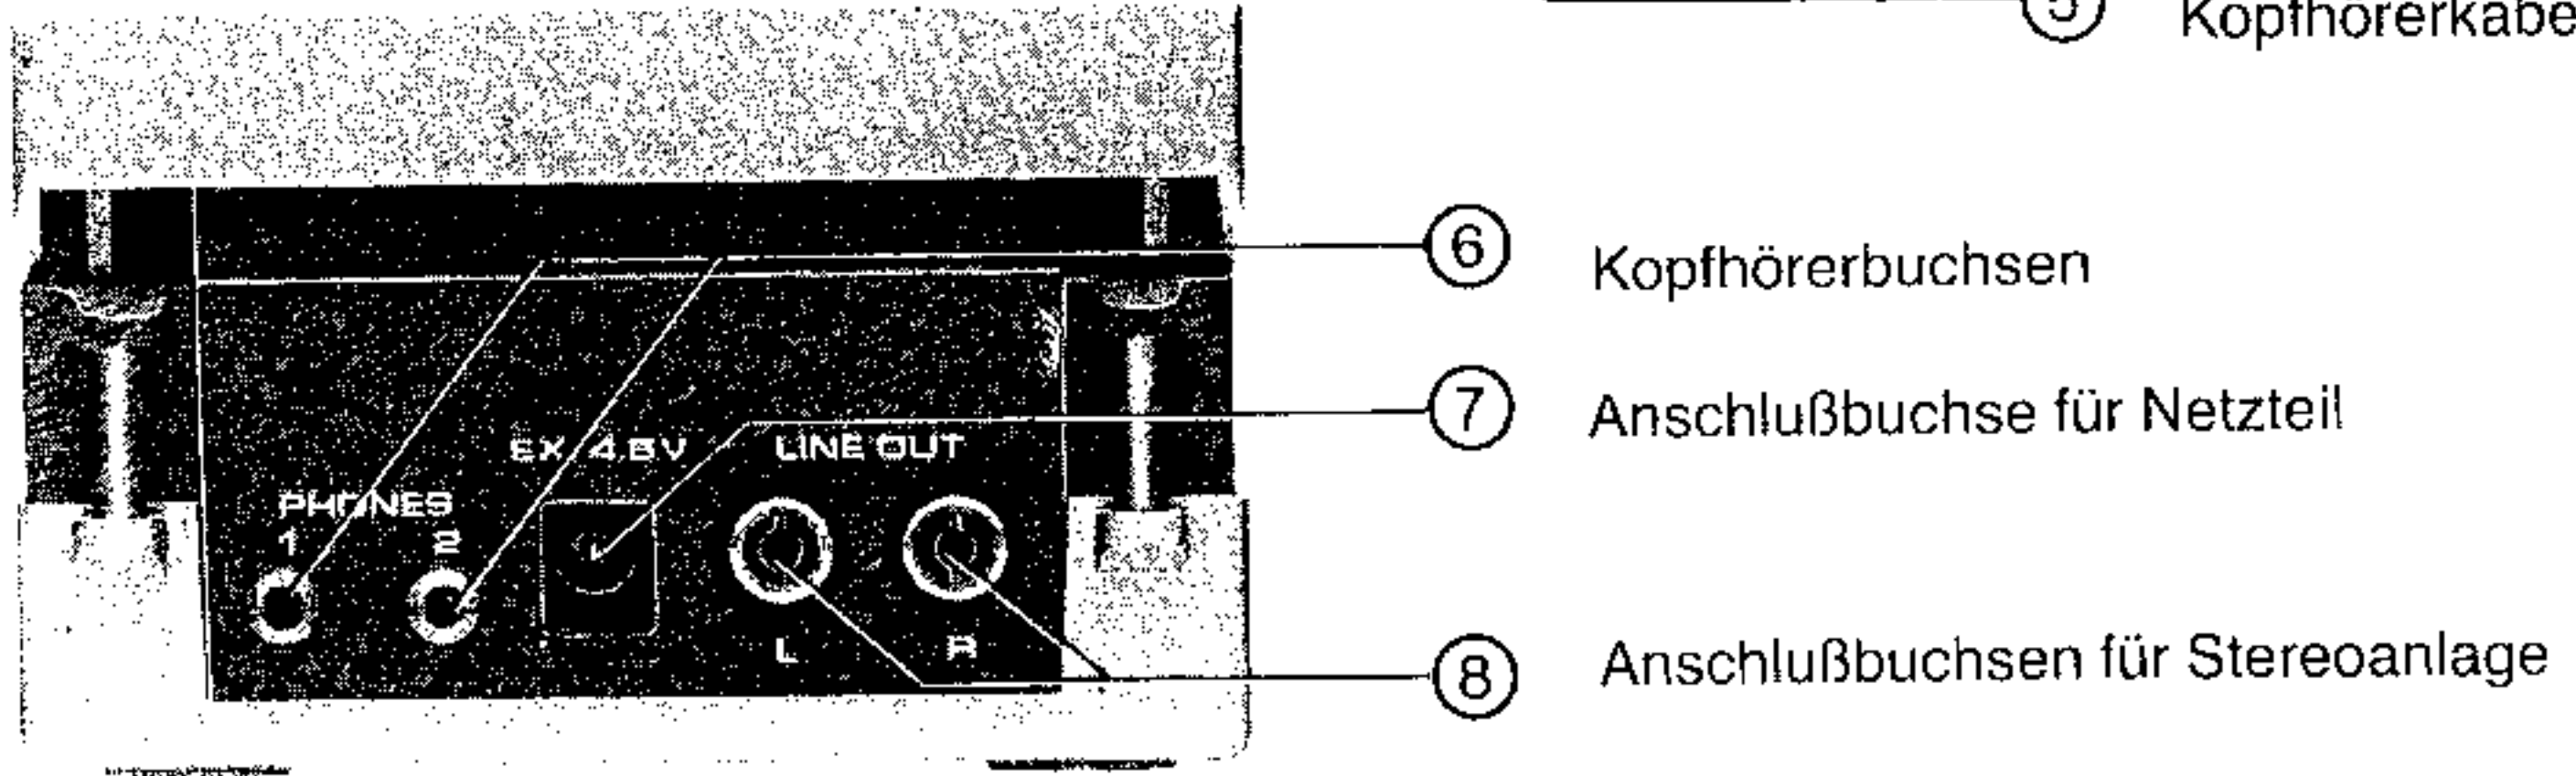

PRP 5

Bedienungsanleitung . . .	6
Operating Instructions . . .	8
Notice d'emploi . . .	10
Gebruiksaanwijzing . . .	12
Bruksanvisning . . .	14
Istruzioni per l'uso . . .	16

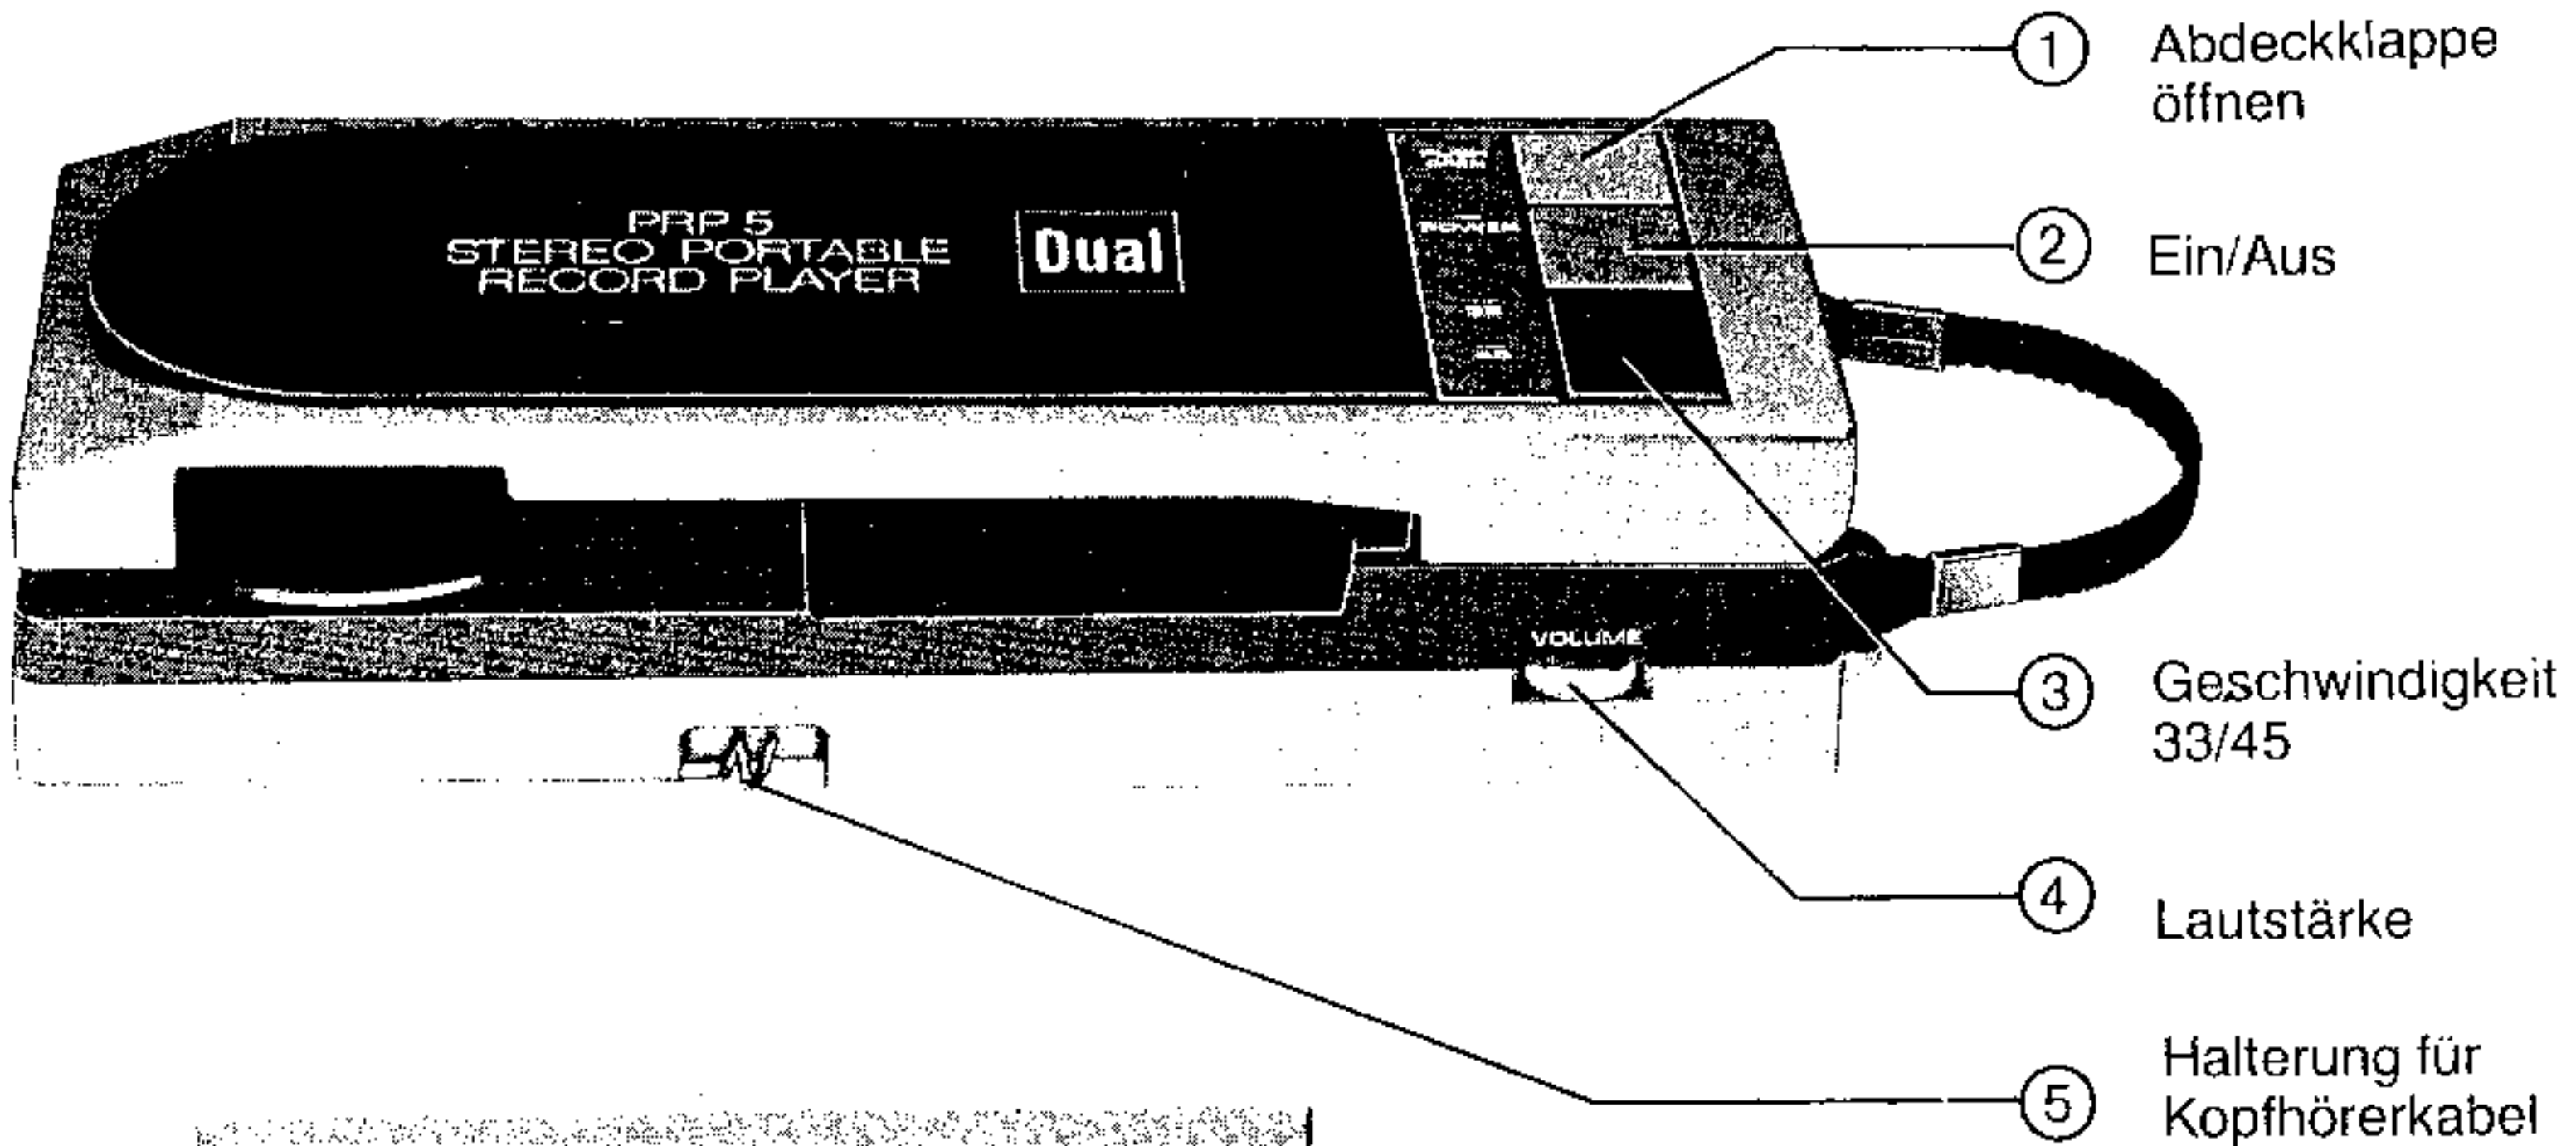

Nederlands

Muziek om mee te nemen – dat is voor radio- en t.v.-fans al lang heel gewoon. Deze draagbare platenspeler treedt toe tot de rijen der portable-apparaten.

Door de kleine afmetingen kunt U de speler in een wandmeubel plaatsen of gemakkelijk kwijt in Uw reisbagage. Naar keuze te gebruiken met batterijen of het lichtnetdeel. Via de bijgeleverde stereo-hoofdtelefoon kunt U naar singles of langspeelplaten luisteren.

Korte gebruiksaanwijzing

- ① Afdekplaatje openen
- ② Aan/uit
- ③ Snelheid 33/45 kiezen
- ④ Volume
- ⑤ Snoerhouder
- ⑥ Hoofdtelefoonuitgangen
- ⑦ Aansluiting voor lichtnetdeel
- ⑧ Uitgangen voor stereo-installatie

A. Opstelling en aansluiting

Stroomverzorging

Het apparaat kan naar keuze met batterijen of via het bijgeleverde lichtnetdeel (4,5 V) worden gespeeld.

1. Inzetten van de batterijen
Het batterijvak bevindt zich aan de onderkant van het apparaat. Let U bij het inzetten op de juiste poling. Deze wordt in het vak aangegeven. Gebruikt U drie tegen uitlopen beveiligde 1,5 volt-batterijen.

Attentie: Verbruikte batterijen moeten direkt uit het apparaat worden gehaald.

2. Aansluiting van het lichtnetdeel
Het netdeel aan de ingang EX 4,5 V ⑦ aansluiten. De batterijen zijn bij spelen via het lichtnet automatisch uitgeschakeld.

Hoofdtelefoon

Sluit U de stereo-hoofdtelefoon aan aan de uitgang PHONES 1 of 2 ⑥. De tweede uitgang is bedoeld voor de aansluiting van nog een hoofdtelefoon.

Attentie: Om te voorkomen, dat het snoer van de hoofdtelefoon over de plaat schuurt, de kabel door de uitklapbare houder voeren ⑤.

Aansluiting aan een stereo-installatie

U kunt het apparaat ook via de uitgangen LINE OUT ⑧ aan een stereo-installatie via de ingangen TAPE, AUX of TUNER van de versterker.

Opstellen

Stelt U het apparaat op op een vlakke en stabiele ondergrond.

B. Bediening

● Opent U het afdekplaatje met de toets PUSH OPEN ①.

● Neemt U de toonarm van de platenas en zwenkt U deze naar buiten tot hij merkbaar klikt.

U kunt nu de plaat erop leggen.

Attentie: Bij singles met groot middengat het tussenstuk gebruiken. U vindt dit aan de onderzijde van het afdekplaatje.

- Apparaat aanzetten met de toets POWER ②. De betreffende indicatie licht nu op.
- Met de toets ③ kunt U de snelheid kiezen, waarna de betr. indicatie 33 of 45 oplicht.
- Voordat U de arm naar links zwenkt en op de plaat zet de naaldbeschermer opklappen.
- Voor het luisteren de hoofdtelefoon gebruiken; het volume kunt U met regelaar VOLUME ④ instellen.
- Aan het einde van de plaat kunt U de toonarm weer naar de ruststand terugzetten.

Attentie: Het afdekplaatje kan ook tijdens het spelen worden gesloten.

Voor een storingsvrije werking de naald van tijd tot tijd met een kleine kwast reinigen

Dual GmbH · Postfach 1144 · 7742 St. Georgen/Schwarzwald

275466

Copyright by Dual