


Zodyna

Ned. Ver. v. Historie v/d I

Mod. RTV-1

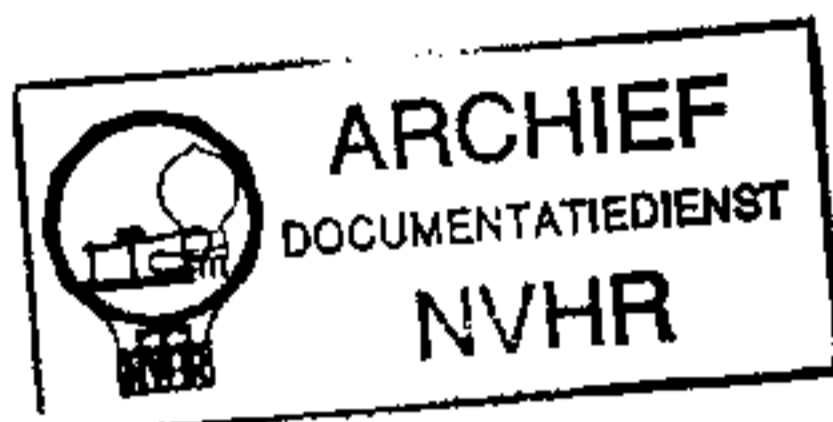

INDIETRO

ISTRUZIONI PER L'USO


Predisporre il cambiatensione (3) nella posizione corrispondente alla tensione di rete e inserire la spina (1) nella presa di corrente.

Porre il disco sul piatto; quando si impiegano dischi a 45 giri con foro grande, applicare l'apposito riduttore.

Accendere il fonografo con la manopola (5) che serve anche per la regolazione del volume. L'accensione della gemma (6) indica che l'apparecchio è in funzione. La manopola (7) serve per la regolazione del tono. La manopola (4) serve per scegliere la velocità di rotazione del disco (16-33-45-78 giri). La manopolina (8) serve per scegliere la puntina adatta al disco (si deve leggere «MS» o «LP» per dischi a 16-33-45 giri e «78» per dischi a 78 giri).

Avviare il giradischi spostando il braccio (2) verso l'esterno fino a sentire lo scatto dell'interruttore di avviamento.

Il giradischi si ferma automaticamente al termine del disco. Per fermarlo prima, sollevare il braccio e spostarlo verso il centro del disco.

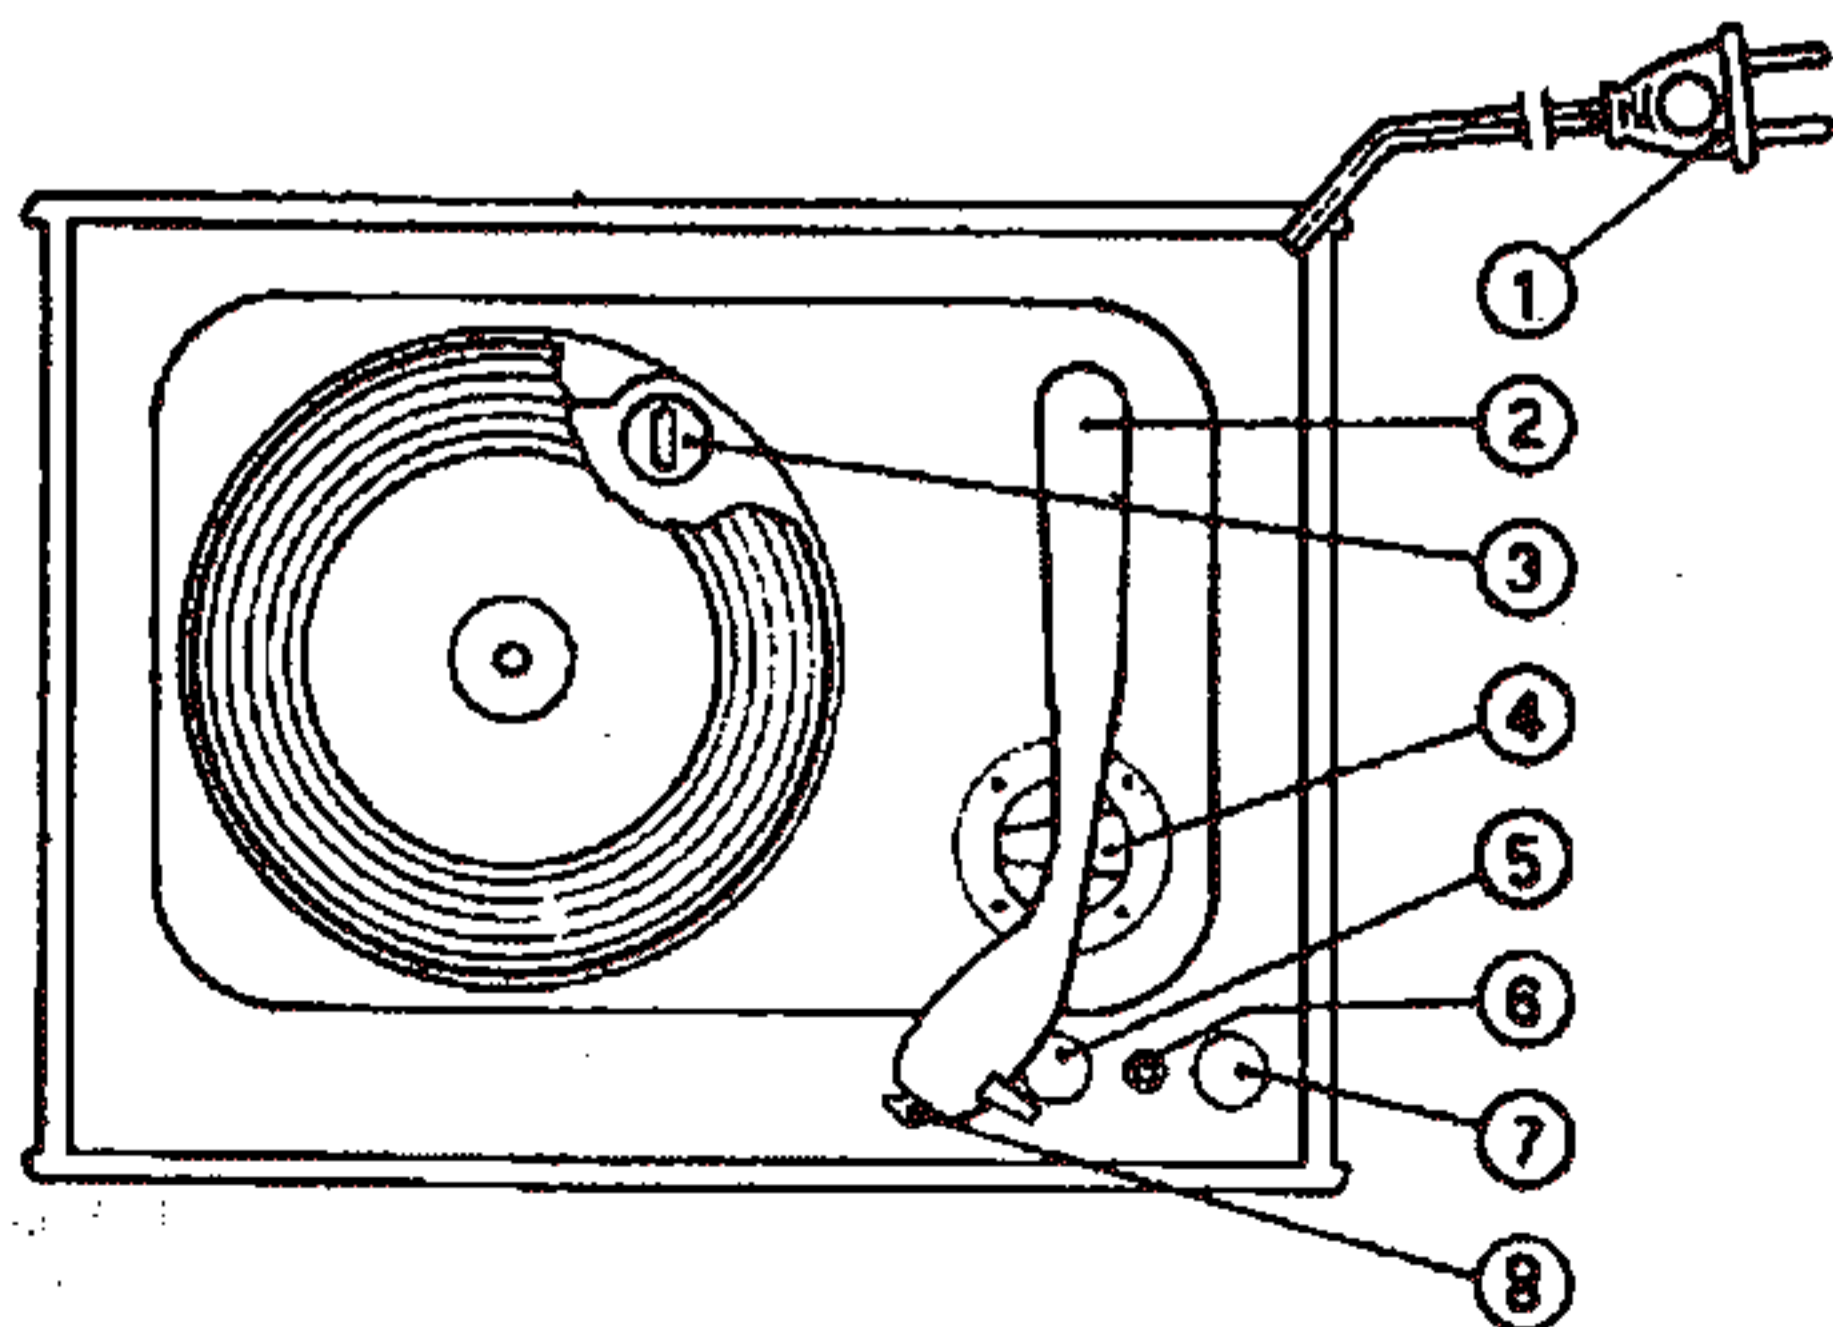

Posizione dei comandi