


# GEBRUIKSAANWIJZING

VOOR DE

N.S.F. ONTVANGER Ned. Ver.

## H 293 A

VOOR WISSELSTROOMNETTEN

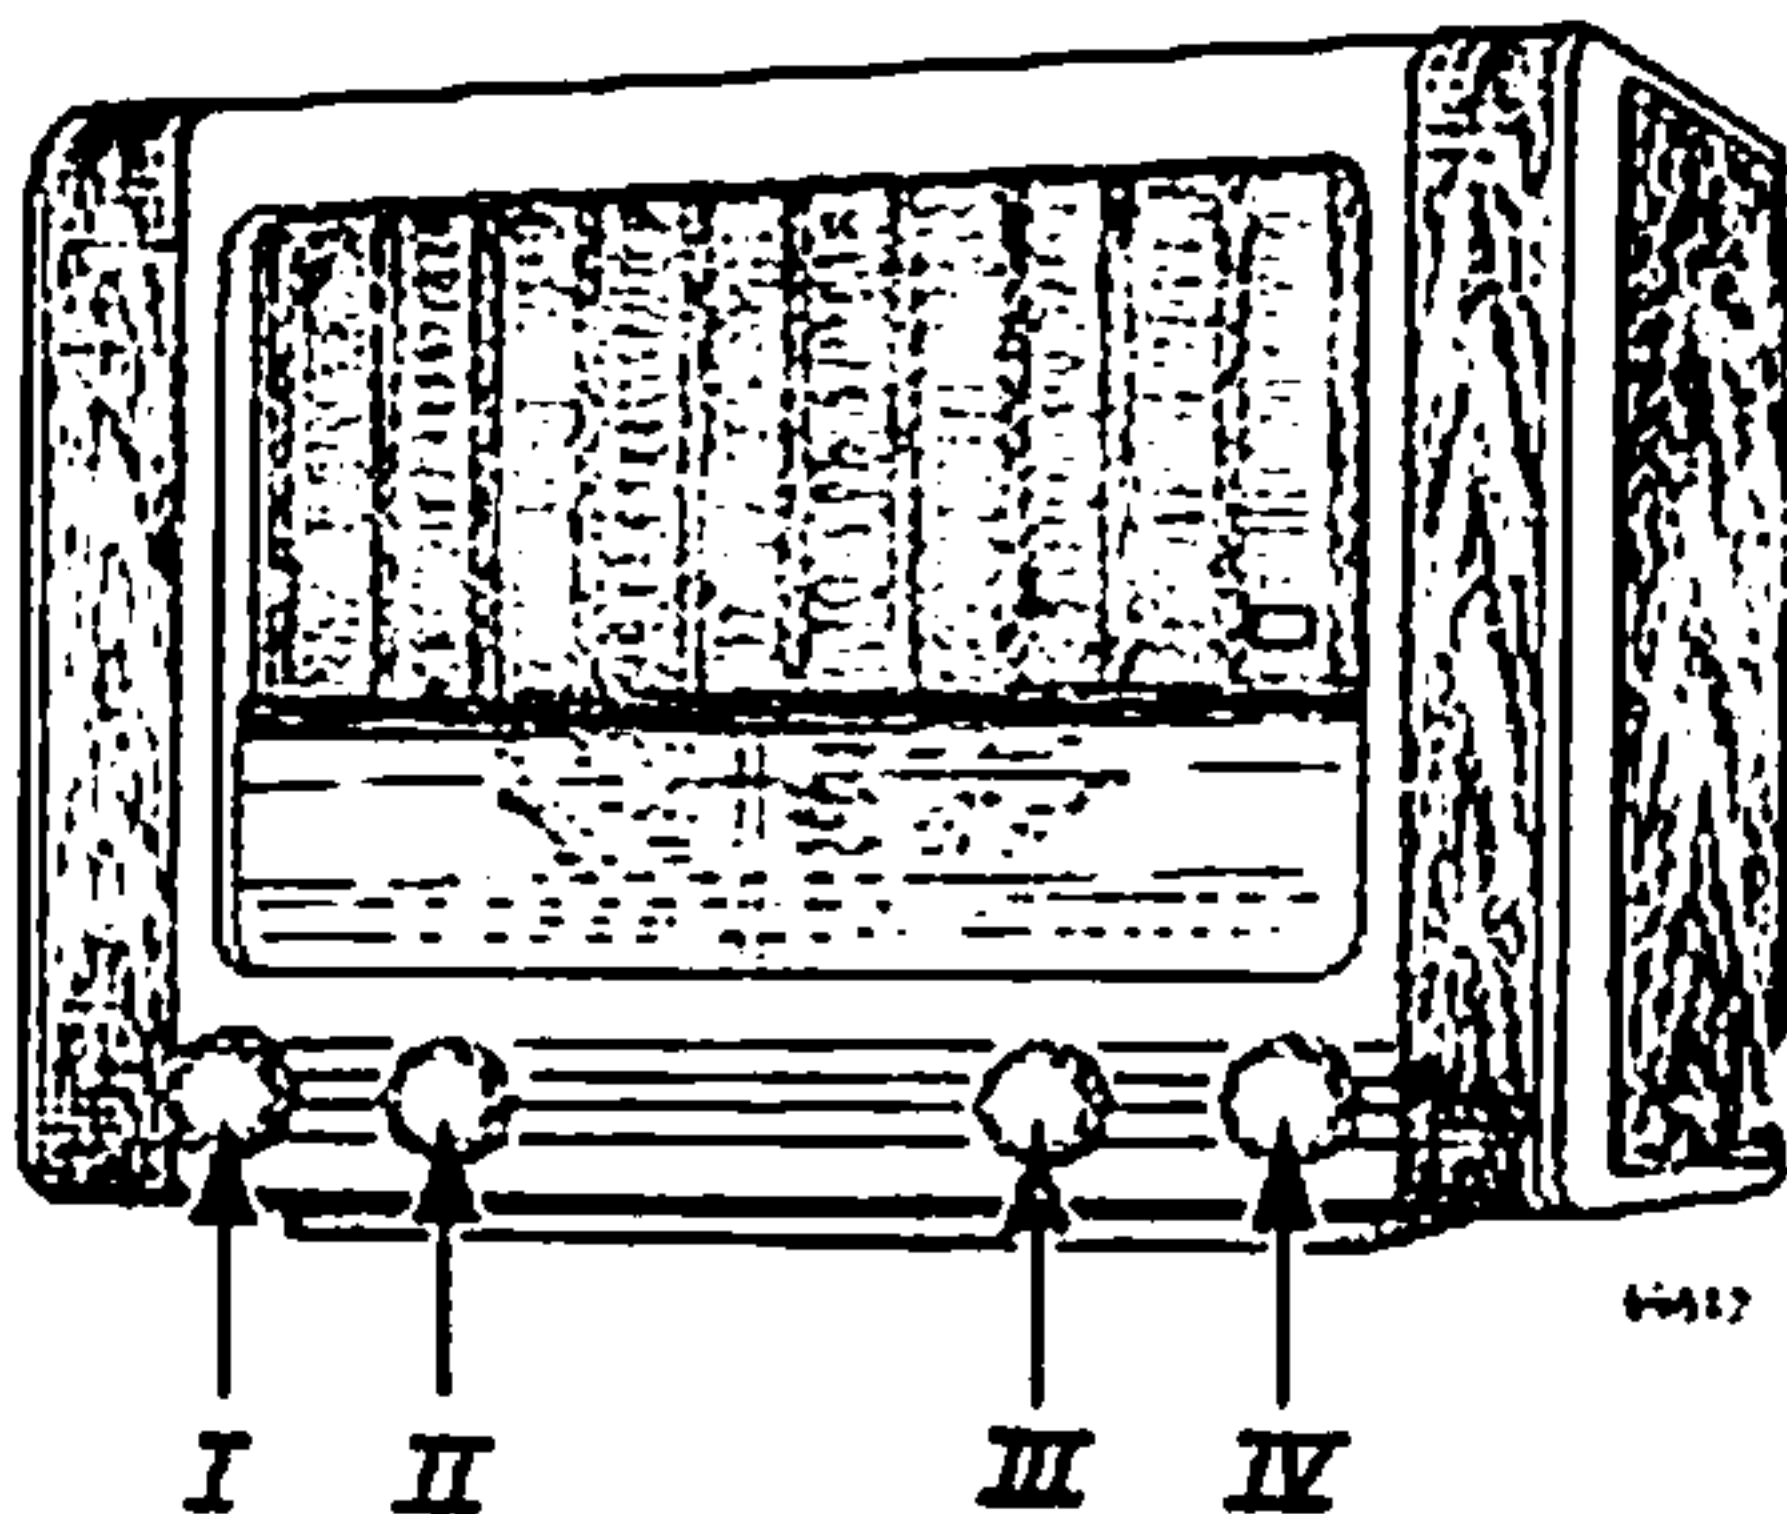

6512

# BEDIENING

## KNOP I

Klankregelaar • Rechtsom draaiend wordt de weergave helderder.

## KNOP II

Hoofdschakelaar en Volumeregelaar • Rechtsom draaiend wordt eerst het toestel ingeschakeld en verder neemt de geluidsterkte toe.

## KNOP III

Golfbereik en radio(gram. schakelaar (5 standen) •  
Rechtsom draaiend: K.G.: 21.5 - 32.5 m. 16—52 m.  
M.G.: 180—585 m. L.G.: 693 -2000 m en gram-  
mofon.

## KNOP IV

Afstemknop • Het toestel steeds nauwkeurig afstemmen op diepste toon.

**Aarde** - Voor een ongestoorde ontvangst (speciaal voor kortegolfontvangst) is een goede aarde, b.v. met behulp van een aardhuis of een bronshuis van de waterleiding gewenst. Het is niet raadzaam, de gasleiding of buizen van centrale verwarming voor aarde te gebruiken. De aardeleiding, die bij schone zo kort mogelijk moet zijn, wordt aangesloten op de bus „5“ (zie fig.).

**Net aansluiting** - Alvorens de dubbelpolige netstoker in een stopcontact te steken, en men na, of het toestel wel voor de juiste netspanning is ingesteld, darf aansluiting op een net van verkeerde spanning ernstige beschadiging met zich mee kan brengen.

De spanning, waarvoor het toestel is ingesteld, kan door de ronde opening in het achterrecht worden afgelezen. Wil men het toestel voor een andere spanning omschakelen, dan trekt men de schijf rechts achter in het toestel, naar zich toe, stelt deze in voor de juiste spanning en drukt de schijf weer vast. Dit toestel kan worden aangesloten op wisselstroomnetten van 110, 125, 145, 200, 220 en 245 V.


**Grammofonopneemer** - Een grammofonopneemer kan blijvend op de busen „12“ (zie figuur) aan de achterzijde van het toestel worden aangesloten. Om op grammofonweergave over te gaan, moet knop „III“ in de laatste stand rechtsom worden getrokken. De geluidsterkte en het timbre kunnen bij grammofonweergave met de betreffende knoppen van het toestel worden geregeld.

**Zakluidspreker** - Dit toestel biedt de mogelijkheid een extra luidspreker met een impedantie van ca. 5 ohm aan te sluiten. De aansluiting geschiedt op de busen, gemerkt „13“ (zie figuur) aan de achterzijde van het toestel.

# DE BUIZEN

De buizen behoren overeenkomstig de figuur in het apparaat te zijn geplaatst. De schouwverlichtingslampjes, type 3055 D.10 kunnen zo nodig worden verwisseld na losnemen van de schroeven in de bevestigingsplaatjes.

Bij het uitnemen of inzetten van de mengbuis ECH 12 m. de afstemcondensator met behulp van de afstemknop steed-geheel in zijn huis worden geluid. teneinde beschadiging te voorkomen.

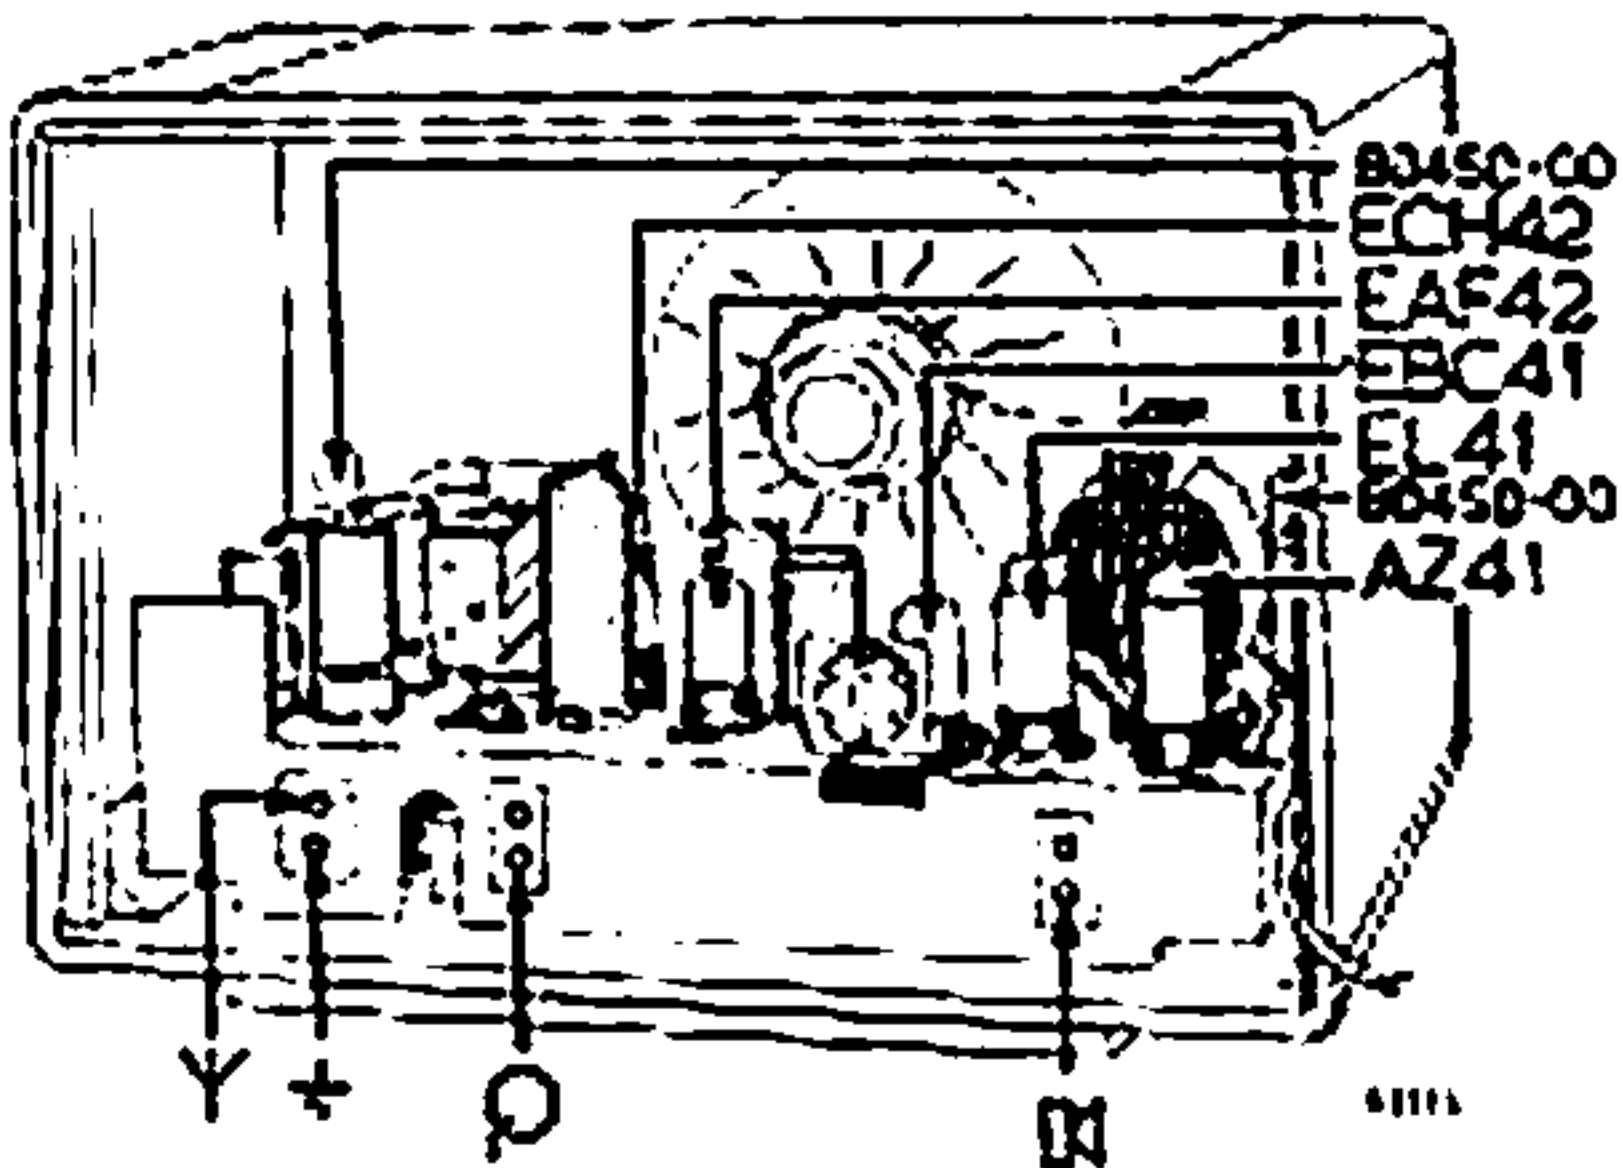

## AANSLUITING

Antenne - Met een goede, hoog en vrij opgehangen buiten-antenne, met een totale lengte van ca. 10 meter, zal u de beste resultaten verkrijgen. Het is aan te bevelen, toestel zo dicht mogelijk bij de antenne-invoer te plaatsen, zodat de lijnleiding kort blijft. De antenne moet op de bus „Y“ (zie fig.) worden aangesloten.