


Neckermann

UHREN-SUPER

BEDIENUNGS - ANLEITUNG

Siehe Einbaueinstellung

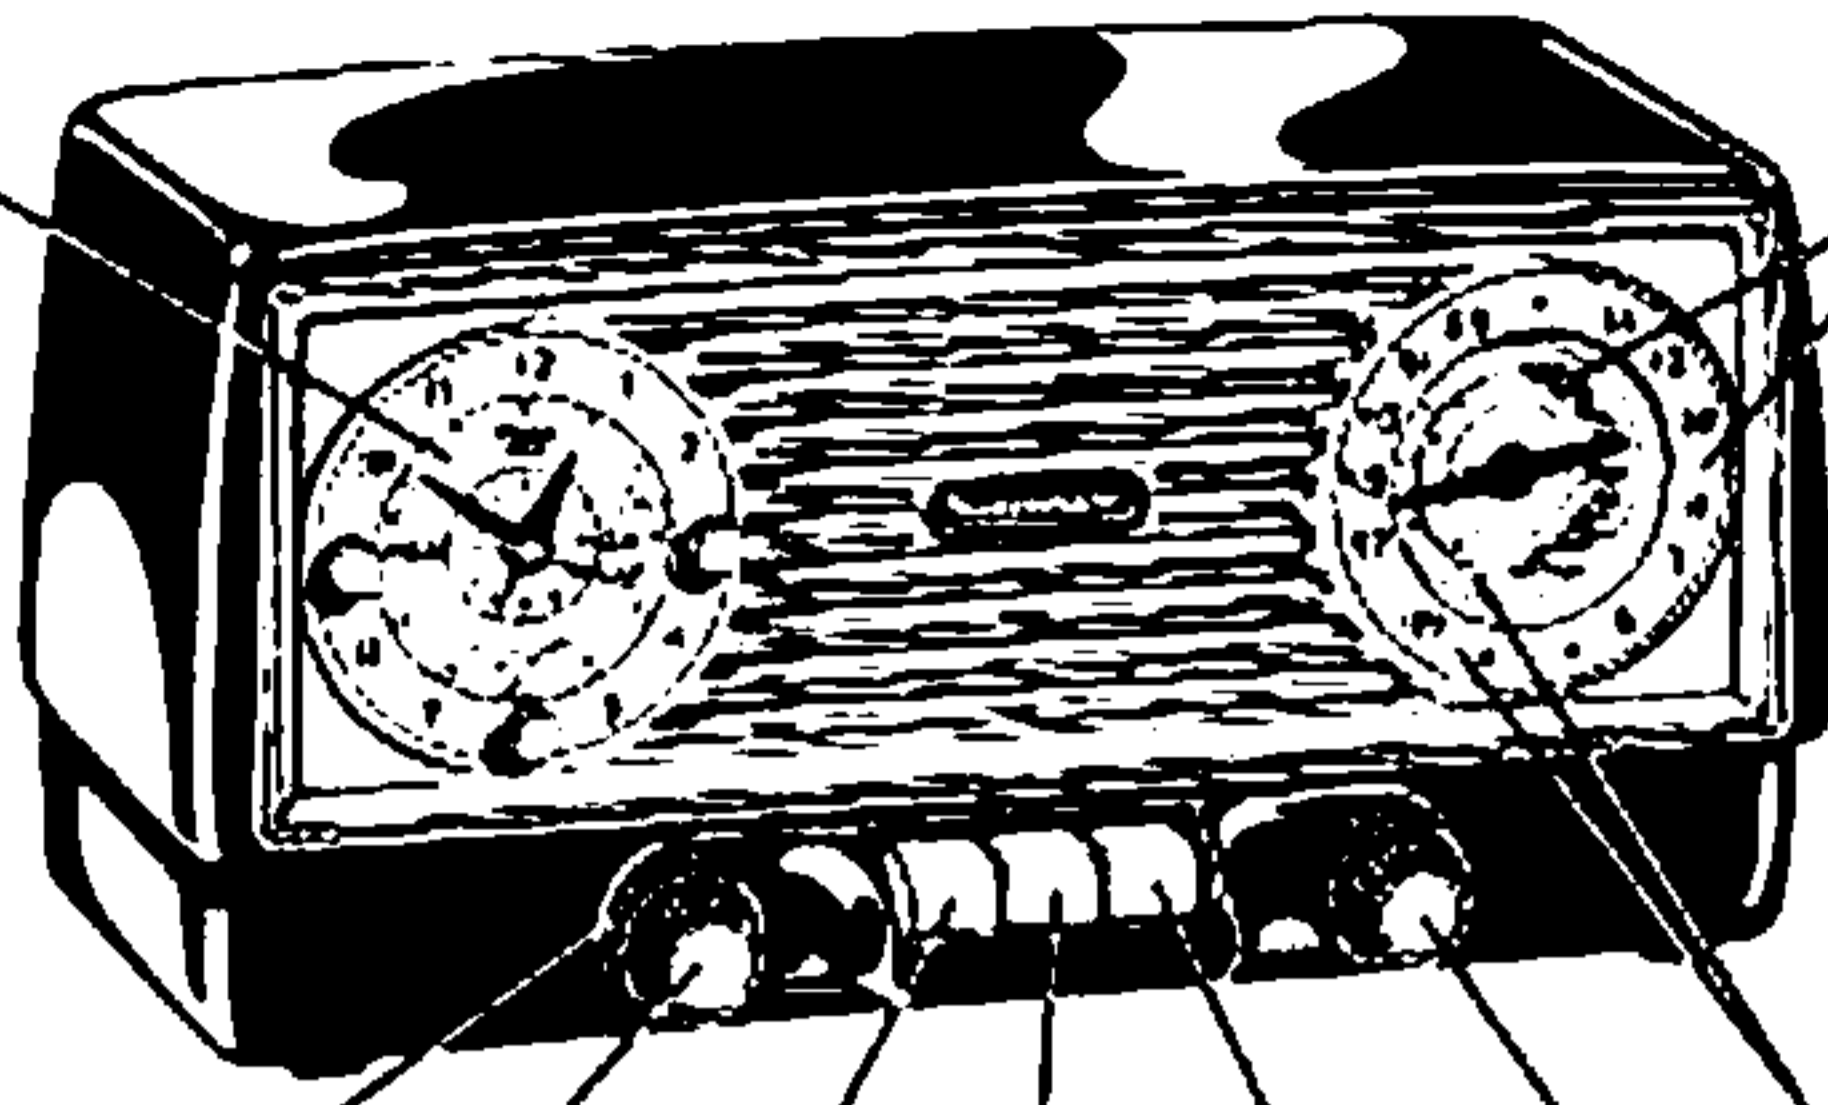

MW-Skala

Ned. Ver. v. His



Uhrzeiger Lautstärke Tonen Mittelwelle UKW Senderumstellung UKW-Skala

Abb. 1

Bedienungsanleitung

Bevor Sie Ihren Neckermann-UHRENSUPER in Betrieb setzen, lesen Sie bitte die wenigen Zeilen auf dieser und den folgenden Seiten und befolgen Sie diese kurze Gebrauchsanweisung. Ihr Gerät wird es Ihnen danken.

● **Elektrische Spannung und Stromart prüfen:**

Der Neckermann-UHRENSUPER mit Schaltuhr ist nur zum Anschluß an Wechselstrom von 220 Volt Spannung bestimmt

● **Antenne:**

Ihr Gerät ist mit seinen 2 eingebauten Antennen sofort empfangsbereit. Über den Anschluß von Außenantennen siehe unter A und N des ABC.:

● **Netzstecker einstecken.**

● **Einschalten:**

Links neben der Schaltuhr befindet sich an Stelle der Stundenziffer „9“ ein kleiner Drehknopf, mit dem der UHRENSUPER einzuschalten ist. Sie haben die Wahl, den Empfänger mit oder ohne Uhr zu schalten.


1. Einschaltknopf nach oben: Automatisches Ein- und Ausschalten.

2. Einschaltknopf nach unten: Die Schaltautomatik der Uhr wird nicht benutzt, der Empfänger ist sofort eingeschaltet (s. Abb.)

Näheres über die Möglichkeiten des automatischen Schalters finden Sie unter „Die Funktionen der Schaltuhr.“

● **Ausschalten:**

Den Finschaltknopf so drehen, daß seine Nase wagerecht steht. (s. Abb.)

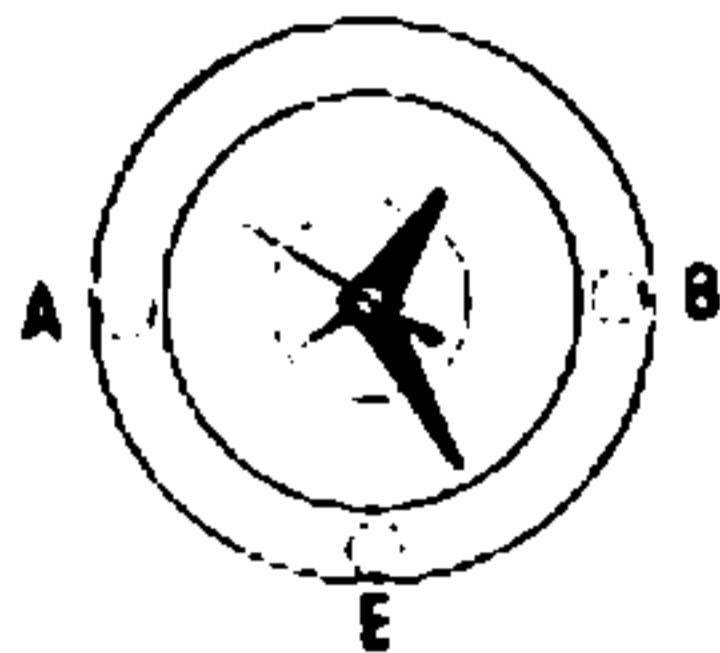


FRANKFURT/M.



AM OSTBAHNHOF

Röhre EC 92

Ferrit-Antenne

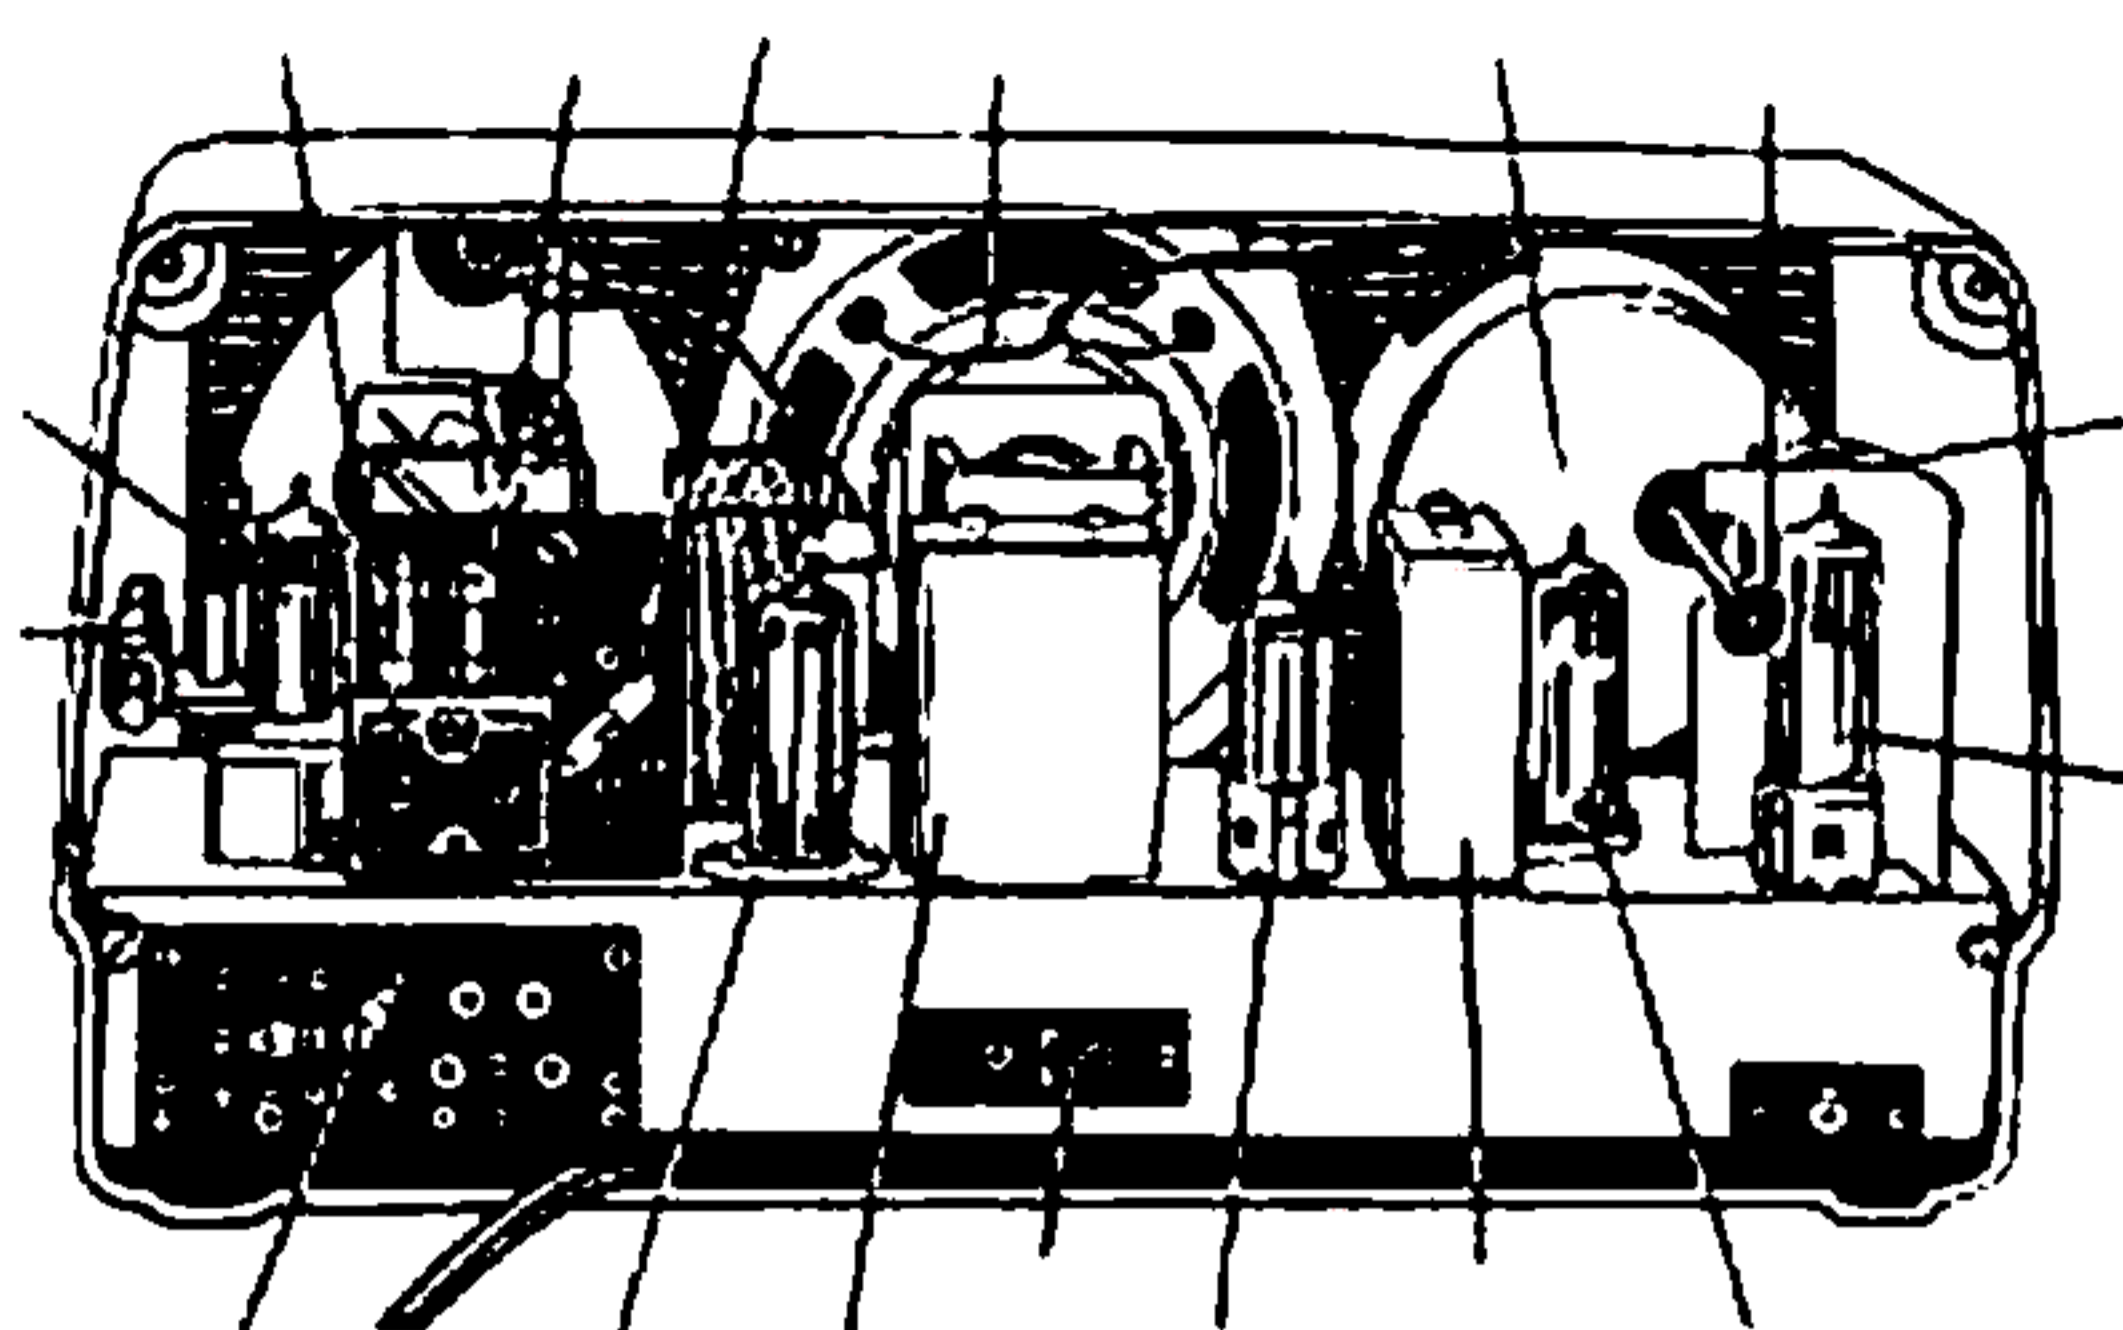

Umschalter für UKW-Naturantenne Röhre LCH 81 Zf. Transformator Röhre EL 41 Zf. Röhre LABC 80 Paralleler Kondensator

Röhre EF 41

Röhre EL 41

Abb 2

● **Wahl des Rundfunk-Wellenbereichs:**

Den Wellenbereich, den Sie zu empfangen wünschen, wählen Sie mit einem Druck auf die jeweilige Taste

● **Einstellen eines Senders:**

Mit dem Knopf rechts neben den Tasten lassen Sie den Zeiger auf der Stationskala von Sender zu Sender wandern.

● **Einstellen von Lautstärke und Klang:**

Die Lautstärke regeln Sie mit dem linken vorderen Knopf. Mit dem hinteren Knopf können Sie den Klang nach Ihrem Geschmack variieren.

● **Sicherungen:**

Nach Abnahme der Rückwand ist auf dem Chassis des UHRENSUPERS ein Täfelchen zu sehen, welches 2 Sicherungen trägt. (Abb. 2) In die linke Halterung gehört eine Sicherung „4 Amp. links“ für die Steckdose, in die rechte Halterung gehört eine Sicherung „0,3 Amp.“ zum Schutz des Rundfunkgerätes.

DIE TECHNISCHEN DATEN IHRES NECKERMANN-UHRENSUPERS

6 Kreise auf UKW, 6 Kreise auf Mittelwelle, 1 zusätzlicher Saugkreis, 7 Wellenbereiche, 7 Röhrenfunktionen bei UKW, 6 Röhrenfunktionen bei Mittelwelle, 6 Röhren: EC 92, ECH 81, EF 41, EABC 80, EL 41, E 220 C 85. Rauschmörser UKW-Eingang, Kalko-Detektor mit ausgezeichnete Störbegrenzung auf UKW, Schwundregelung auf zwei Stufen wirksam, Klangregler, Anschluss für Plattenspieler, Funktionsschalter mit 3 Klaviertasten, eingebaute UKW-Naturantenne und eingebaute Ferrit-Antenne für Mittelwelle. Elektrische Synchron-Schaltuhr. Nur für Wechselstrom 220 Volt Verbrauch ca. 40 Watt

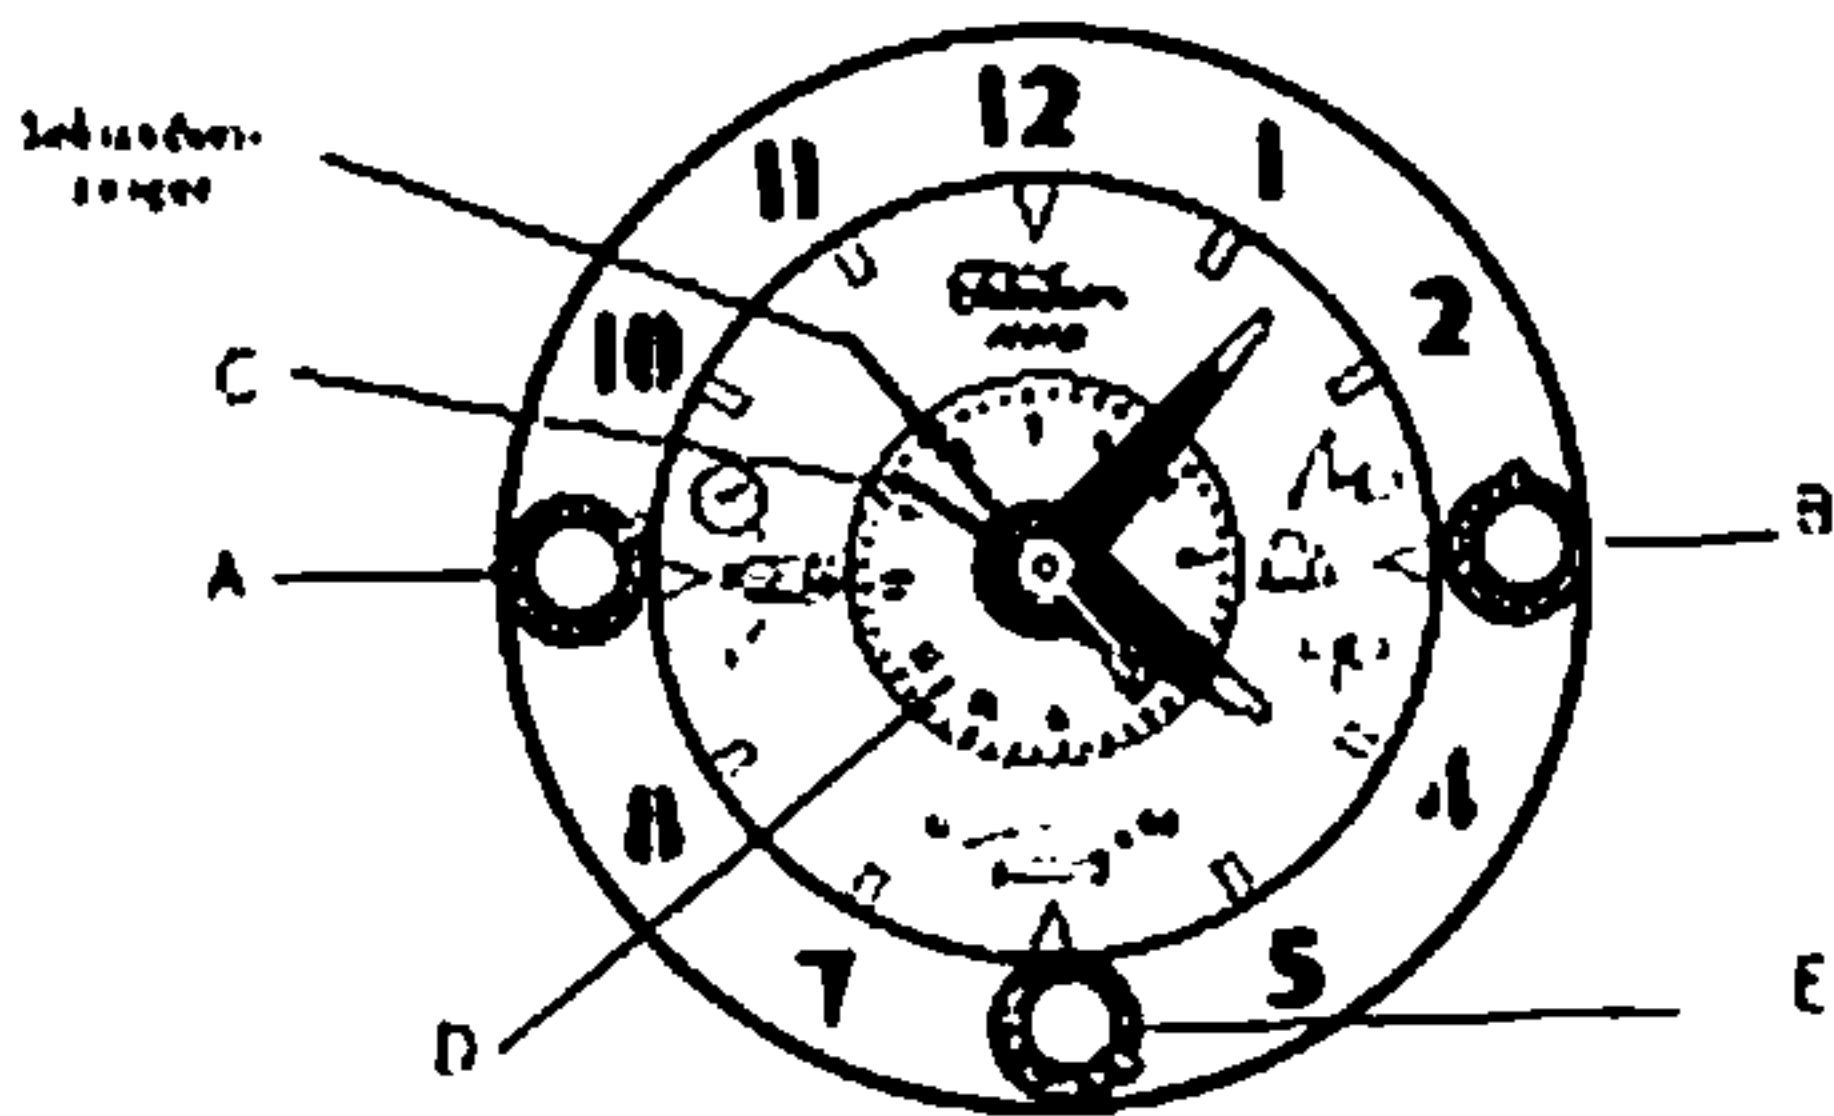


Abb. 3

DIE FUNKTIONEN DER SCHALTUHR

1. **Uhrzeit einstellen:** Auf der Rückseite des Empfängers befindet sich rechts (s. Abb. 2) die Stellschraube für die Zeiteinteilung. Das Einstellen geschieht wie bei jeder anderen Uhr. Die elektrische Uhr läuft selbsttätig an, sobald Sie den Holzstecker des Gerätes in die Netzsteckdose einführen. Bei Stromausfall bleibt die Uhr stehen, läuft aber nach Beendigung der Unterbrechung automatisch wieder an. Am Lauf des Sekundenzeigers ist zu erkennen, daß die Uhr geht.

2. **Automatisches Einstellen mit und ohne Wecker:** Den Einschaltknopf „A“ der Uhr so drehen, daß die Nase des Knopfes nach oben zeigt (s. Abb.). Der Zeitpunkt des Einschaltens wird durch Drehen des Knopfes „B“ (s. Abb.) bestimmt. Knopf herausziehen und so lange links herum drehen, bis der braune dünne Zeiger „C“ (s. Abb.) auf die Stundenzahl der kleinen Ziffernscheibe „D“ (s. Abb.) zeigt, zu welcher Uhr der UHRENSUPER eingeschaltet soll. Nach dem Einschalten ertönt der von Ihnen vorher eingestellte Sender in der vorher eingestellten Lautstärke.

Einschalten mit Wecker: Knopf „B“ herausgezogen lassen. 10 Minuten nach dem selbsttätigen Einschalten ertönt der Wecker mit lautem Schmettern. Die Uhr schaltet ihn erst nach ca. 1 Std. selbsttätig aus.

Ausschalten des Weckers: Knopf eindrücken.

Einschalten ohne Wecker: Knopf „B“ nach dem Einstellen der gewünschten Einschaltzeit wieder hineindrücken.

3. **Automatisches Ausschalten:** Drehen des Knopfes „E“ im Uhrzeigersinn sperrt ein kleines Uhrwerk vor, das bis zu 60 Minuten nach Beendigung des UHRENSUPER ausschaltet.

a) Ist der UhrensUPER ausgeschaltet oder auf automatisches Wecken eingestellt, so schaltet ihn Knopf „E“ ein und nach Ablauf der gewählten Zeit wieder aus.

b) Ist der UhrensUPER von Hand mit Knopf „A“ eingeschaltet worden, so ist nach Betätigung des Zeitschalters „E“ der Knopf „A“ in „Aus“-Stellung zu drehen.

c) Hat die Schaltuhr den UhrensUPER eingeschaltet, so ist nach Betätigung des Zeitschalters „E“ der Knopf „A“ in die „Aus“-Stellung und wieder zurück in die automatische Einschaltstellung zu drehen. Die Uhr schaltet den Empfänger dann aus und wieder zu der gewünschten eingestellten Stunde ein.

4. **Ein- und Ausschalten von elektrischen Geräten durch die Schaltuhr:** Auf der Rückseite des Uhrentempers befindet sich eine Steckdose, an die eine Nachtschlampe oder elektrische Geräte bis zu 300 Watt Aufnahme angeschlossen werden können. Die Steckdose führt immer dann Strom, wenn der UhrensUPER von Hand oder durch die Schaltuhr eingeschaltet wird. Mit dem morgendlichen Wecken z. B. kann also gleich ein elektrisches Gerät mit eingeschaltet werden. Die Steckdose ist durch eine 4 Ampere-Sicherung abgesichert (s. Abb. 2). Die Verwendung einer stärkeren Sicherung kann im Falle eines Kurzschlusses zur Zerstörung der Uhr führen.

