


GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET PHILIPS ONTVANGTOESTEL TYPE 206 A

Ned. Ver. v. Historie

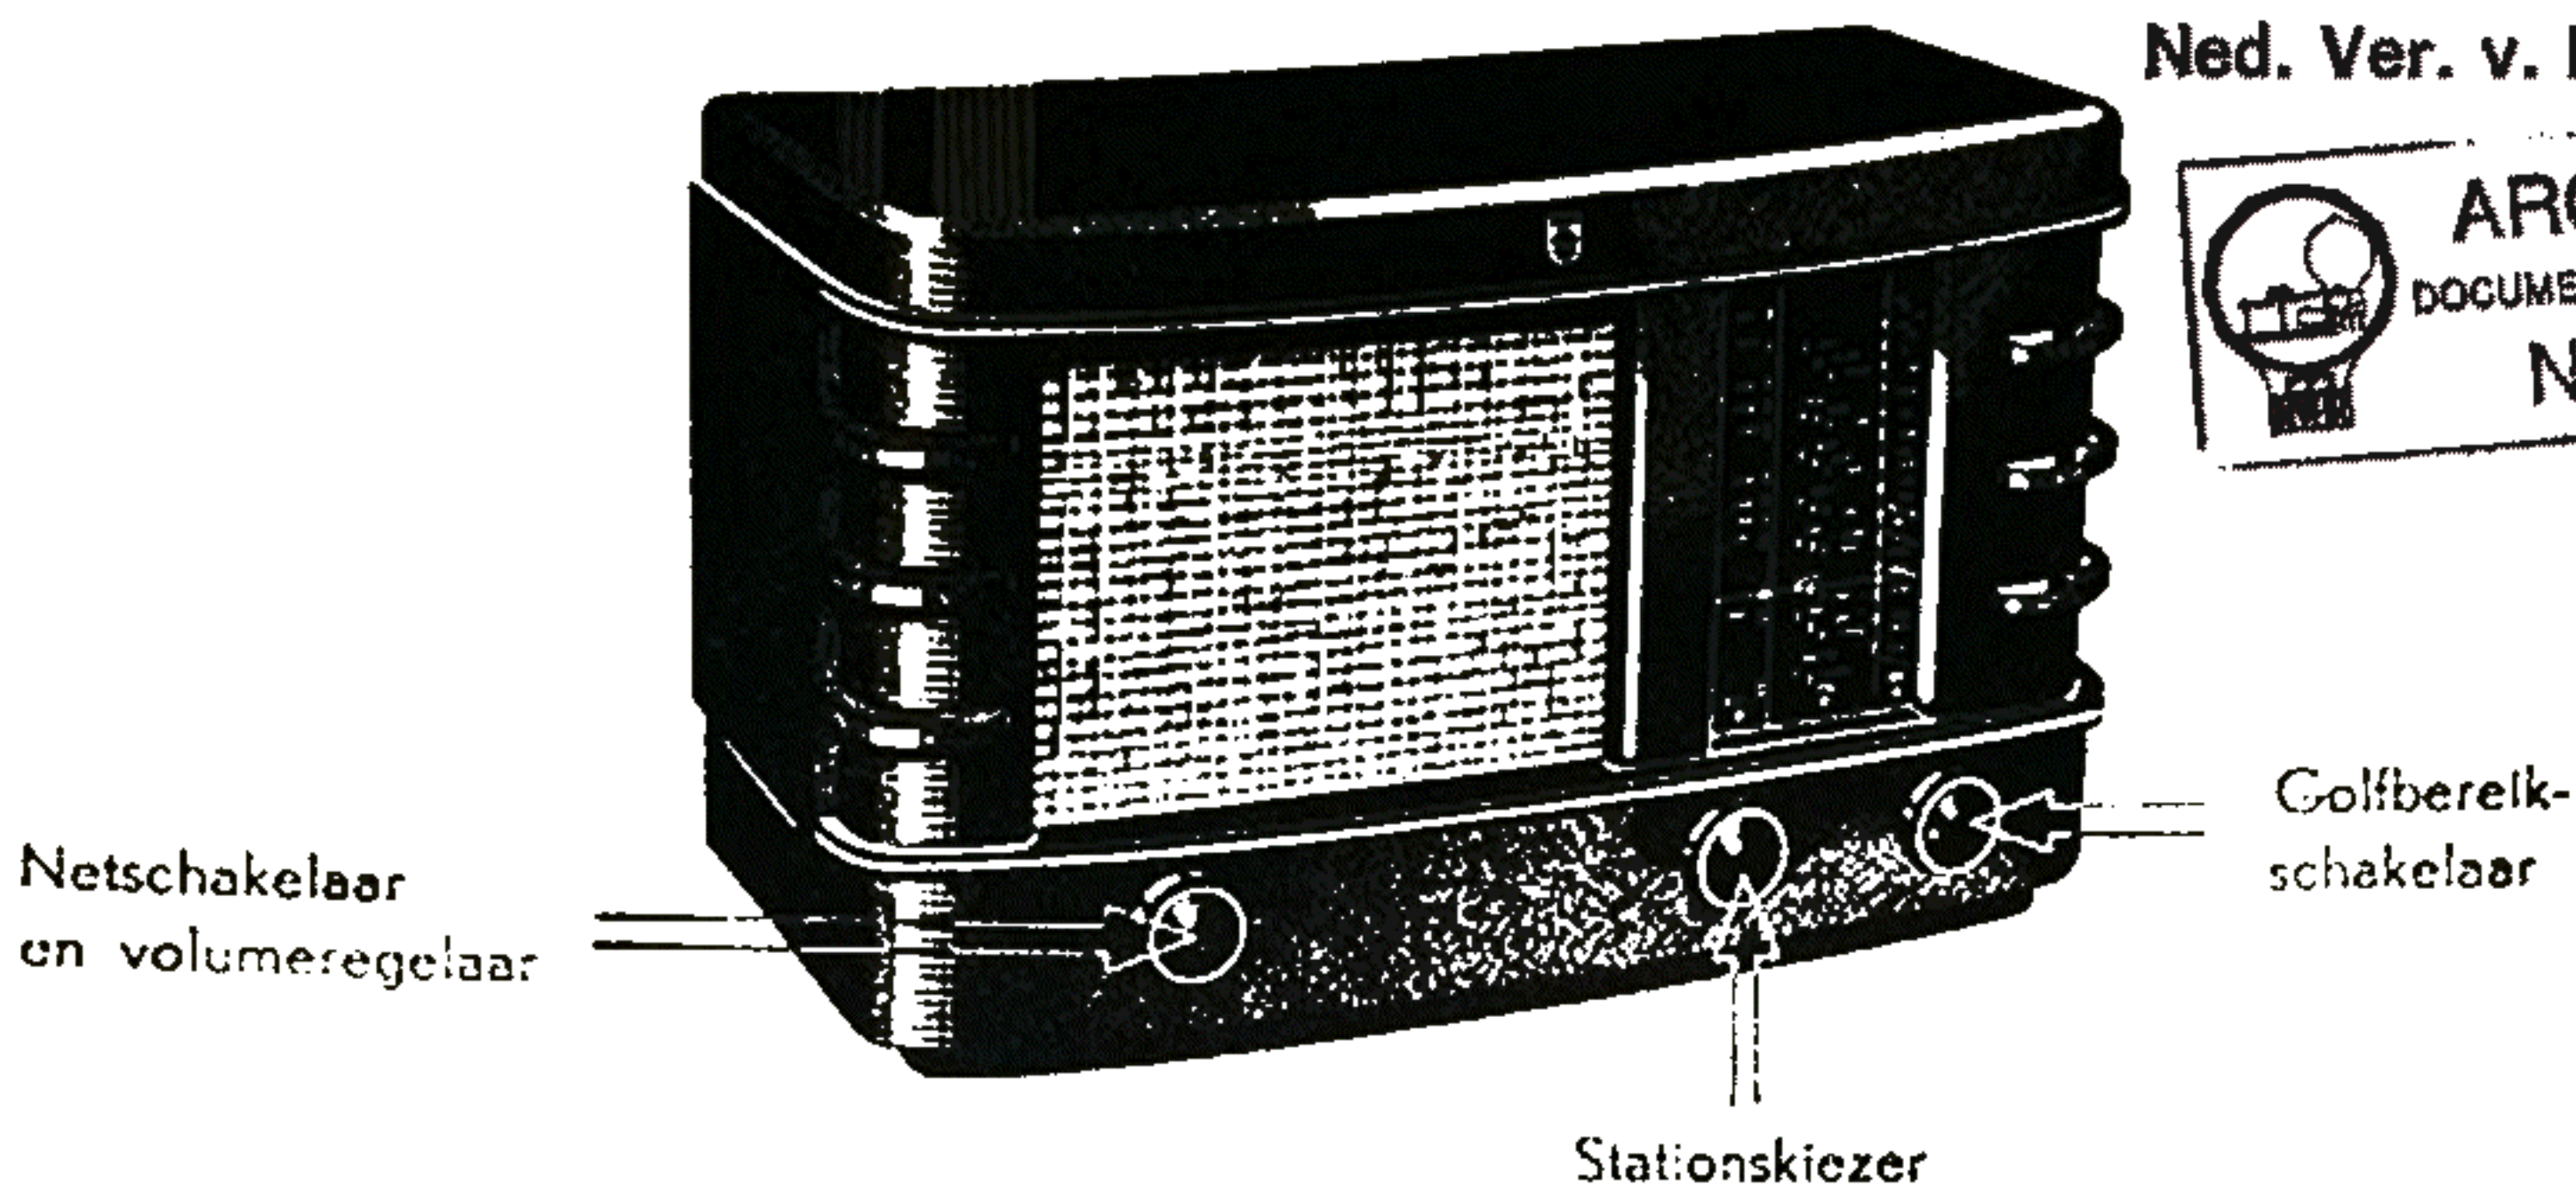

Netschakelaar en volumeregelaar

Voor het inschakelen van het toestel, den linkerknop rechtsom draaien, zoodat een klik wordt gehoord. Om de geluidsterkte te vergrooten, dezen knop verder rechtsom draaien.

Golfbereikschakelaar

Met den rechterknop wordt het toestel in de onderstaande volgorde op het gewenschte golfbereik ingesteld:

16,7—51 m, 186—585 m, 708—2000 m.

De stand van den golfbereikschakelaar wordt aan de onderzijde van de schaal aangegeven.

Stationskiezer

Zoodra de bulzen op temperatuur zijn gekomen, kan de gewenschte zender worden gekozen. Het verdient aanbeveling, den volumeregelaar hierbij min of meer rechtsom te draaien. Nadat de wijzer op het blokje van den gewenschten zender is ingesteld, draait men den stationskiezer nog een weinig heen en weer, om zeker te zijn, dat de zender zoo goed mogelijk doorkomt. Eerst daarna vergroot men de geluidsterkte met den volumeregelaar op de gewenschte waarde. De geluidsterkte mag nooit door draaien van den stationskiezer worden verminderd, daar hierdoor de kwaliteit van de weergave zou worden beïnvloed. Voor het instellen op kortegolfsenders zie ook het betreffende hoofdstuk op de volgende pagina.

21912

22912