


ALLEN VOOR SERVICEHANDELAREN

AUTEURSRECHTEN VOORBEHOUDEN

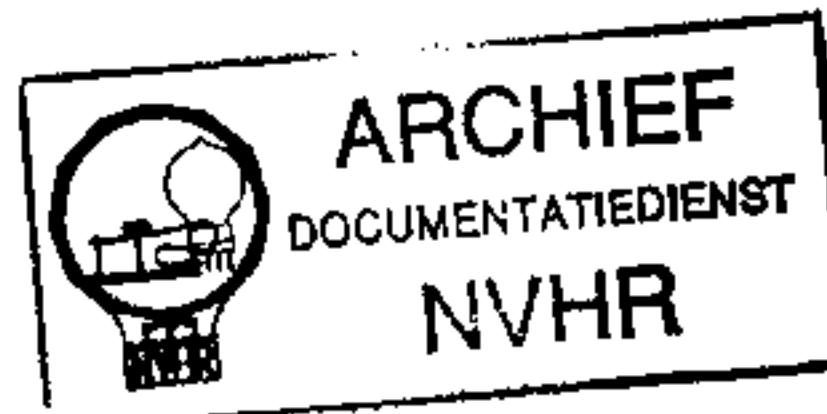

**SERVICE DOCUMENTATIE  
VOOR HET APPARAAT**

**212 A**

UITVOERING: -00 -02, -03.



1948

VOOR VOEDING UIT WISSELSTROOMNETTEN

**ALGEMEEN**

Het apparaat is geschikt voor aansluiting op wisselstroomnetten van 40 tot 60 Hz. De uitvoering -00 is voor 220 Volt, de uitvoering -02 voor 127 Volt en de uitvoering -03 voor 110 Volt. Voor bijzonderheden van de platenwisselaar zie documentatie Automatische Platenwisselaar 2972"

AFMETINGEN

Hoogte : 26 cm  
Breedte : 46 cm  
Diepte : 42 cm

GE. ICHT

13 kg.

UITKASSEN VAN DE PLATENWISSELAAR

1. 2 snoerbeugels aan de onderzijde van het apparaat losnemen.
2. 4 dopmoeren verwijderen; platenwisselaar uit de kast nemen en op houten montagebank plaatsen (zie hoofdstuk: "Afstellen van de platenwisselaar" van de documentatie van de platenwisselaar 2972)
3. Granofoonsnoer en netsnoer van de platenwisselaar losnemen, waarna de kast verwijderd kan worden.

BELANGRIJK

Voor het in gebruik nemen moeten de vier schroeven, waarmee de platenwisselaar is vergrendeld ter voorkoming van beschadiging van de verende ophanging, worden verwijderd; evenals de fixeerpennen of -schroef aan de onderzijde van het apparaat, ter vergrendeling van het wisselmechanisme. Bij transport moeten de schroeven en de fixeerpennen of -schroef opnieuw worden aangebracht, waarbij erop te letten, dat de fixeerpennen of -schroef goed in het gat van de commandoschijf komt.

HET NIET JUIST AANBRINGEN VAN DE FIXEERPEN OF -SCHROEF VERVOEST HET WISSELMECHANISME.

**LIJST VAN ONDERDELEN**

Bij bestelling steeds vermelden:

1. Codenummer
2. Omschrijving
3. Type nummer van het apparaat

Omschrijving	Codenummer
Kast	AS 343 60.0
Steker aan granofoonsnoer	49 301 43.0
Granofoonsnoer	33 996 80.0