




CONSUMER ELECTRONICS

PHILIPS

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio



ARCHIEF
DOCUMENTATIEDIENST
NVHR

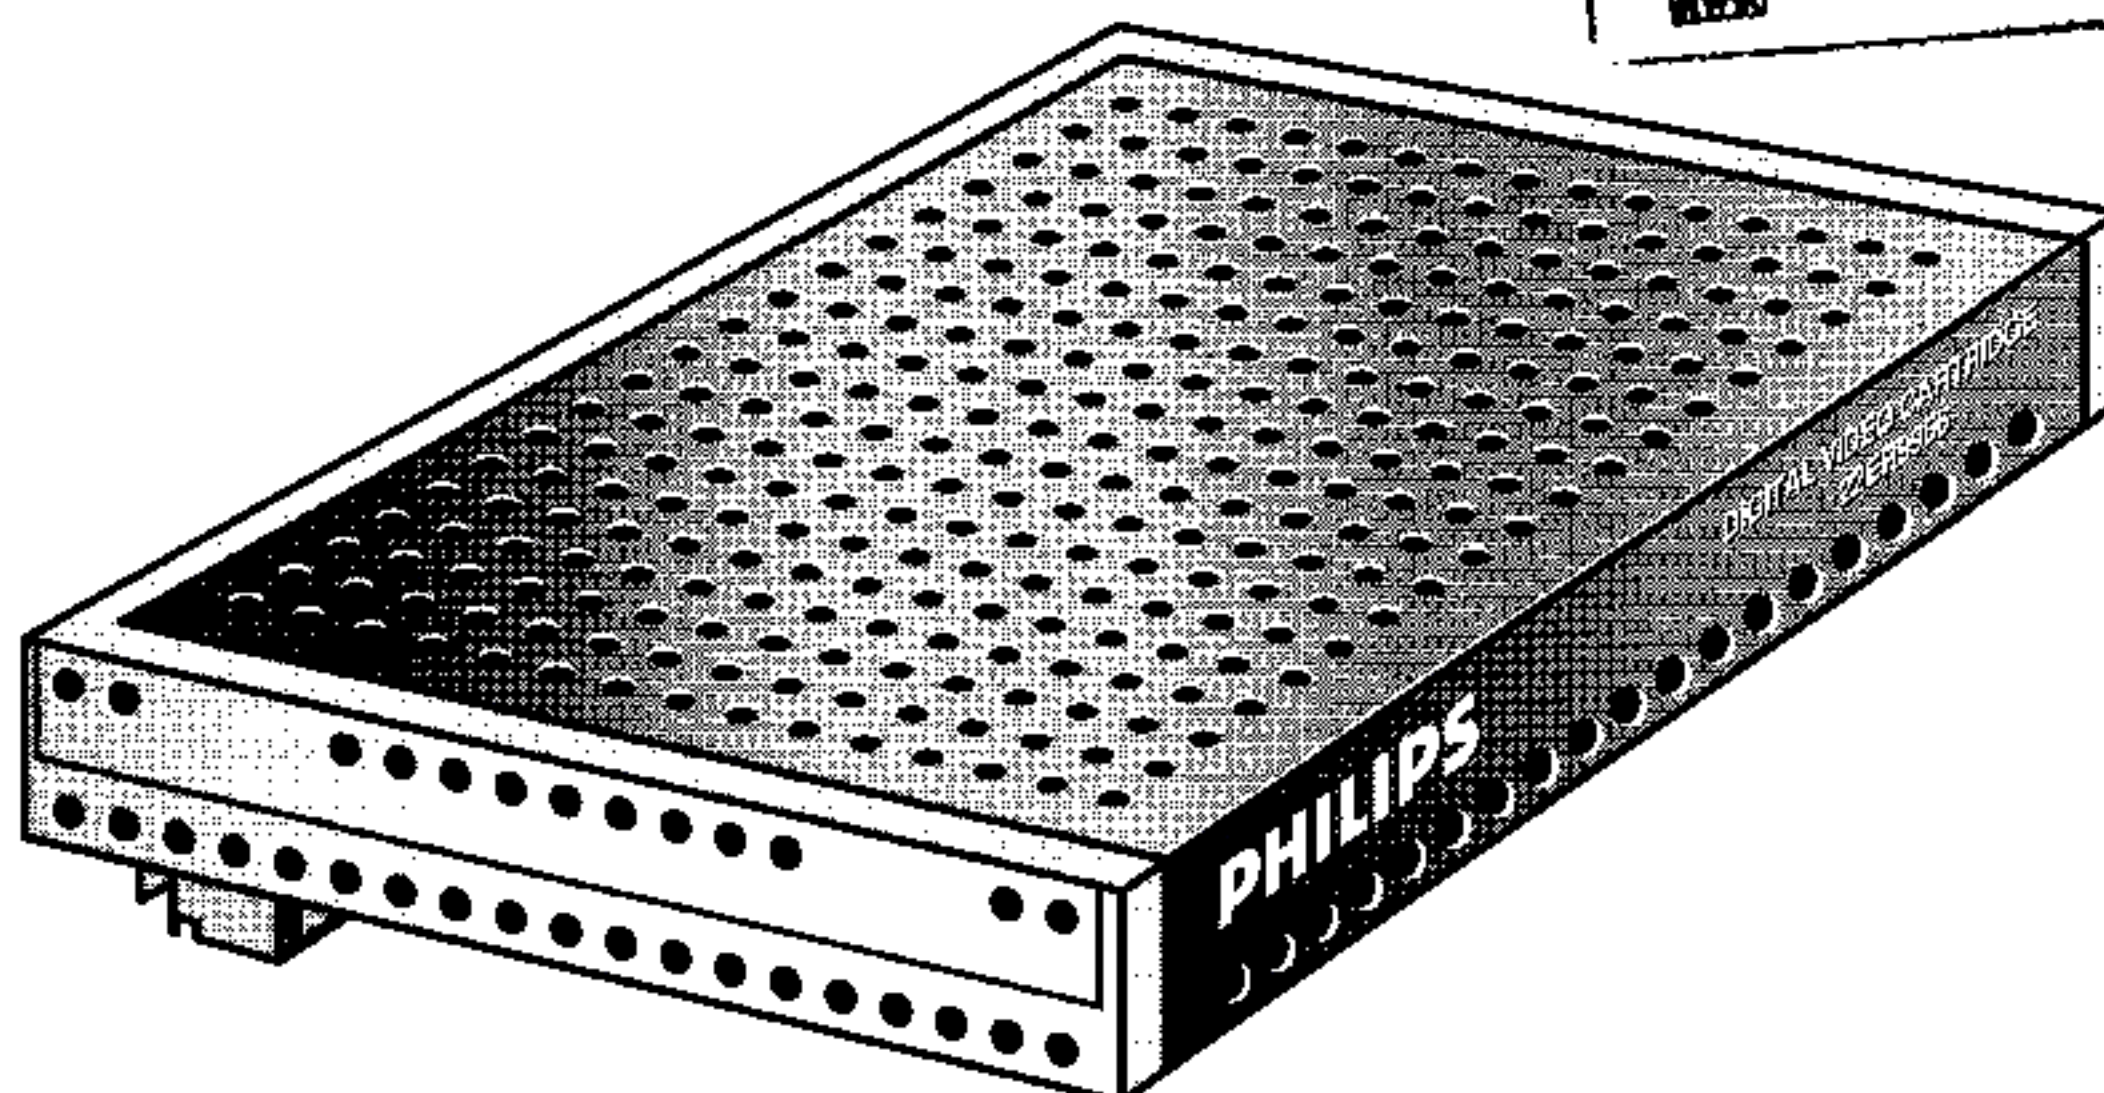

22ER9956

CD-I Digital Video Cartridge

GB

INSTALLATION GUIDE

F

MANUEL D'INSTALLATION

E

MANUAL DE INSTALACIÓN

NL

INSTALLATIE HANDLEIDING

D

INSTALLATIONSANLEITUNG

I

MANUALE D'INSTALAZIONE

P


MANUAL DE INSTALAÇÃO

INLEIDING:


Zodra u deze insteekmodule in de CD-I speler hebt geplaatst, kunt u de allernieuwste interactieve CD's afspelen, waaronder interactieve films, muziekvideo's, geavanceerde spelletjes en Video CD's. Veel plezier! Maar eerst nog dit.

***Nota:** bij de insteekmodule wordt een speciaal apparaatje geleverd; bewaar dit goed voor het geval u het nodig heeft.*


WAARSCHUWING: NEEM BIJ HET PLAATSEN (OF UITNEMEN) VAN DE INSTEKMODULE HET VOLGENDE IN ACHT:

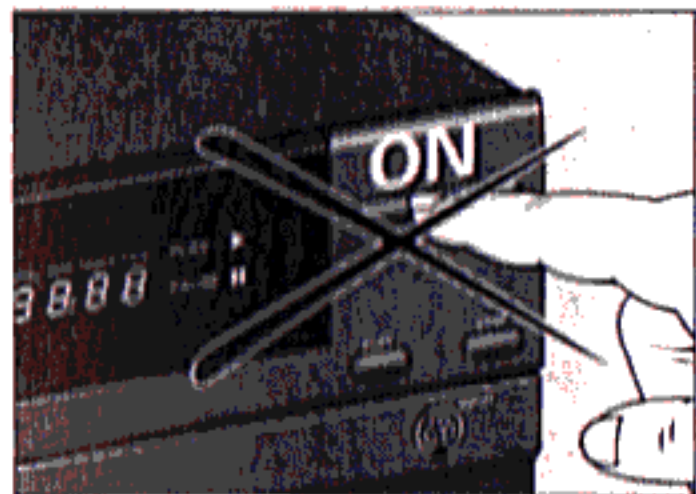


Maak de speler uit!

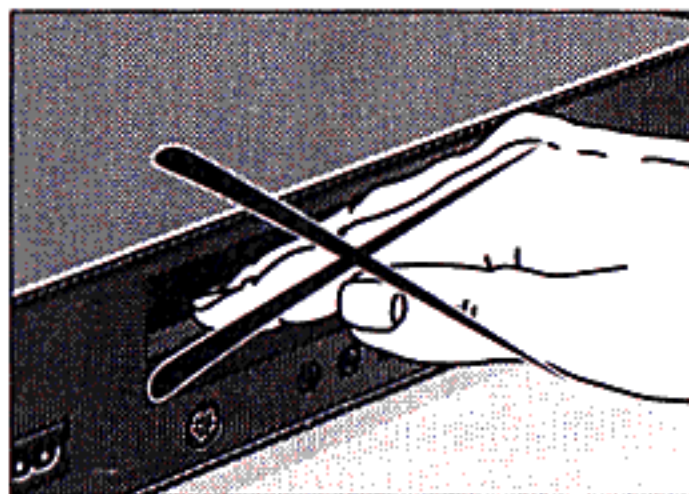

Raak het contact van de insteekmodule niet aan!

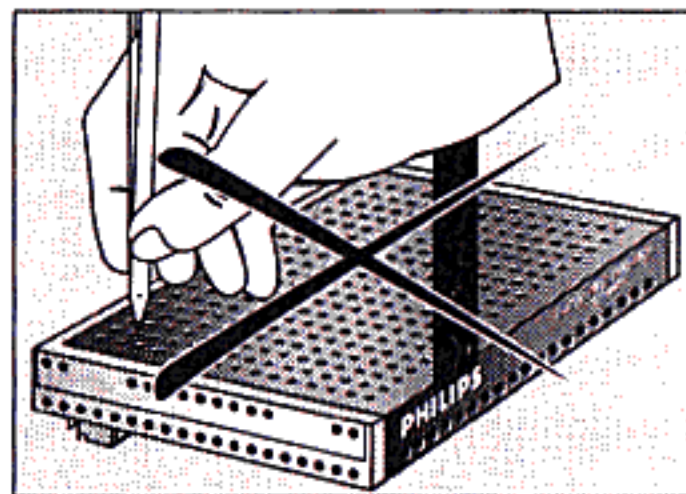


Prik niet in de ventilatie-openingen!

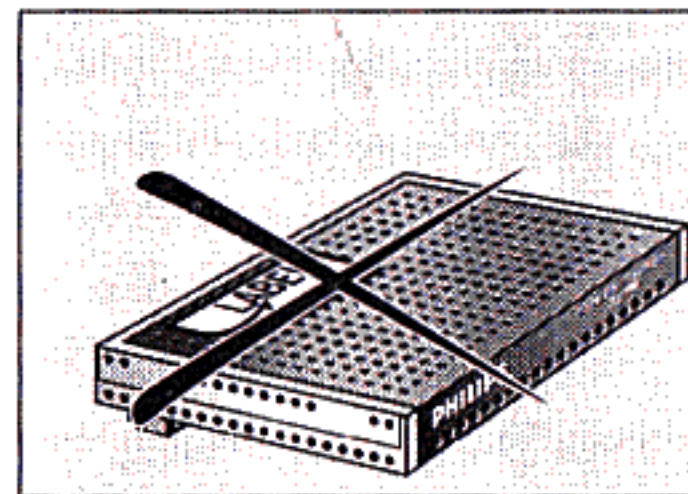


Blokkeer de ventilatie-openingen niet!


INSTALLATIE:

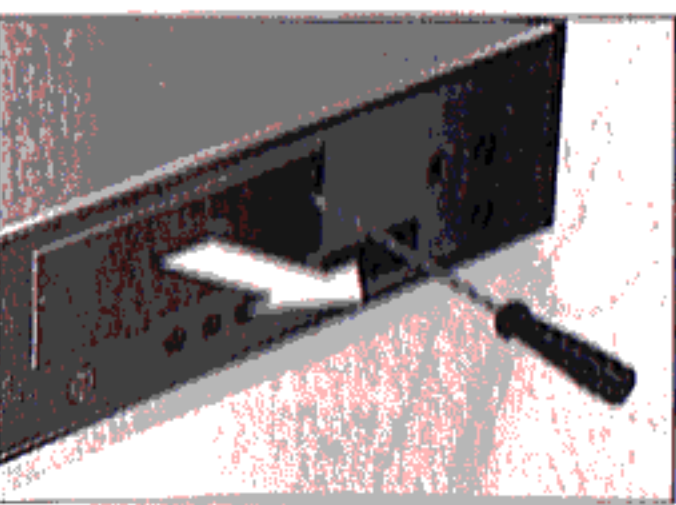


Schroef de afdekplaat los en verwijder deze.

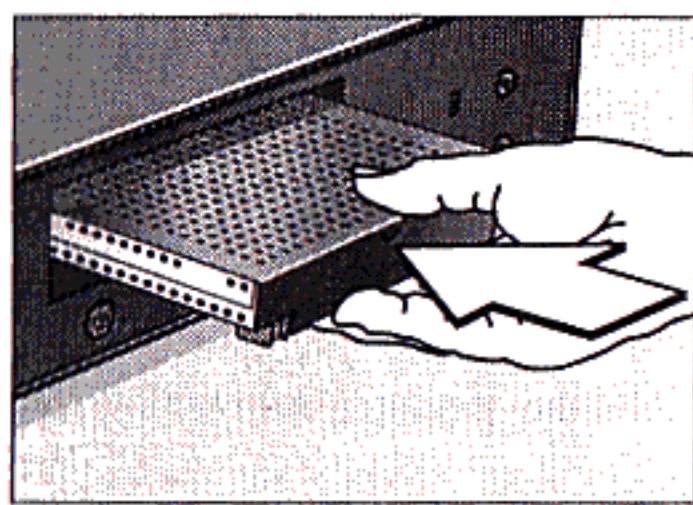

Neem de cartridge met de connector naar U toe en schuif deze volledig in de opening.

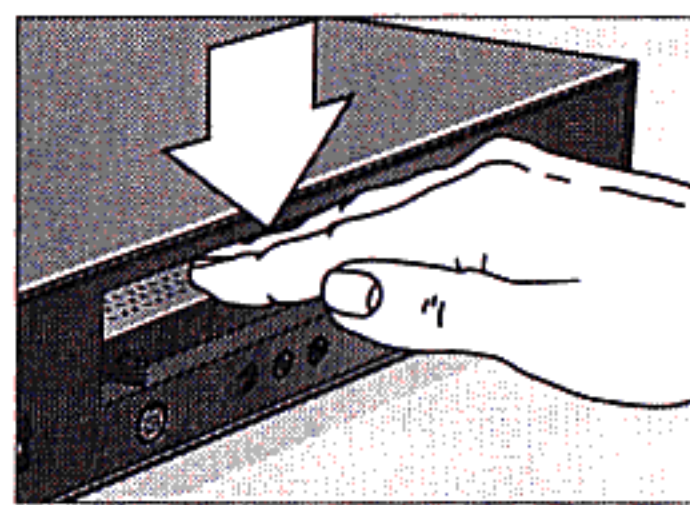


Druk de cartridge aan.

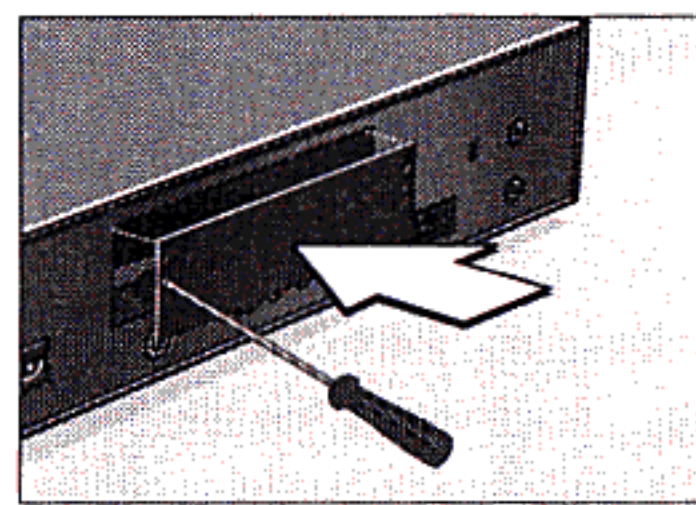


Plaats de afdekplaat terug.

DE INSTEKMODULE IS NU GEPLAATST EN MAG NIET ZONDER ERKEN UITGENOMEN WORDEN: DE MODULE BEVAT VEEL EXTRA GEREEDSCHAPEN DIE OOK VOOR TITELS ZONDER (FULL-MOTION) DIGITALE VIDEO VAN BELANG IS.


UITNEMEN:

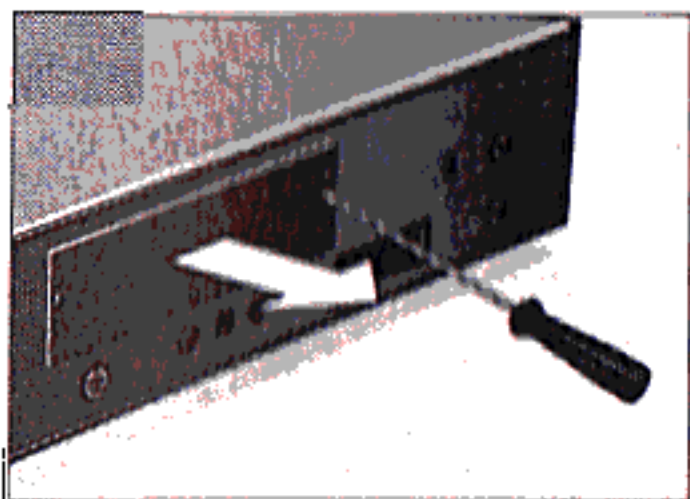


Schroef de afdekplaat los en verwijder deze.

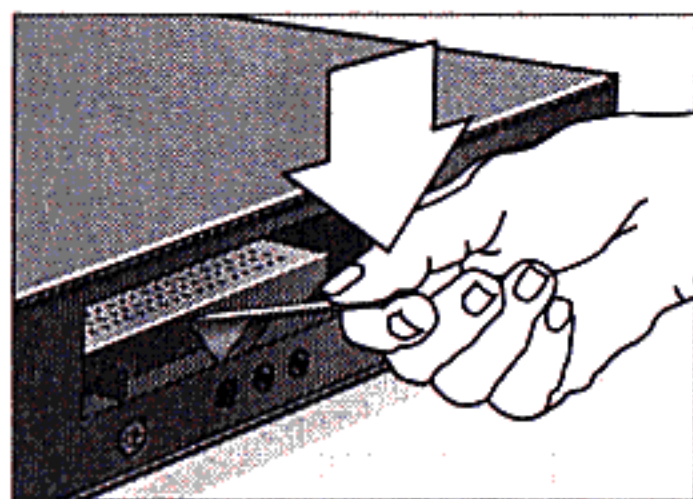

Haak het meegeleverde hulpgereedschap in de daarvoor bestemde opening van de cartridge.

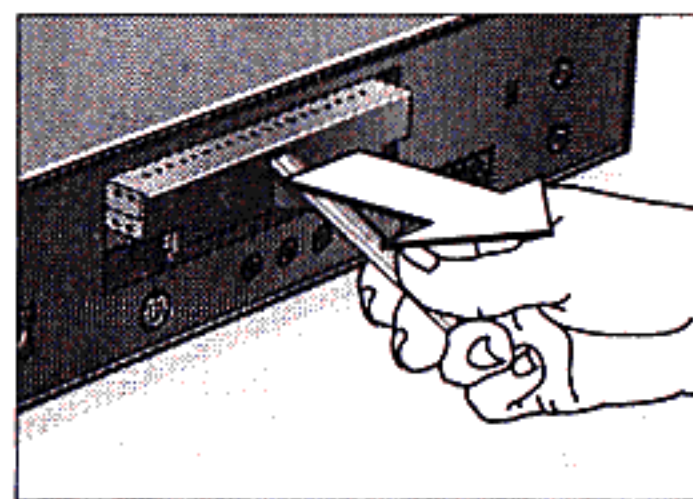

Druk het nu naar onder en licht de cartridge uit de opening.

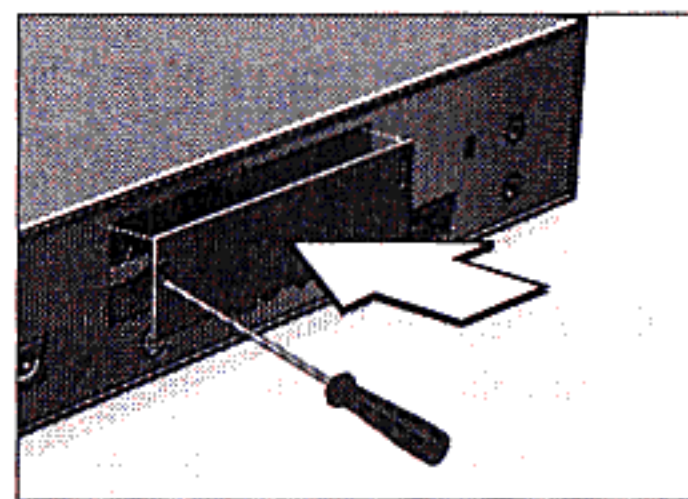

Plaats de afdekplaat terug.

VOORDAT U DE HULP VAN DE LEVERANCIER INROEPT!

- MOCHT DE SPELER NIET GOED FUNCTIONEREN NA HET PLAATSEN VAN DE INSTEKMODULE VERWIJDER DE MODULE DAN EN PLAATS HEM OPNIEUW.


- VOER ZELF GEEN REPARATIES UIT, WANT DAARDOOR KOMT DE GARANTIE TE VERVALLEN.

INLEIDING:


Zodra u deze insteekmodule in de CD-I speler hebt geplaatst, kunt u de allernieuwste interactieve CD's afspelen, waaronder interactieve films, muziekvideo's, geavanceerde spelletjes en Video CD's. Veel plezier! Maar eerst nog dit.

WAARSCHUWING: NEEM BIJ HET PLAATSEN (OF UITNEMEN) VAN DE INSTECKMODULE HET VOLGENDE IN ACHT:


Noot: bij de insteekmodule wordt een speciaal apparaatje geleverd; bewaar dit goed voor het geval u het nodig heeft.

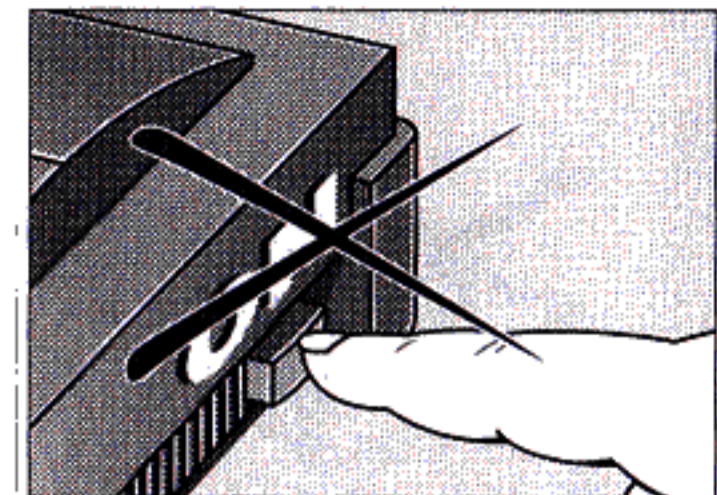


Schakel de speler uit!

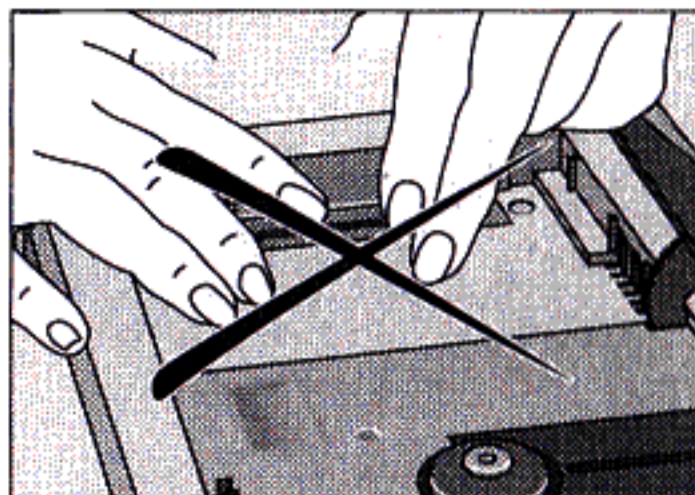

Raak het contact van de insteekmodule niet aan!

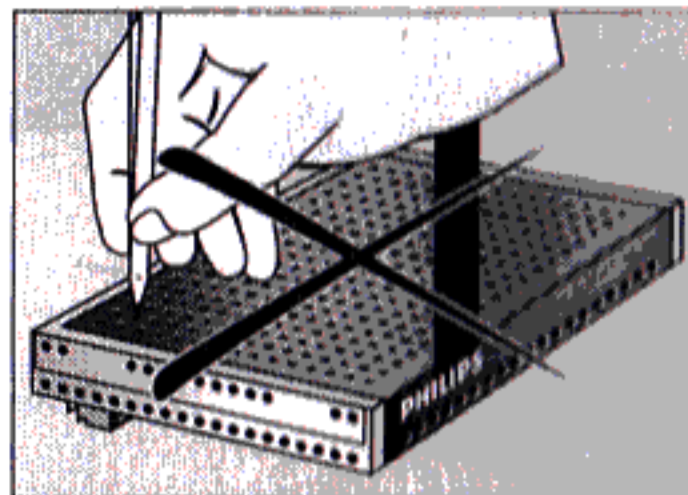


Prik niet in de ventilatie-openingen!

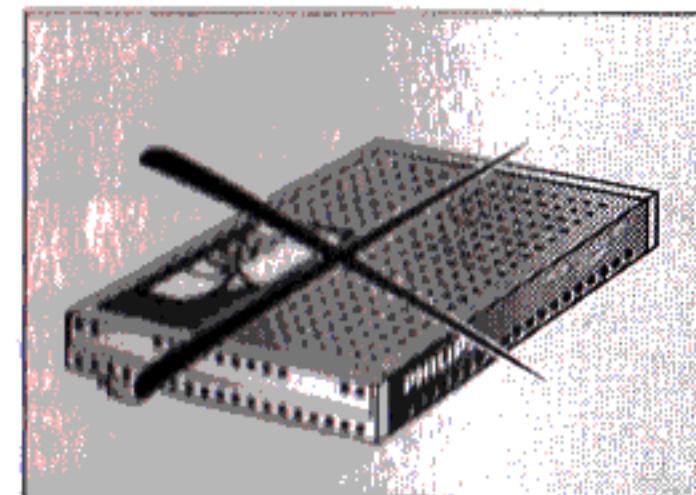


Blokkeer de ventilatie-openingen niet!


INSTALLATIE:

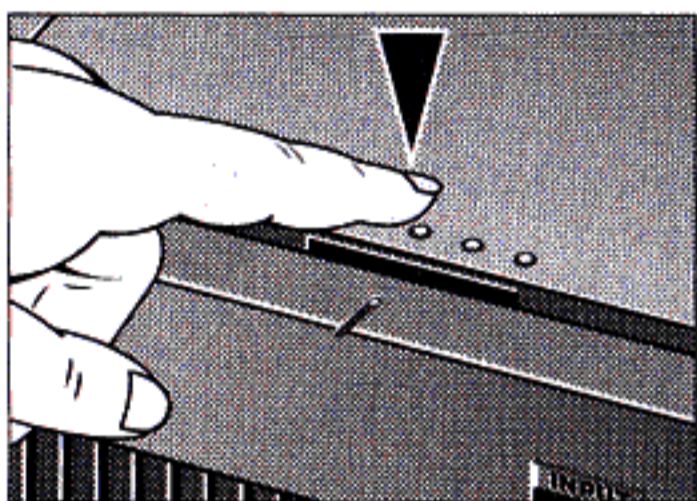


Open de CD-kap.

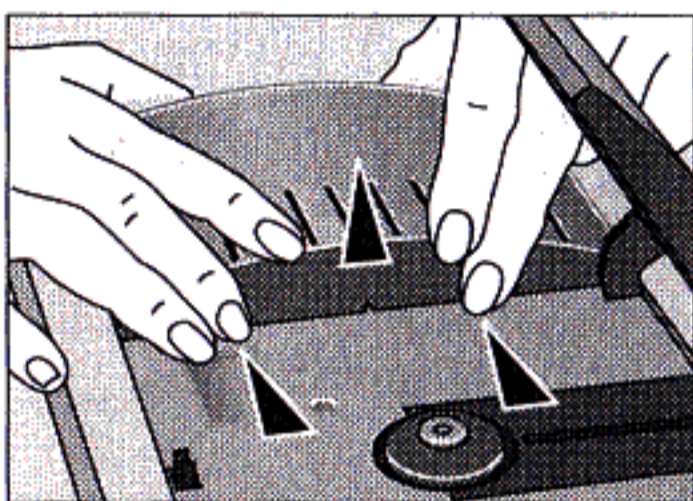


Duw de vergrendelhaakjes opzij om de kap voor de module te openen.

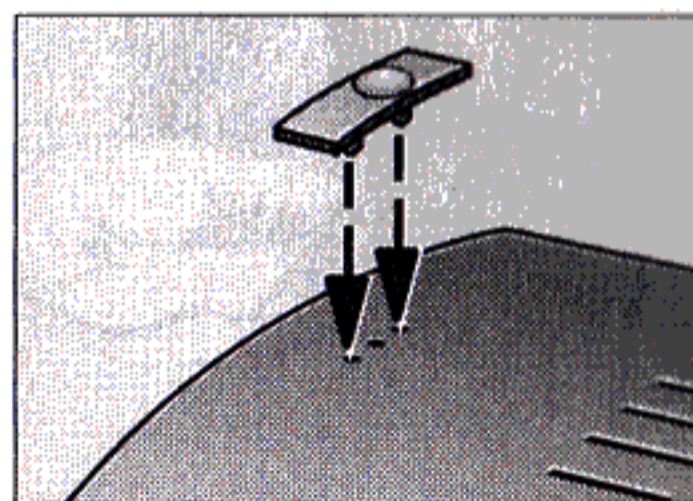


Breng het identificatiekaartje* van de module aan op de kap.

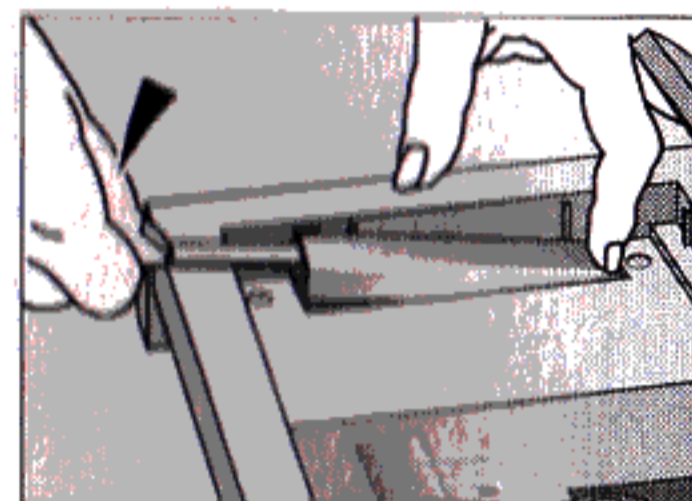

Verwijder het metalen beschermplaatje m.b.v. het hulpinstrument (bewaars het goed). Raak het contact niet aan.

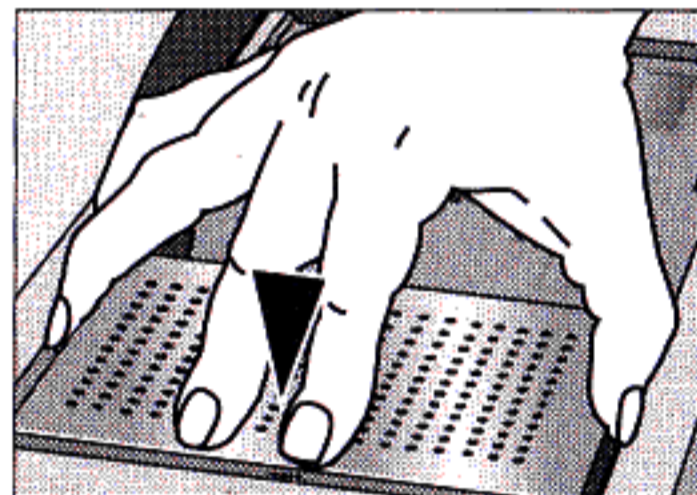


Plaats de insteekmodule.

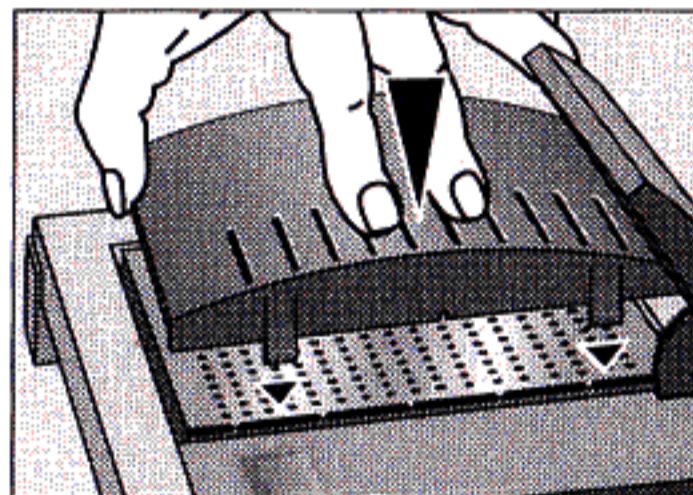


Breng de kap weer op zijn plaats.

DE INSTECKMODULE IS NU GEPLAATST EN MAG NIET ZONDER REDEN UITGENOMEN WORDEN; DE MODULE BEVAT VEEL EXTRA GEHEUGEN DIE OOK VOOR TITELS ZONDER (FULL-MOTION) DIGITALE VIDEO VAN BELANG IS.


UITNEMEN:

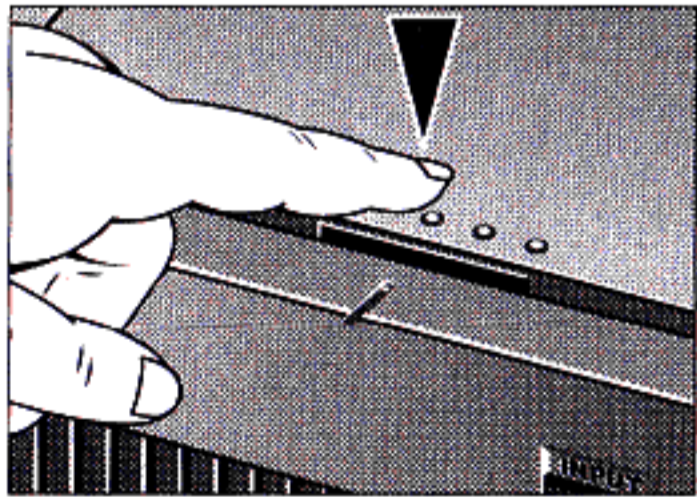


Open de CD-kap.

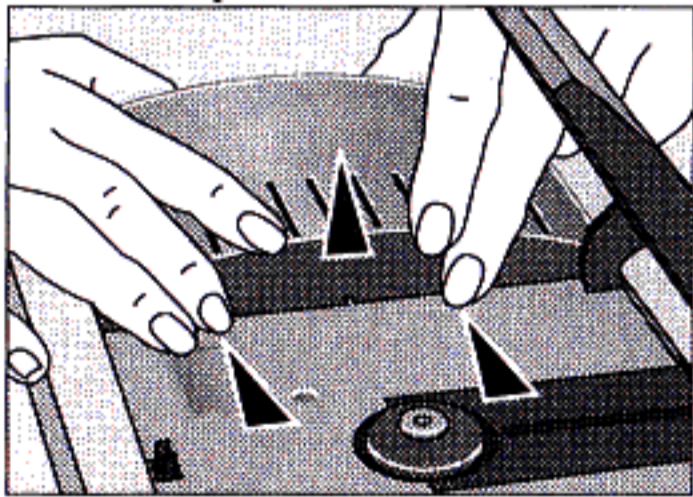


Duw de vergrendelhaakjes opzij om de kap voor de module te openen.

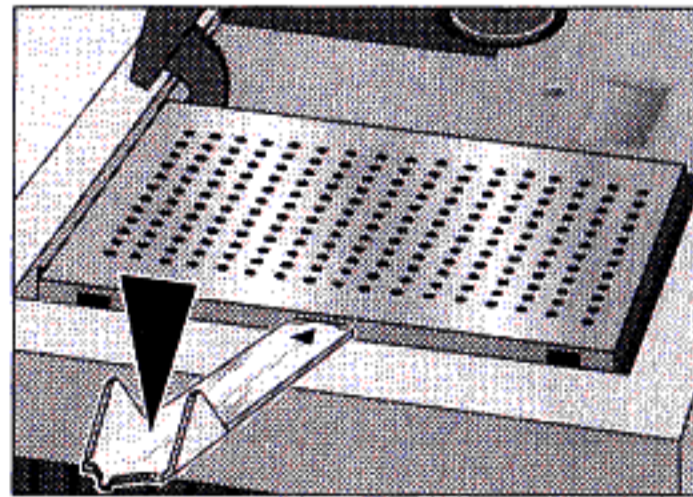

Verwijder de module m.b.v. het hulpinstrument.

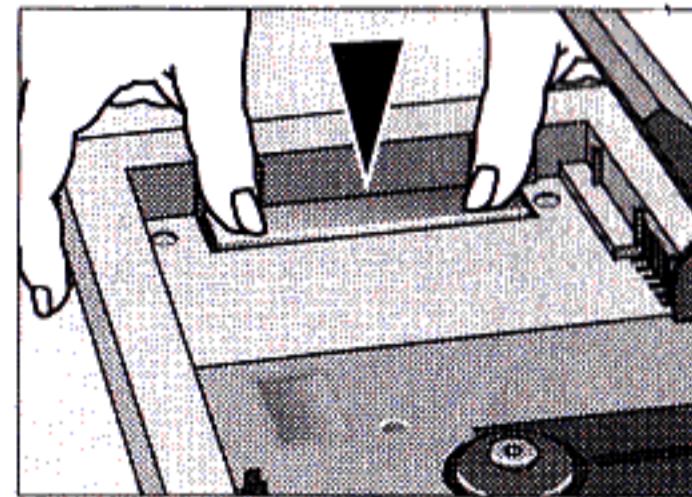

Breng het beschermplaatje weer aan. Raak het contact niet aan.

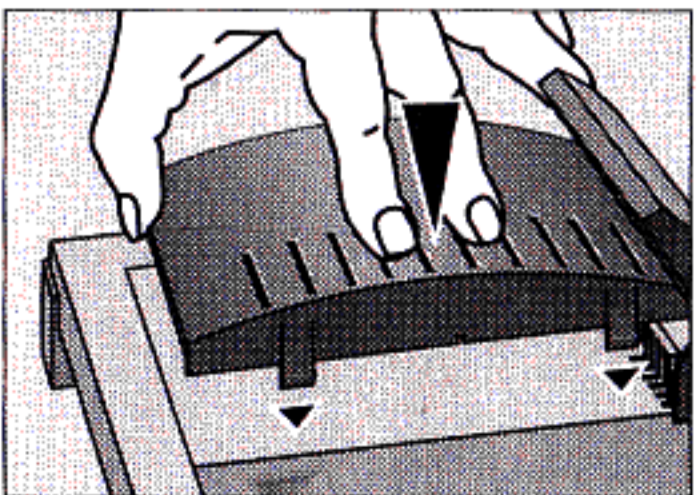

Breng de kap weer op zijn plaats.

VOORDAT U DE HULP VAN DE LEVERANCIER INROEPT!:

- MOCHT DE SPELER NIET GOED FUNCTIONEREN NA HET PLAATSEN VAN DE INSTECKMODULE VERWIJDER DE MODULE DAN EN PLAATS HEM OPNIEUW.
- VOER ZELF GEEN REPARATIES UIT, WANT DAARDOOR KOMT DE GARANTIE TE VERVALLEN.

* Slechts op enkele versies aanwezig.

Due to continuous product improvements this document is subject to change without notice. Printed in Belgium.

© PHILIPS 1994 INTERACTIVE MEDIA SYSTEMS.