



Ned. Ver. v. Historie v/d Radio

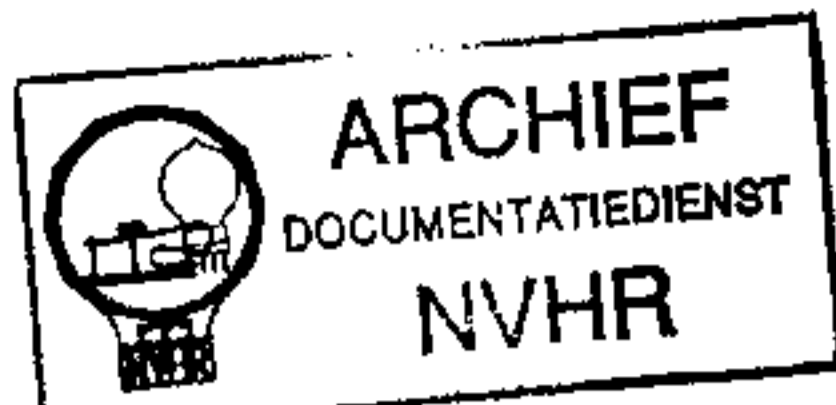

# GRAMOPHONES 22GA214

03Z/15Z/33T

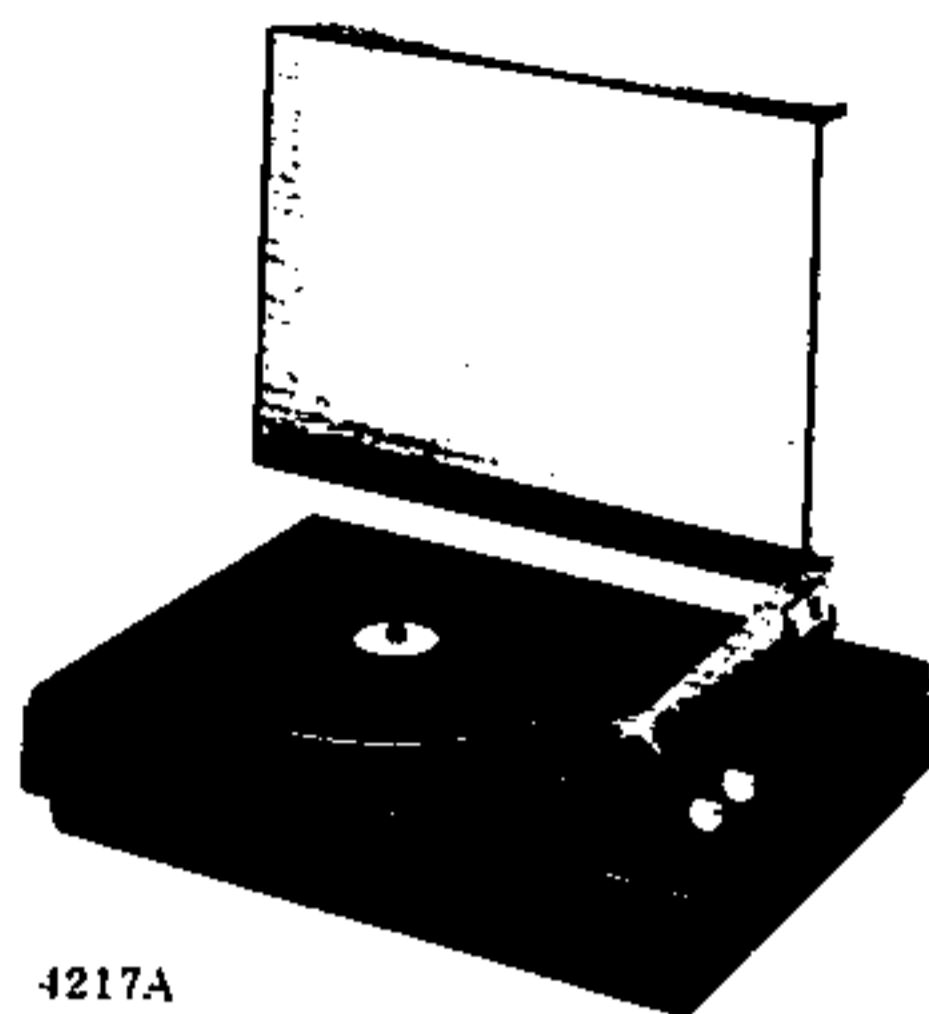

4217A

Dimensions 355 x 244 x 110 mm

# PHILIPS



(GB)

The 22GA214 is a record player in a cabinet with a transparent cover.  
For replacement of components and repair see the Service Notes of the 22GC014, which, however, do not specify the code numbers mentioned below.  
For the connection of the PU arm see Fig. 1.  
For the motor connection see Fig. 2.

Description	Code number
Plastic cover	4822 444 20168
Foot for cabinet	4822 462 40016
Voltage adapter	4822 272 10111

(F)

Le 22GA214 est un tourne-disque monté sur un coffret à couvercle transparent. En cas de remplacement de composants et en cas de réparation, voir la Documentation Service du 22GC014 qui ne mentionne cependant pas les numéros de code ci-dessous.  
Pour le branchement du bras de lecture, voir fig. 1.  
Pour le branchement du moteur, consulter la fig. 2.

Désignation	Numéro de code
Couvercle plastique	4822 444 20168
Base pour coffret	4822 462 40016
Adaptateur de tension	4822 272 10111

(I)

Il 22GA214 è un giradischi in una cassetta con un coperchio trasparente. Per quanto concerne la sostituzione di pezzi e nel caso di riparazione, consultare la Documentazione di Servizio del 22GC014. Mancano però, i numeri di codice qui acclusi.  
Per il collegamento del braccio di lettura, vedi fig. 1.  
Per il collegamento del motore, vedi fig. 2.

Descrizione	Numero di codice
Coperchio plastica	4822 444 20168
Base per mobile	4822 462 40016
Cambiotensioni	4822 272 10111

(NL)

De 22GA214 is een platenspeler op bak met transparant deksel. Voor reparatie en vervanging der onderdelen van de speler zie de Service-documentatie van de 22GC014, met uitzondering van de kodenummers in de onderstaande stuklijst.  
Voor PU arm aansluiting, zie fig. 1.  
Voor motoraansluiting, zie fig. 2.

Omschrijving	Kodenummer
Plastic deksel	4822 444 20168
Voet voor bak	4822 462 40016
Spanningsomschakelaar	4822 272 10111

(D)

Apparat 22GA214 ist ein Plattenspieler in einem Gehäuse mit transparentem Deckel.  
Für Reparatur und Einzelteilersatz siehe die Kundendienstanleitung von Gerät 22GC014. Nachstehend aufgeführte Code-Nummern sind jedoch nicht hierin enthalten.  
Für Tonarmanschluss siehe Abb. 1.  
Für Motoranschluss siehe Abb. 2.

Bezeichnung	Code-Nummer
Kunststoff-Deckel	4822 444 20168
Fuss für Gehäuse	4822 462 40016
Spannungswähler	4822 272 10111

(E)

El 22GA214 es un tocadiscos alojado en una caja con tapa transparente. Para la reparación y la sustitución de los componentes de este tocadiscos véase la documentación de servicio del 22GC014, a excepción de los números de código que se indican en la lista de abajo.  
Para la conexión del fonocaptor véase la figura 1.  
Para la conexión del motor véase la figura 2.

Descripción	Número de código
Tapa de plástico	4822 444 20168
Pata para la caja	4822 462 40016
Adaptador de tension	4822 272 10111

Subject to modification

4822 726 11245

Printed in the Netherlands

SERVICE

CS38778

S

22GA214 är en skivspelare i låda med transparent lock.  
Se serviceanvisningen för 22GC014 för utbyte av delar och reparationer. I denna specificeras ej de kodnummer som anges nedan.

Se fig. 1 för anslutning av tonarmen.

Se fig. 2 för anslutning av motorn.

Benämning	Kodnummer
Lock	4822 444 20168
Fot för låda	4822 462 40016
Spänningsadapter	4822 272 10111

DK

22GA214 er en pladespiller indbygget i et kabinet med transparent låg. Ved reparation samt for udskiftning af dele, se servicemeddelelse for 22GC014, med undtagelse af nedenstående.

For pick-uparmsforbindelser, se fig. 1.

For motorforbindelse, se fig. 2.

Benævneelse	Kodnummer
Plastdæksel	4822 444 20168
Kabinetfod	4822 462 40016
Spændingsadapter	4822 272 10111

N

22GA214 er en pladespiller i kabinett med gjenomsiktig støvdeksel.  
Ved utskifting av komponenter og reparasjoner se servicedokumentasjonen for 22GC014, så nær som kodnummerene nevnt nedenfor.

For tilkoblingen av pick-up-armen se fig. 1.

For motortilkoblingen se fig. 2.

Beskrivelse	Kodnummer
Plastdeksel	4822 444 20168
Fot for kabinett	4822 462 40016
Spenningskarusell	4822 272 10111

SF

Levysoitin 22GA214 on laatikossa, jossa on läpinäkyvä kansi.  
Osia vaihdettaessa tai korjauksia suoritettaessa katso huolto-ohjetta 22GC014 jossa on kaikkien muiden paitsi allamainittujen osien tilausnumerot.

Äänivarren kytkentä selviää kuvasta 1.

Moottorin kytkentä selviää kuvasta 2.

Osa	Tilausnumero
Muovikansi	4822 444 20168
Laatikon jalka	4822 462 40016
Jännitteenvaihtokytkin	4822 272 10111


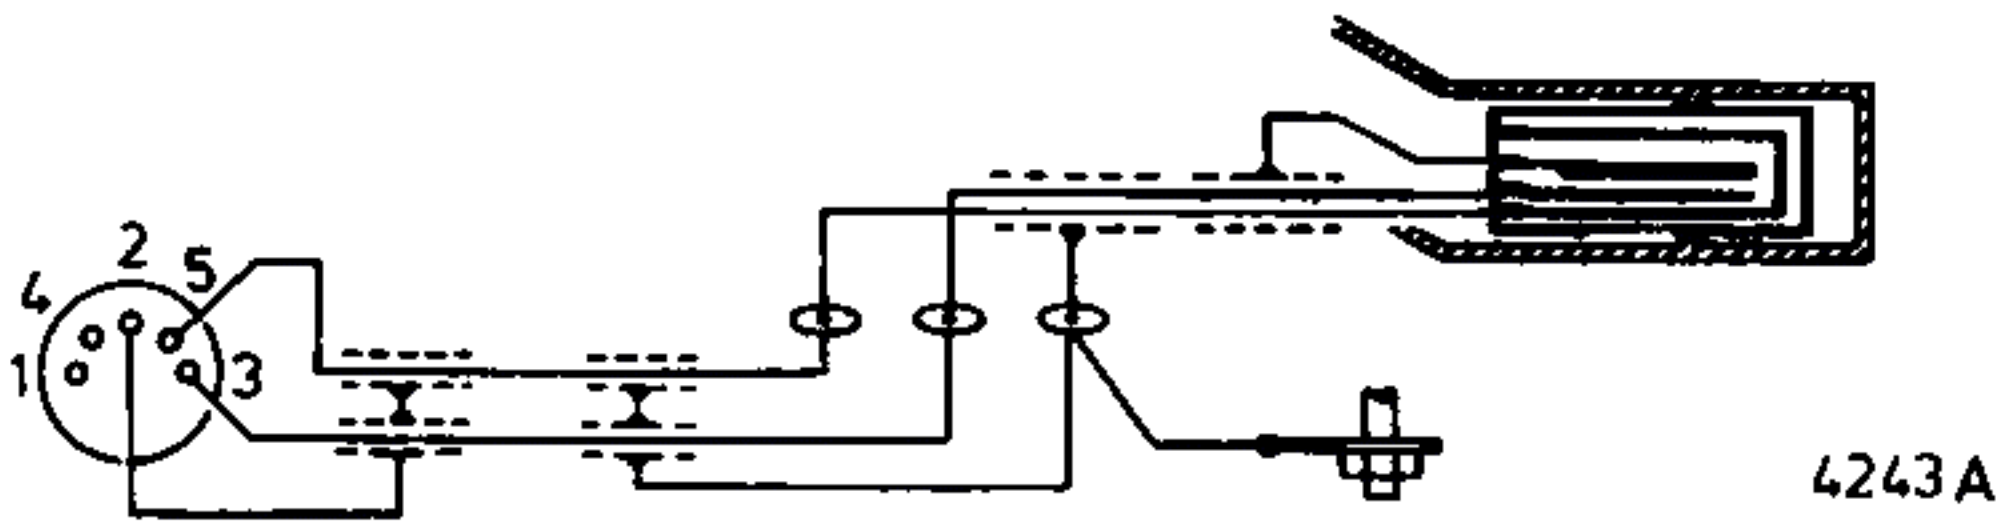


Fig. 1

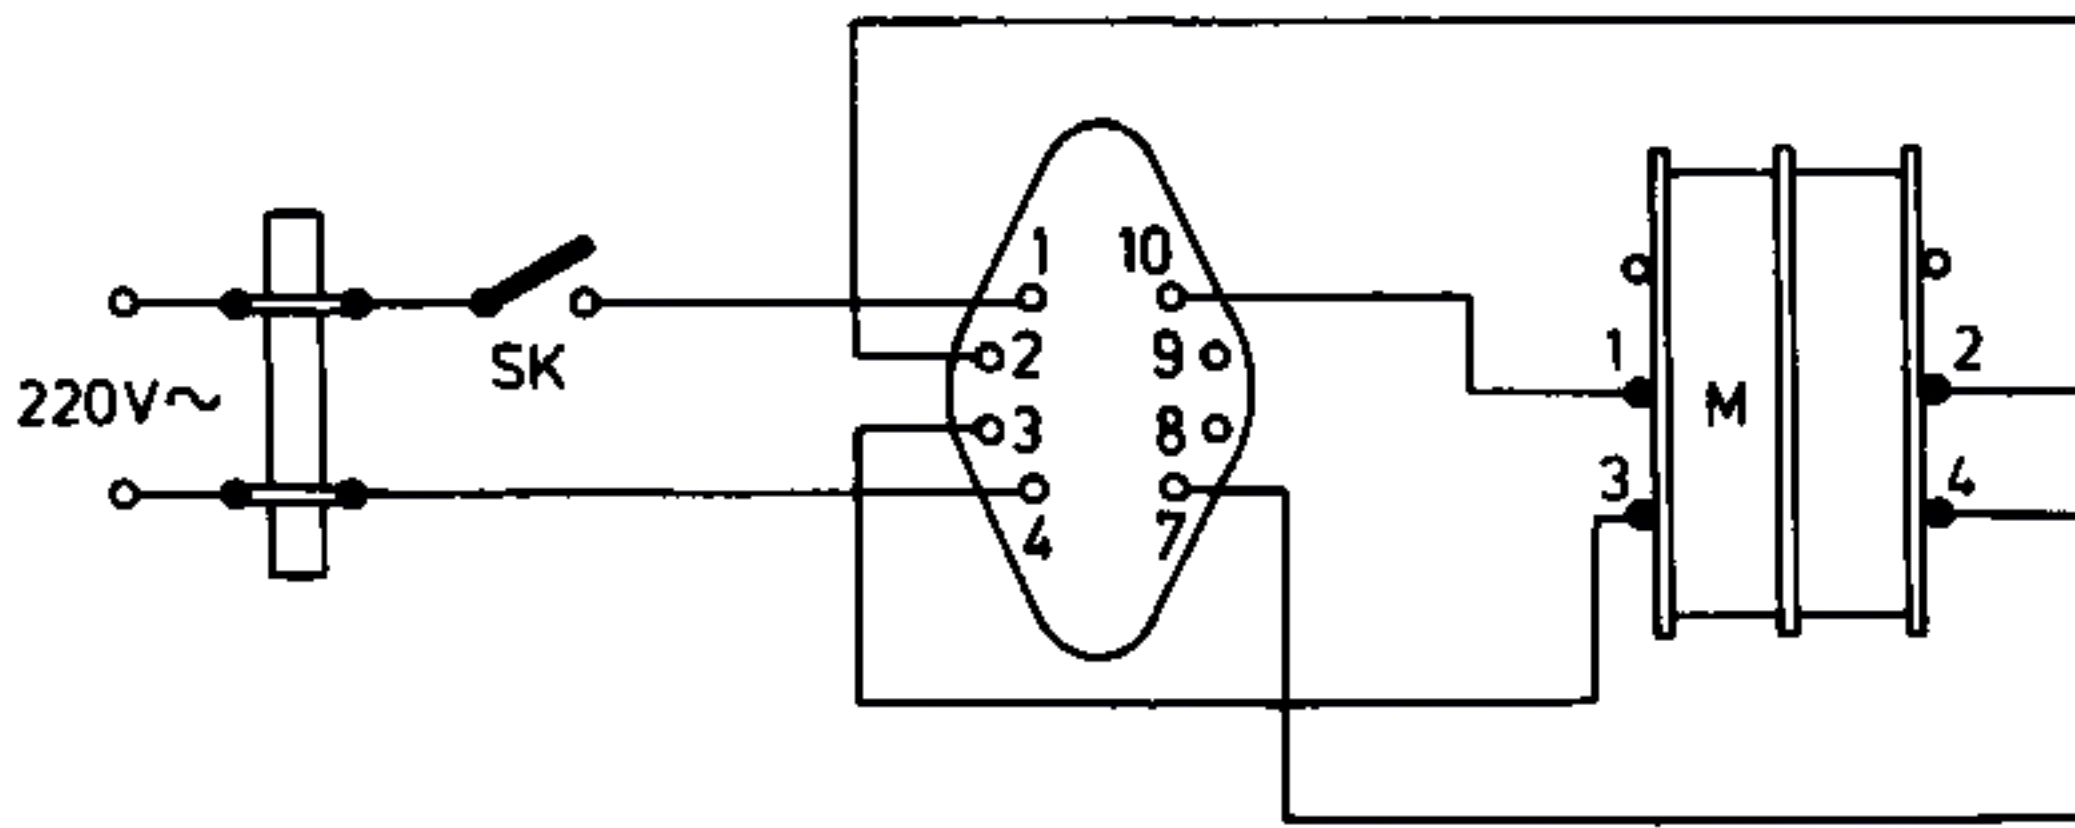

V	CONNECTIONS	
110V	1—2	3—4
220V	2—3	

4243 A

Fig. 2