


circuit diagram for  
Schaltung für EL 3551/16 u. MD 9110A/16B:

similar to adjoining circuit diagram but with  
DIN-loudspeaker socket.


Gleich dem nebenstehend gezeichneten  
Schaltbild, jedoch mit DIN-Lautsprecherbuchsen

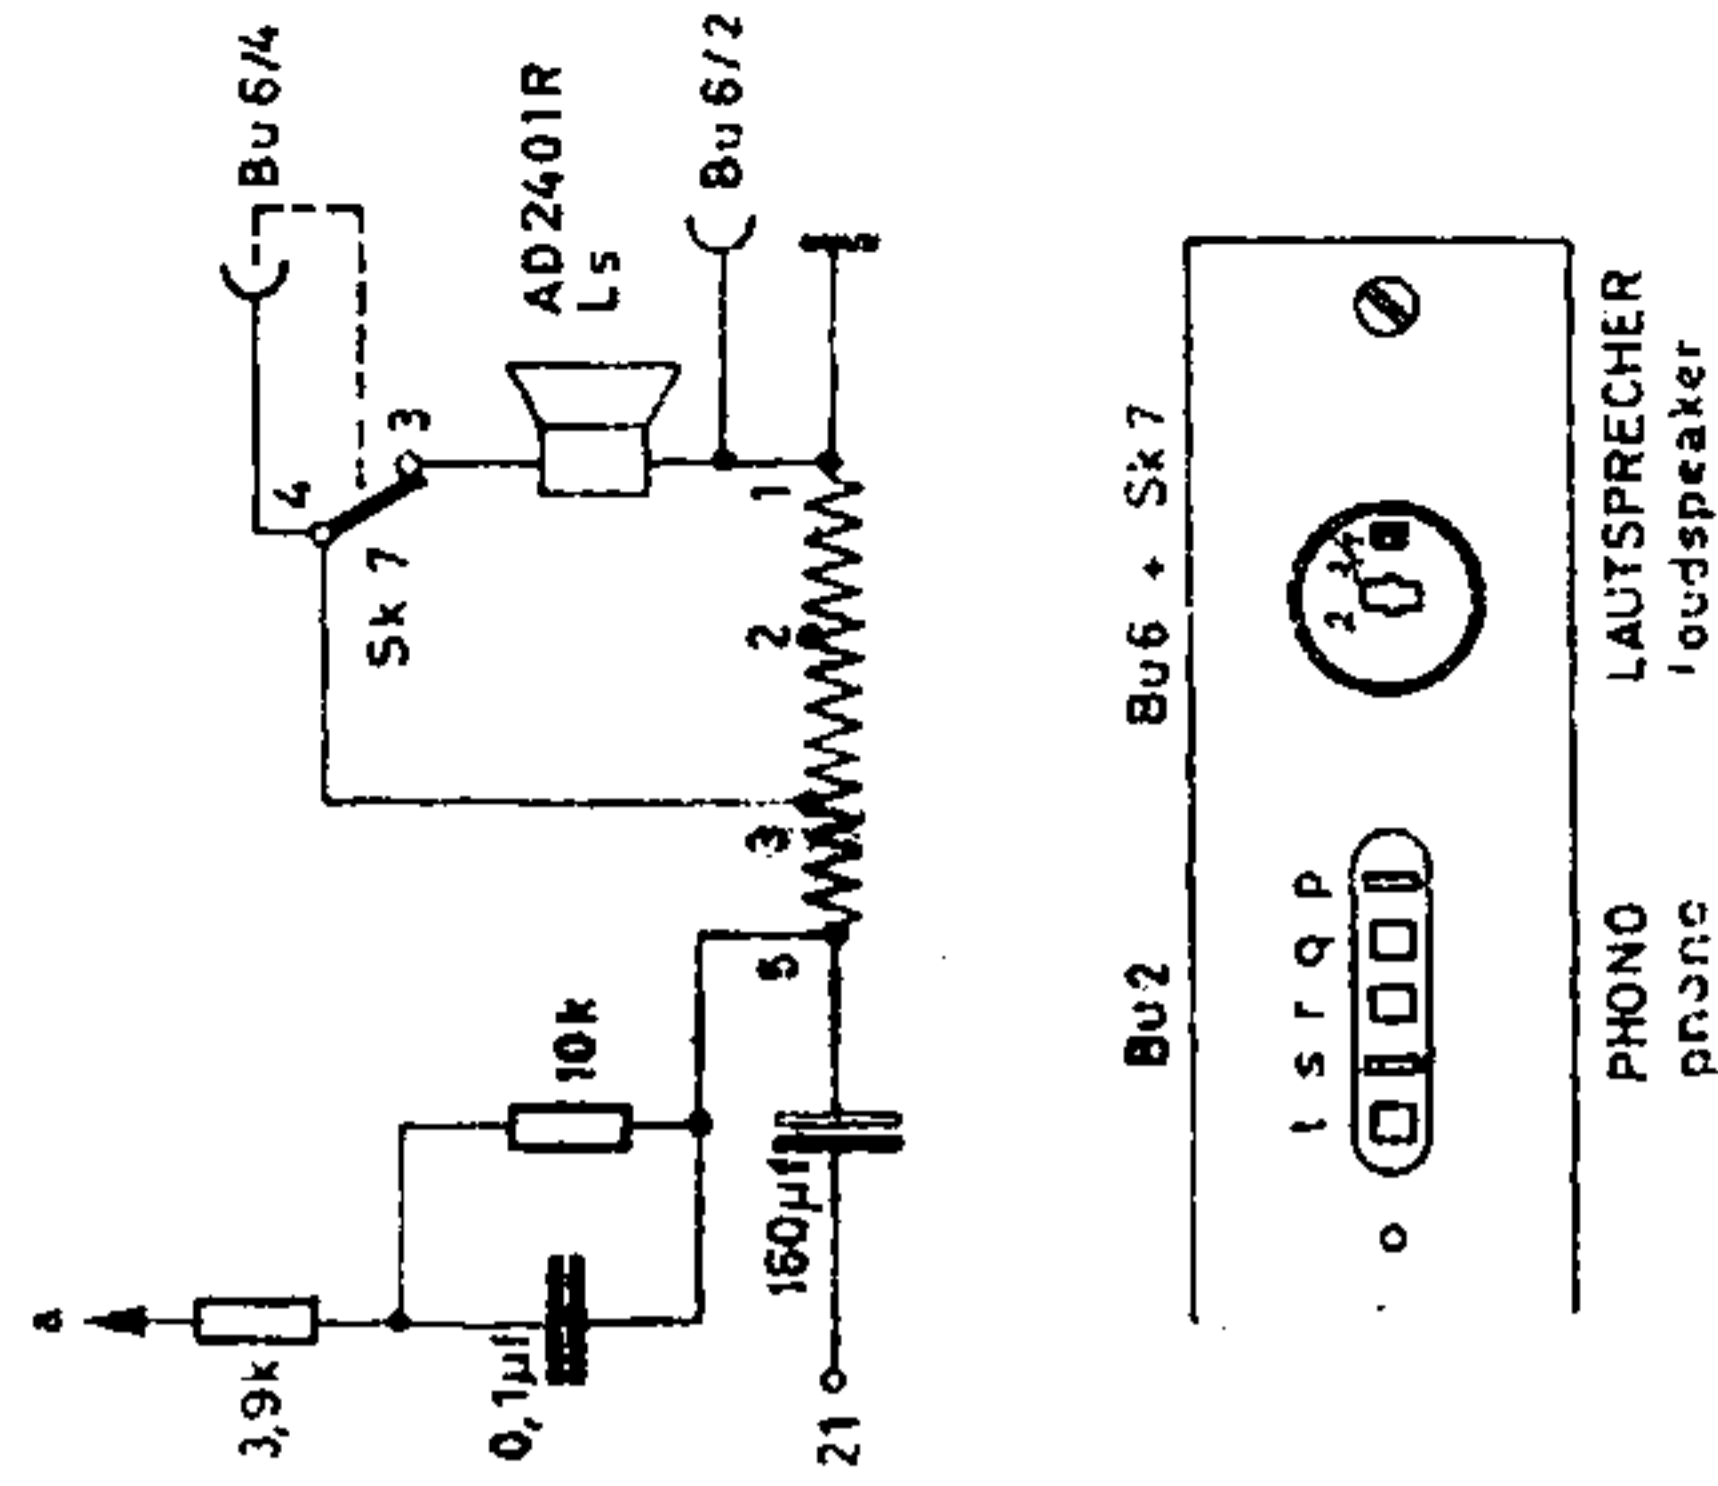

circuit diagram for  
Schaltung für EL 3551/17 /19,  
SA 9110A/19,  
MD 9110A/19:


similar to adjoining circuit diagram but with  
additional fuse in primary circuit.

Gleich dem nebenstehend gezeichneten  
Schaltbild, jedoch mit zusätzlicher Sicherung  
im Primärkreis.

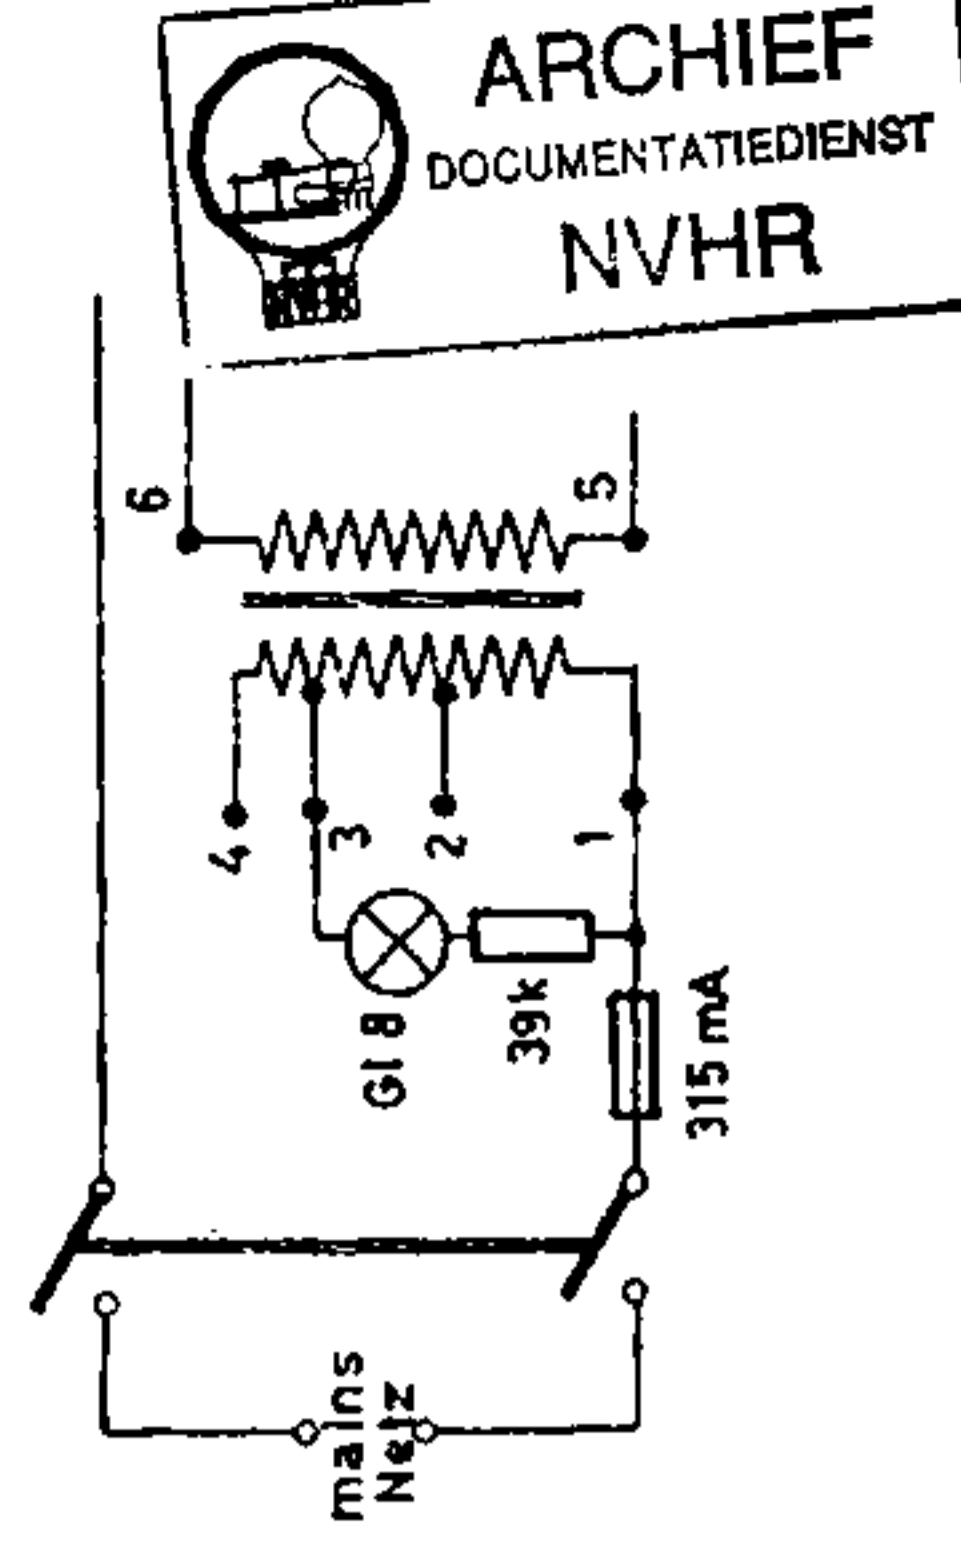

ARCHIEF  
DOCUMENTATIEDIENST  
NVHR

Met dank aan Leo Heisterborg

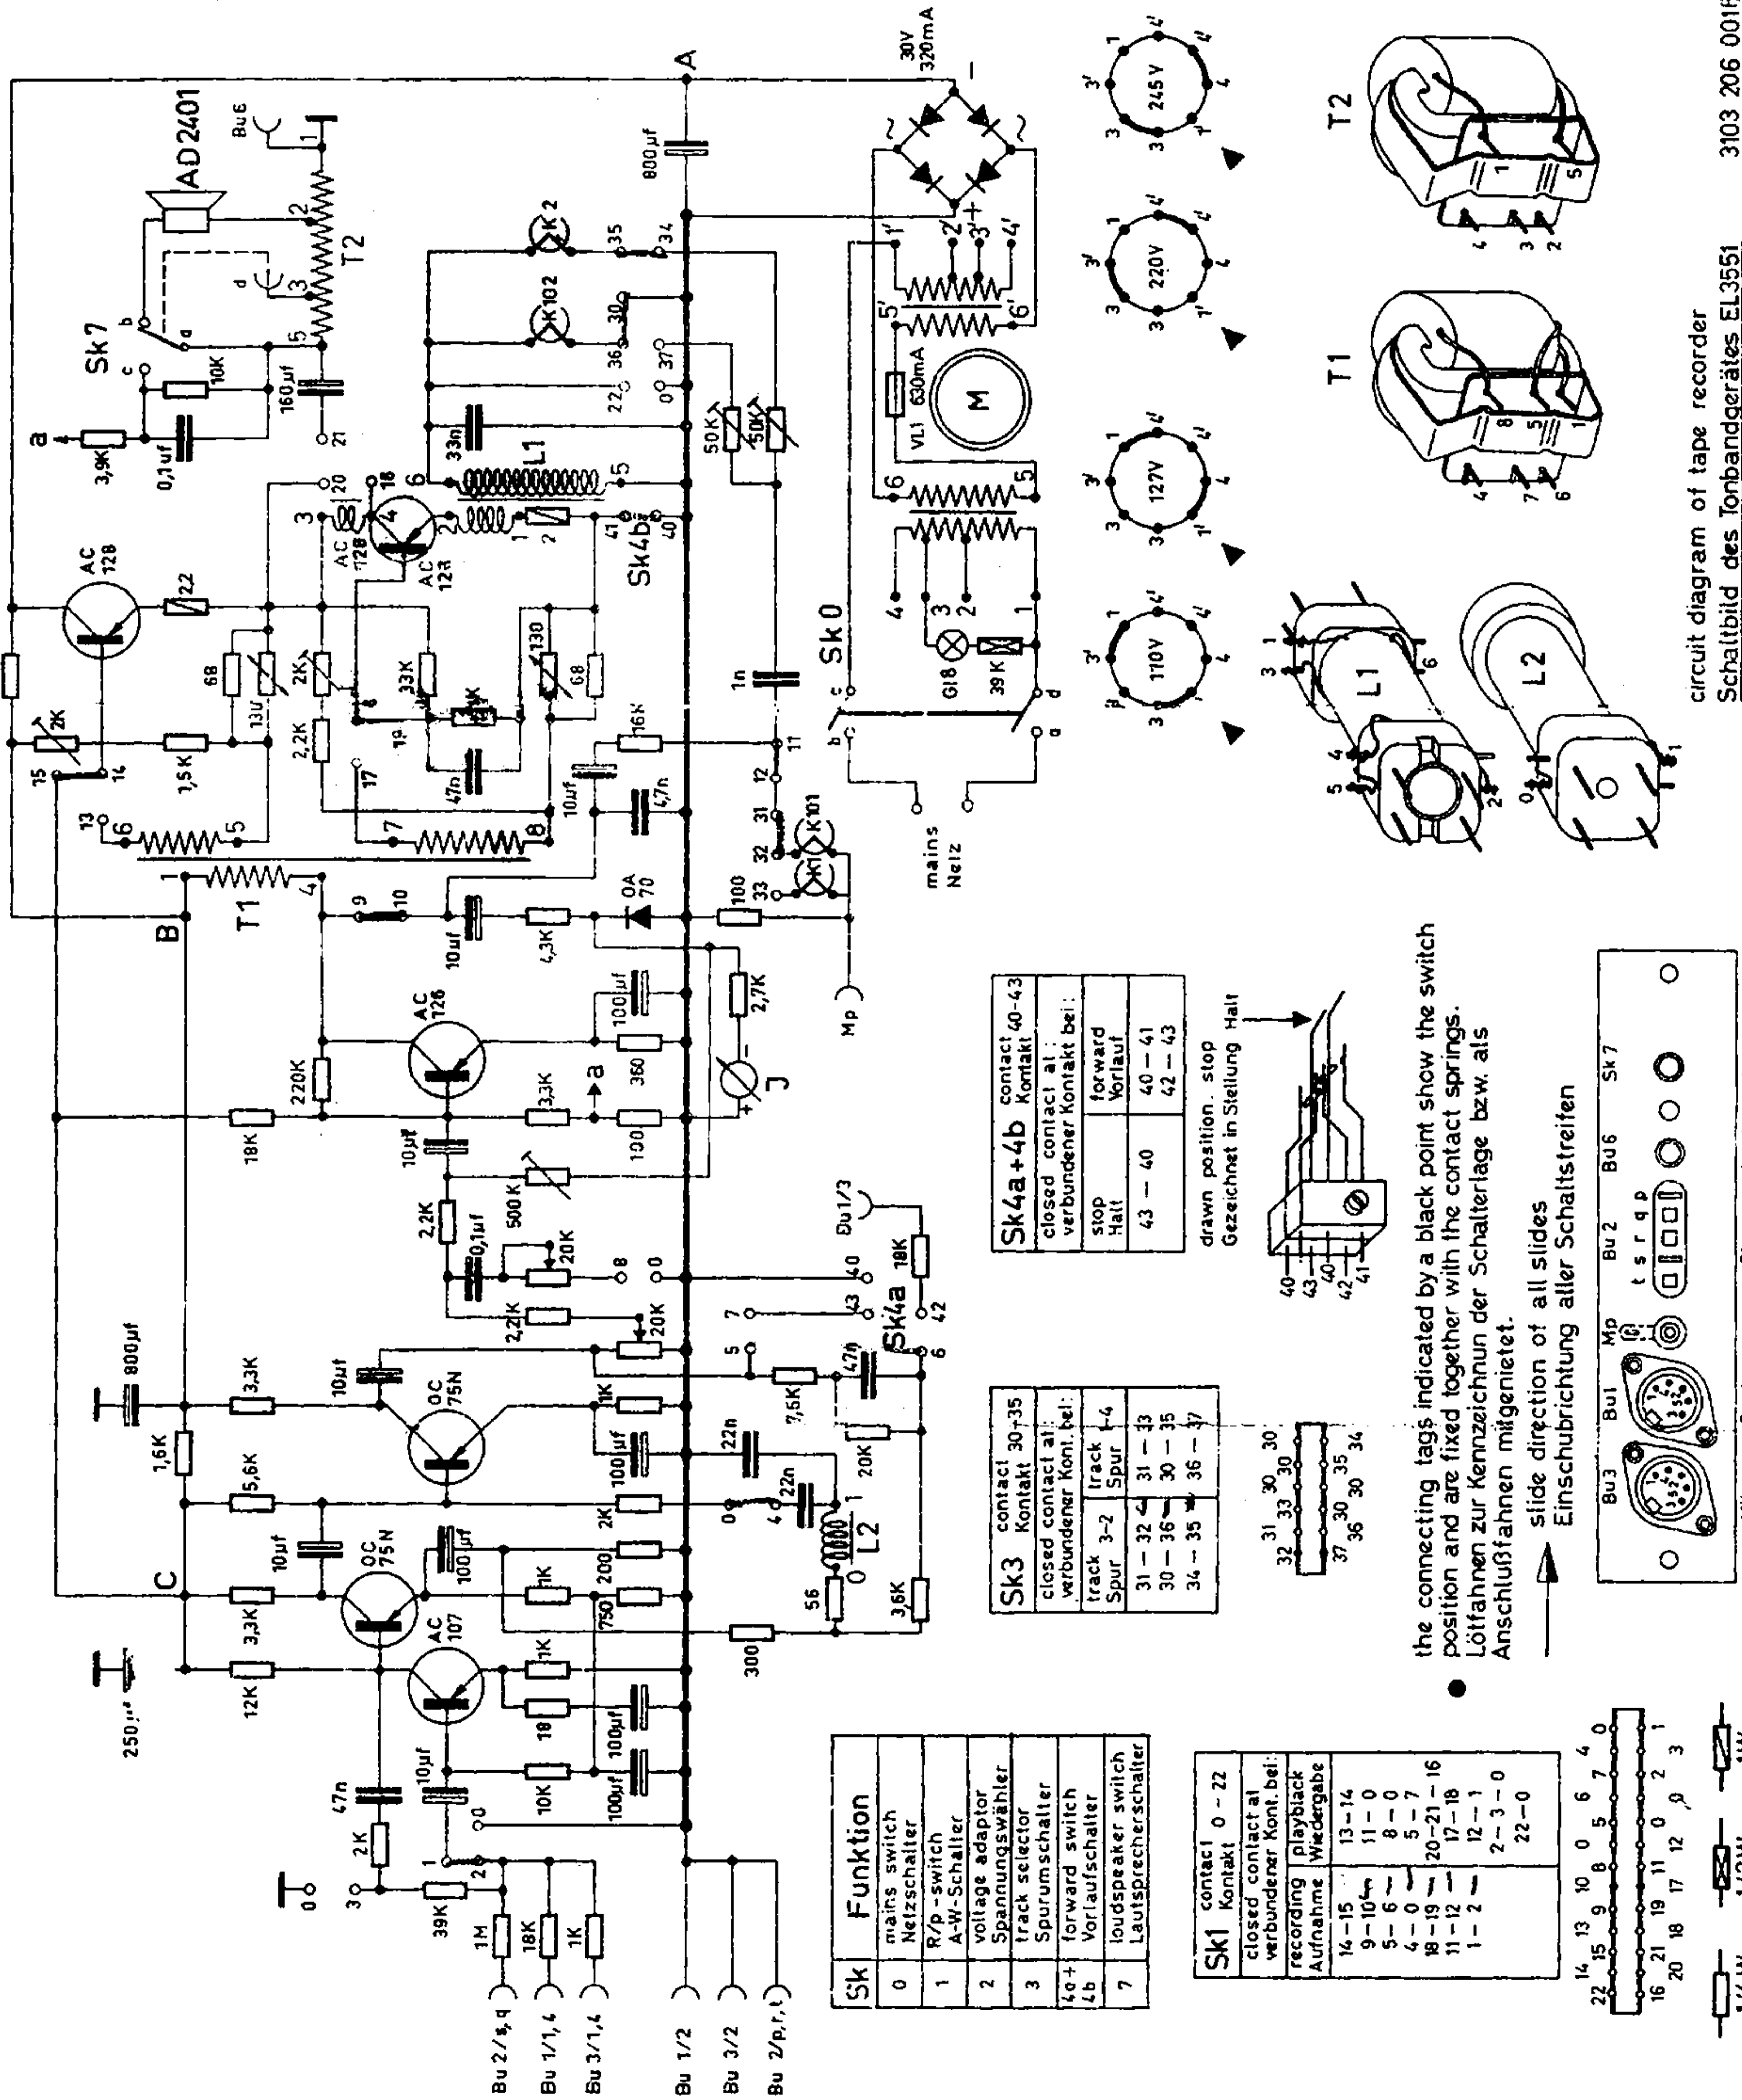


Sk	Funktion
0	mains switch Netzschalter
1	R/P-switch A-W-Schalter
2	voltage adaptor Spannungswähler
3	track selector Spurumschalter
4a	forward switch Vorlaufschalter
4b	loudspeaker switch Lautsprecher-Schalter
7	

Sk1	contact 0-22 Kontakt 0-22
closed contact at verbundener Kont. bei:	
recording Aufnahme	14-15 13-14
playback Wiedergabe	9-10 11-0
	5-6 8-0
	4-0 5-7
	18-19 20-21-16
	11-12 17-18
	1-2 12-1
	2-3-0
	22-0

Sk3	contact 30-35 Kontakt 30-35
closed contact at verbundener Kont. bei:	
track 3-2 Spur 1-4	31-32 31-33
	30-36 30-35
	34-35 36-37

Sk4a+4b	contact 40-43 Kontakt
closed contact at verbundener Kontakt bei:	
stop Halt	43-40
forward Vorlauf	40-41
	42-43

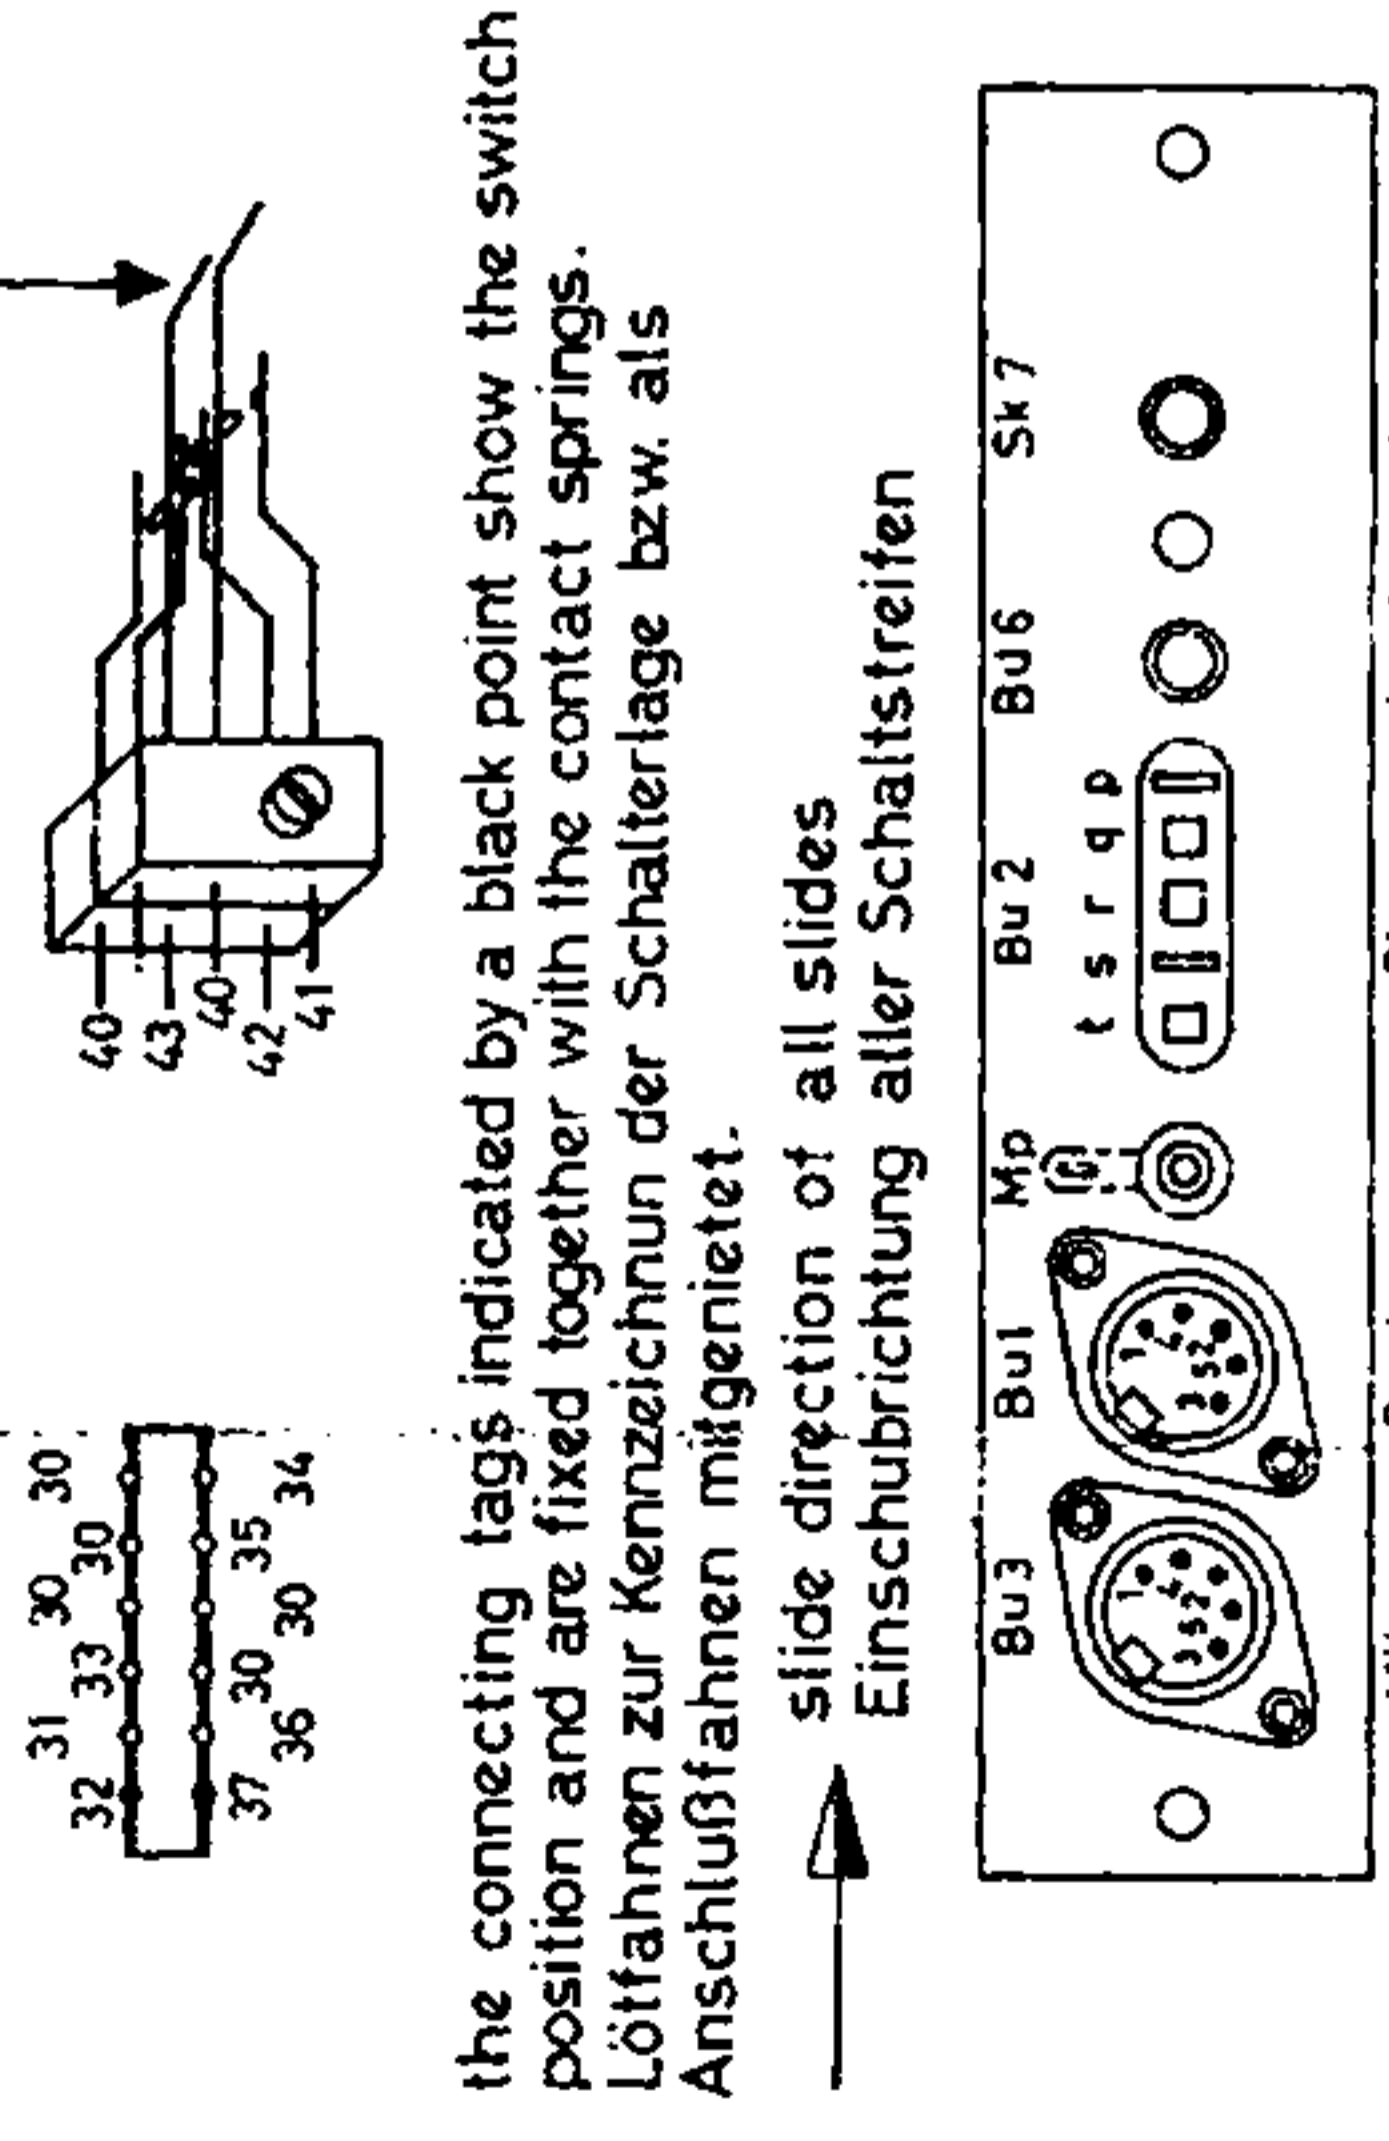

the connecting tags indicated by a black point show the switch  
position and are fixed together with the contact springs.  
Lötflächen zur Kennzeichnung der Schalterlage bzw. als  
Anschlußflächen mitgenietet.

slide direction of all slides  
Einschubrichtung aller Schaltstreifen

circuit diagram of tape recorder  
Schaltbild des Tonbandgerätes EL3551

KLEINE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.

3103 206 00161