



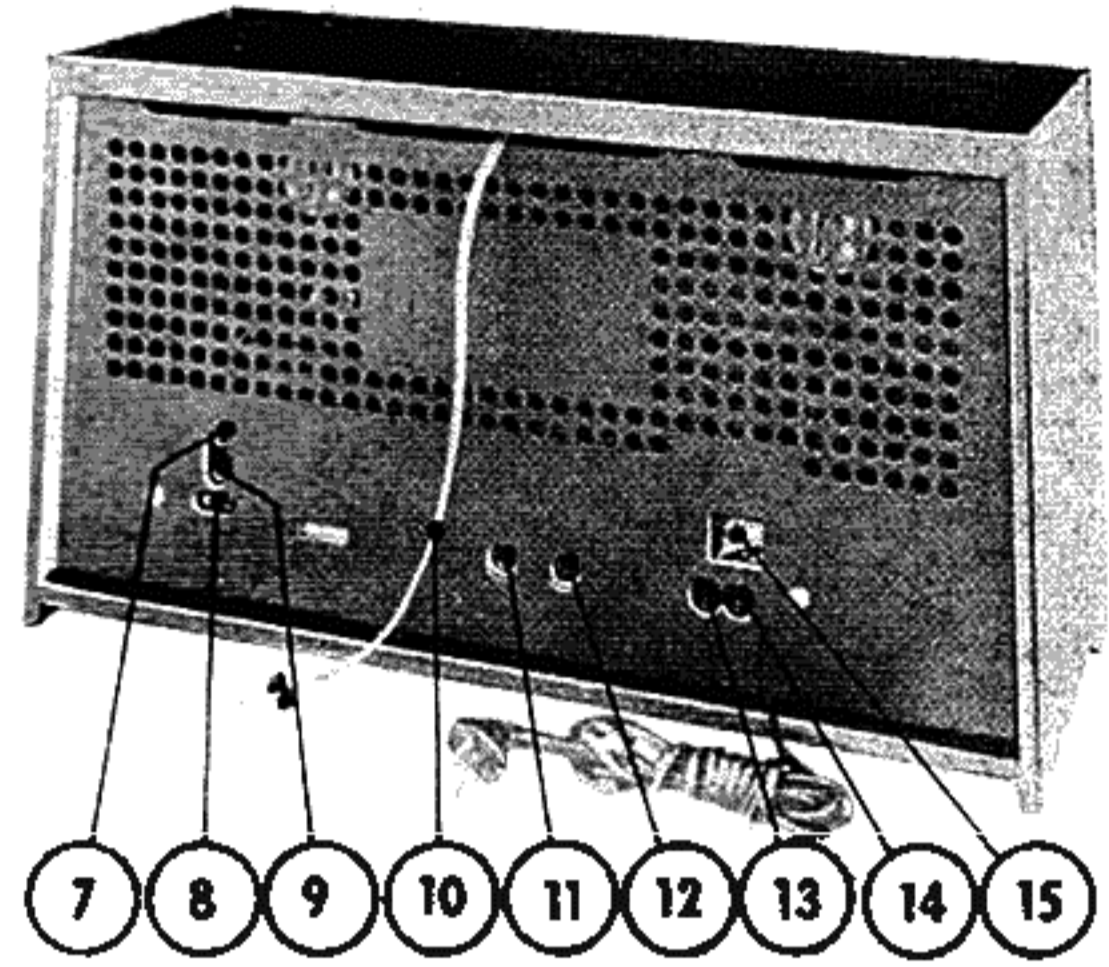

# SERVICE

1960/61

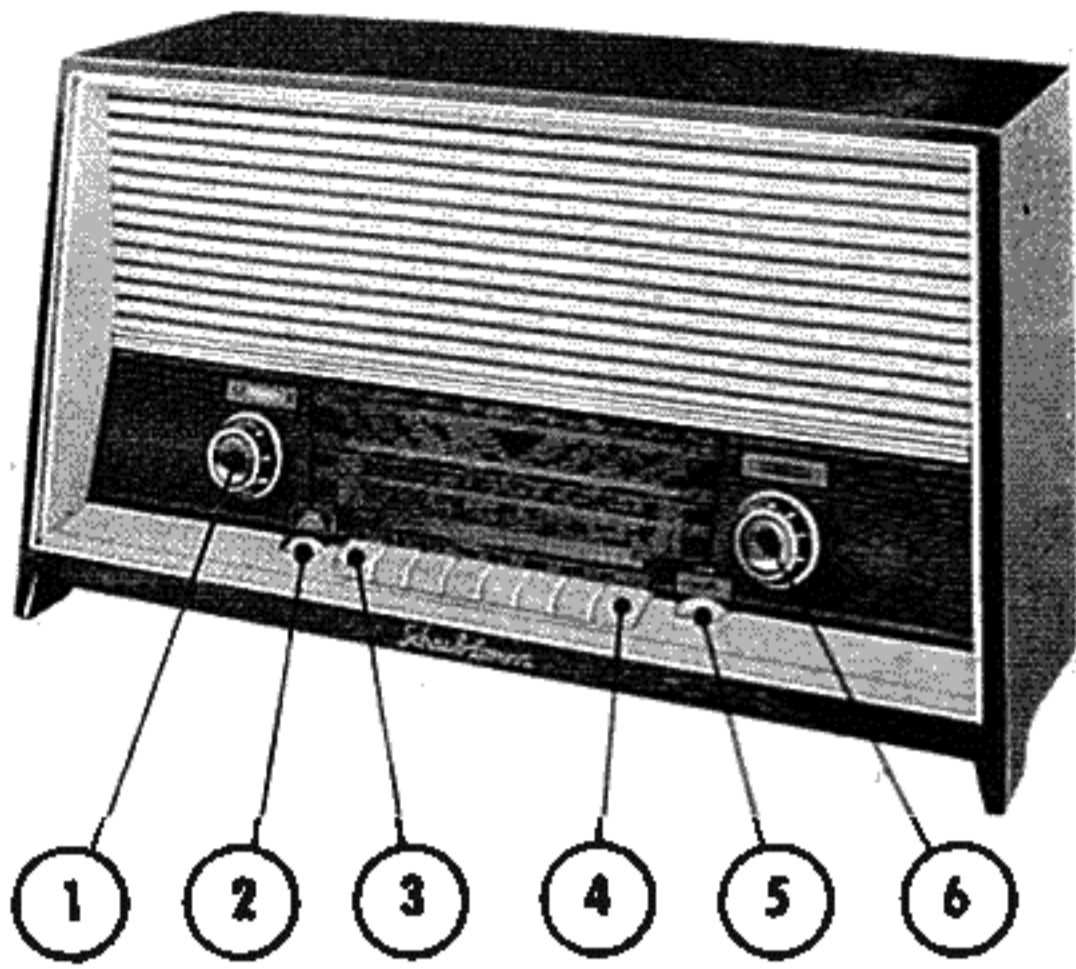

① = Lautstärkeregler	⑩ = UKW-Gehäusedipol
② = Stereo-Balance-Regler	⑪ = Buchse für Phonoanschluß
③ = Klangtaste „Baß“	⑫ = Buchse für Magnettonanschluß
④ = Klangtaste „Sprache“	⑬ = Buchse für Stereo-Lautsprecheranschluß (rechter Kanal) und Zusatz-Lautsprecher-Anschluß
⑤ = Diskant-Regler	⑭ = Buchse für Stereo-Lautsprecheranschluß (linker Kanal) und Zusatz-Lautsprecher-Anschluß
⑥ = Senderabstimmung	⑮ = Netzspannungs-Umschalter
⑦ = Antennenbuchse für KML	
⑧ = Antennenbuchsen für UKW	
⑨ = Buchse für Erdanschluß	

## Wickeldaten


Netztransformator Tr. 1 651—46 / 131—43

sw	325 Wdg 0.35 CuL	rt	1300 Wdg 0.2 CuL
bl	140 Wdg 0.35 CuL	gn	34 Wdg 1 CuL
gn	90 Wdg 0.72 CuL	ge	545 Wdg 0.42 CuL
rt			

Ausgangstransformator Tr. 2 + Tr. 3  
653—80 / 133—79

bl	3550 Wdg 0.1 CuL	sw	200 Wdg 0.1 CuL
rt	130 Wdg 0.1 CuL	br	
gn		sw	80 Wdg 0.5 CuL
		ge	

## Antriebsschema

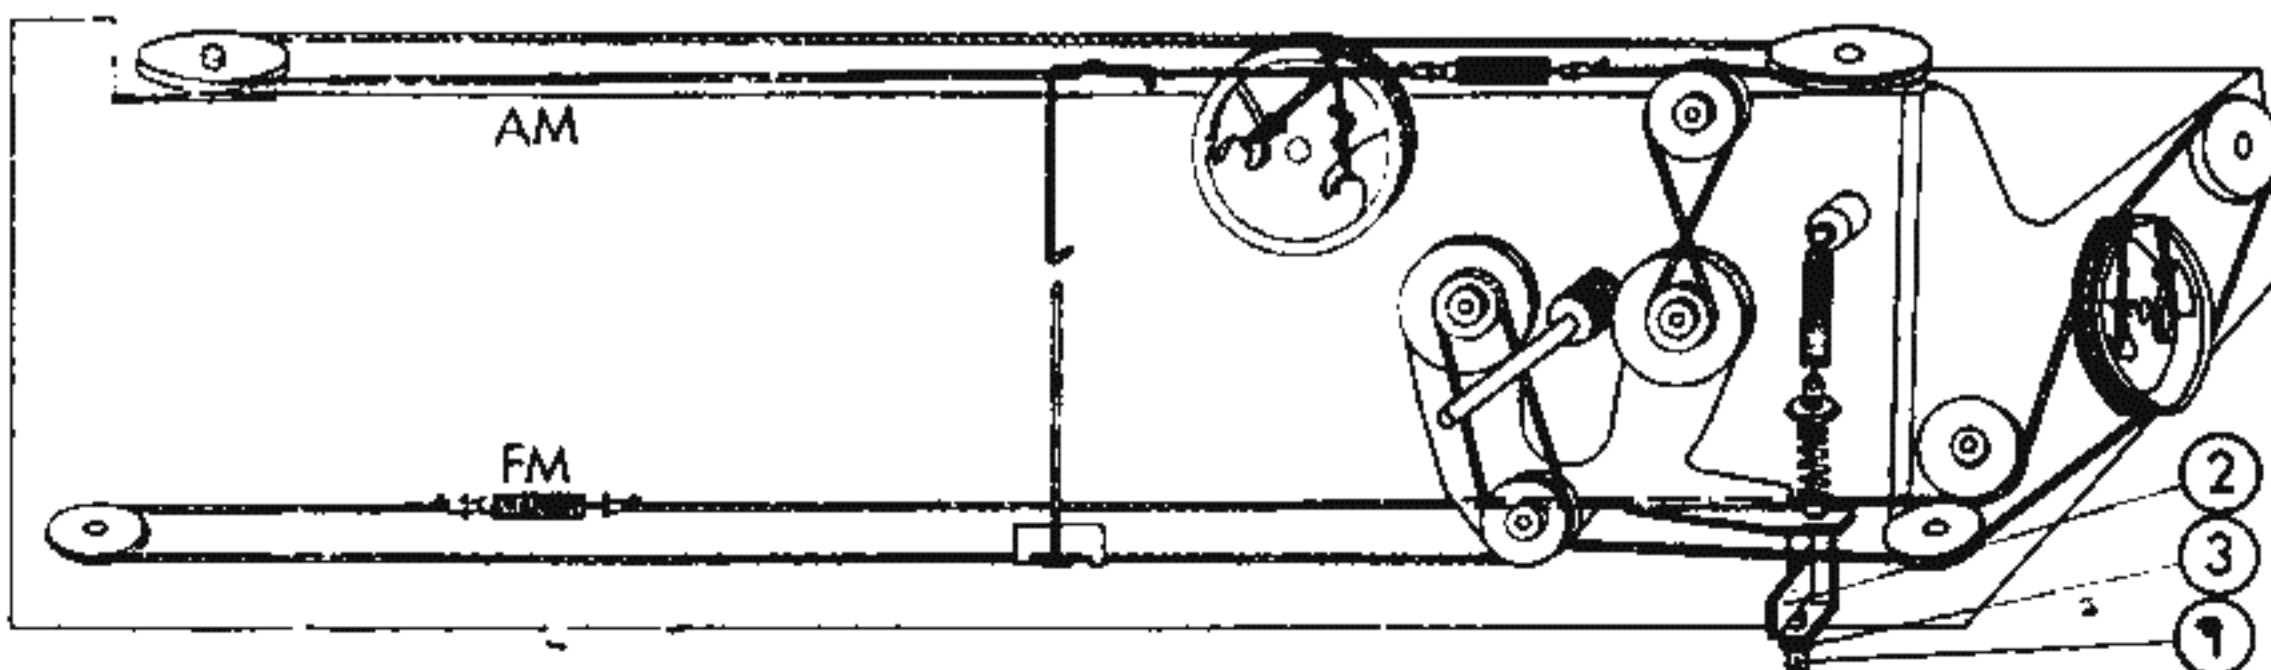

**Stellung von AM- und FM-Antrieb:**  
Drehko geschlossen, beide Seilräder am linken Anschlag, Zeiger am rechten Anschlag.

**Justierung des Antriebs:**  
Sämtliche Tasten ungedrückt, Justierschraube ① so einstellen, daß zwischen Schalthebel ② und Justierschraube ein Abstand von 1 mm entsteht. Anschließend Kontormutter ③ festziehen und mit Lack sichern.

**Seillänge:**  
AM: 1,25 m (Angelschnur)  
FM: 1,55 m (Angelschnur)