


# S 381 U

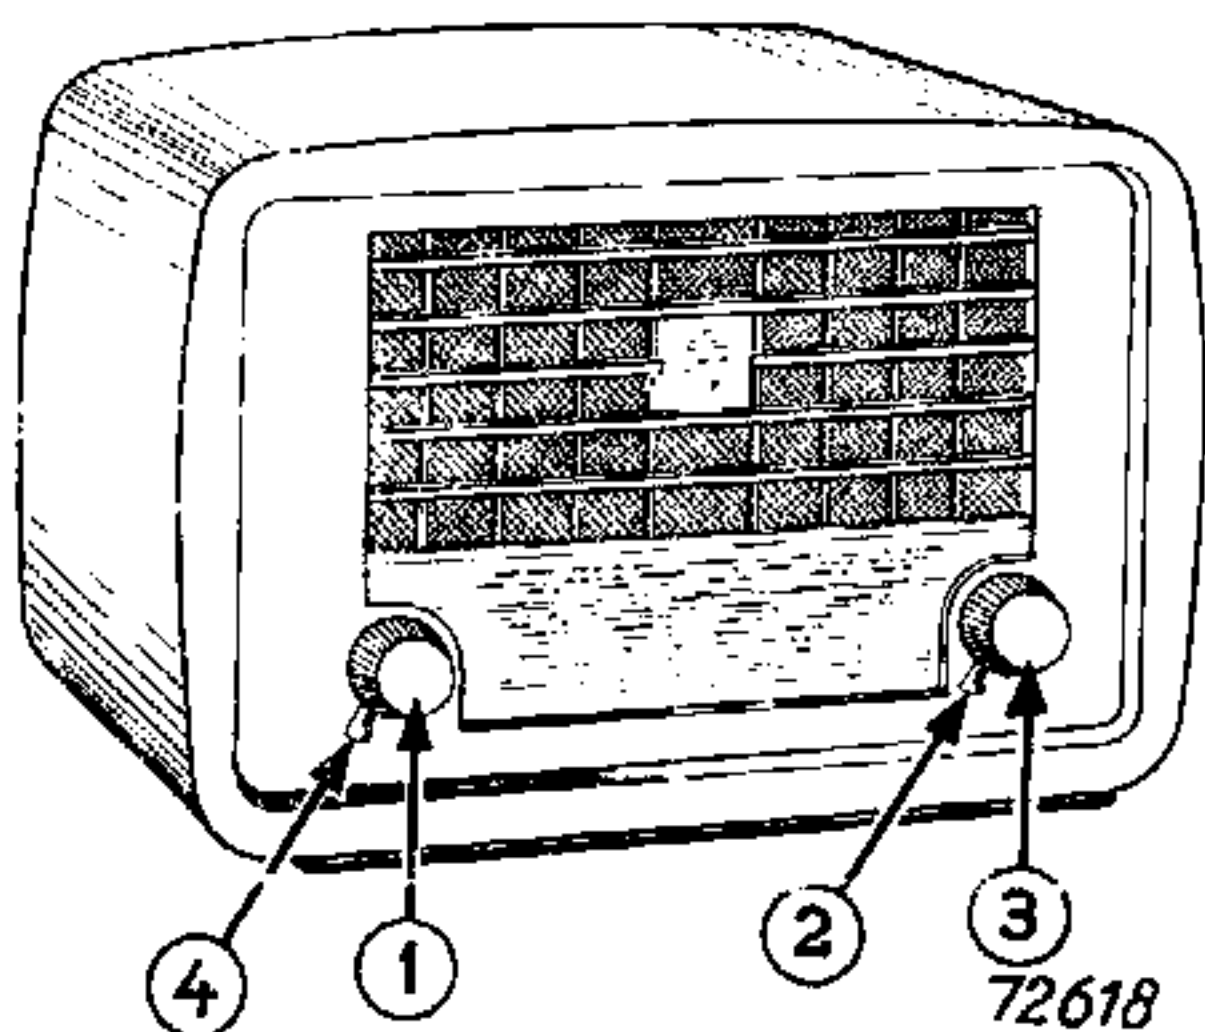

ONTVANGER MET 3 GOLFGEBIEDEN EN  
INGEBOUWDE ANTENNES VOOR WISSEL-  
EN GELIJKSTROOMNETTEN VAN  
110 - 127, 200 EN 220 V

## BEDIENING


- ① **Netschakelaar en geluidsterkteregelaar**
- ② **Golfgebiedschakelaar**
  - ☉ ca. 16,5—50,5 m (18,2—5,95 MHz),
  - ☉ ca. 185—580 m (1622—517 kHz),
  - ☉ ca. 1150—2000 m (261—150 kHz).
- ③ **Afstemknop** - Stem nauwkeurig af op diepste toon en minste ruis. Bij M.G.- of L.G.-ontvangst op de ingebouwde raamantenne, draaie men bovendien het toestel tot maximum ontvangst of tot minimum storing is verkregen. Bij K.G. geen wachteffect.
- ④ **Toonschakelaar**
  - ☉ Beste geluidskwaliteit.
  - ☉ Hoge tonen onderdrukt.

## INSTALLATIE


- A.** Stel het toestel in op de netspanning: 220 V of 110/127 V. Het instellen op 220 V moet door Uw leverancier geschieden.



- B.** Indien het toestel een vaste plaats heeft, verdient het aanbeveling een buitenantenne en een aardleiding aan te sluiten. Buitenantenne, ca. 10 m lang, vrij ophangen en met korte binnenleiding op de bus "Y" in de achterwand aansluiten. De ontvangst van zwakke zenders kan hierdoor aanzienlijk worden verbeterd (rustiger ontvangst, minder storingen). Aardleiding aansluiten op de bus „ $\frac{1}{2}$ ” om de storingen verder te onderdrukken.

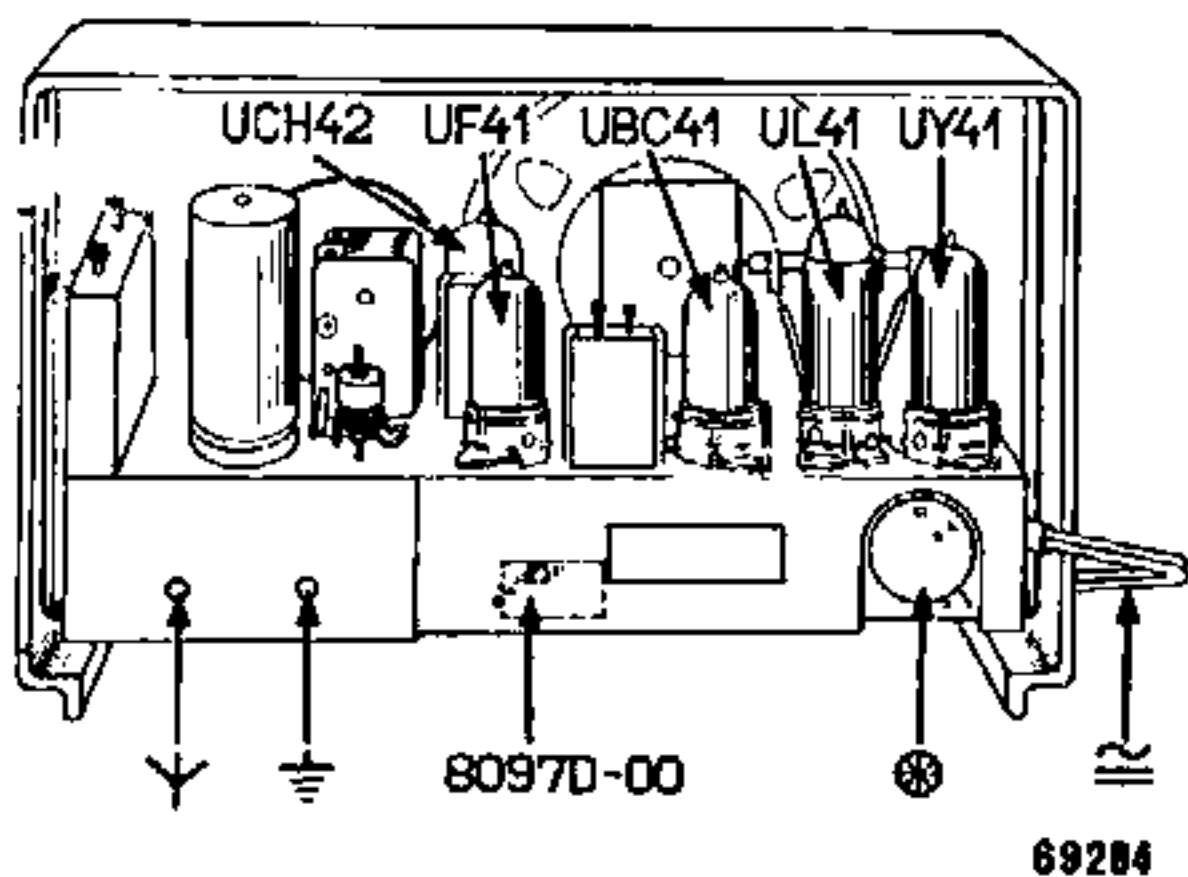

- C. Doordat het toestel is voorzien van ingebouwde antennes kan dit op elke plaats in bedrijf worden gesteld door de steker van het netsnoer in het stopcontact te steken.
- D. Indien bij gelijkstroomvoeding geen ontvangst, of bij wisselstroomvoeding een bromtoon of ruisen wordt gehoord, draaie men de netstekker in het stopcontact om. Merk het stopcontact overeenkomstig het merkteken op de netstekker.
- E. Indien het toestel niet werkt, controleer dan of de buizen goed in hun houders zijn gedrukt. Schaalverlichtingslampje uitwisselen door eerst de schroef in het bevestigingsplaatje uit te draaien. Netstekker moet uit het stopcontact zijn verwijderd.

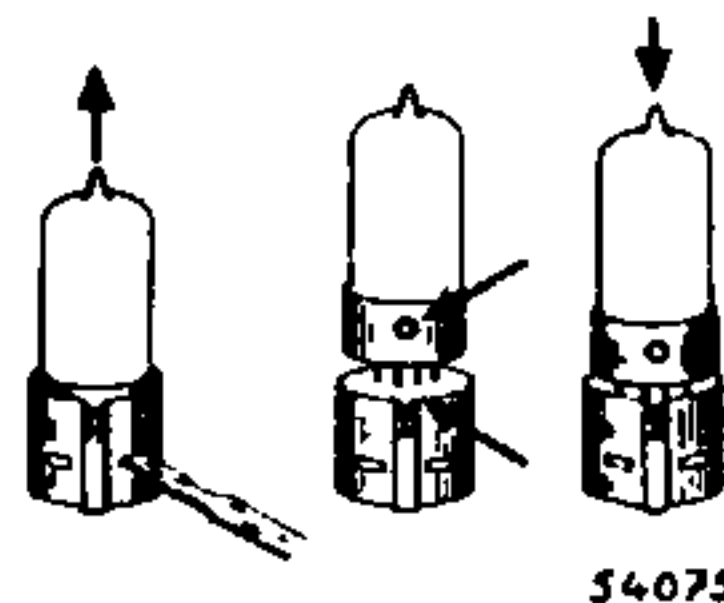

*Uitnemen en inzetten  
van een buis*

