



# GEBRUIKSAANWIJZING

FIRMA PELTENBURG van 1793

HOFLEVERANCIER

LEIDEN — Breestraat 109

Tel. 20802 Giro No. 19780

adaptor voor 45 toerenplaten

stelschroef voor naaldruk

stroboscoop

afneembare toonkop


knopje voor fijnregeling

instelknop draaisnelheid

bedieningshandle voor armlift

stelschroef voor armlift

Ned. Ver. v. Historie v/d Rad

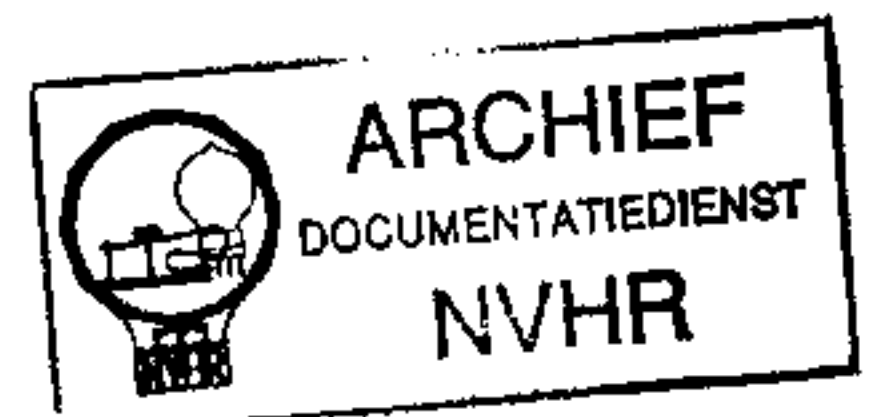

TRIOTRACK PLATENSPELER 970V

# TRIOTRACK PLATENSPELER 970V

*Naar rechts  
Lauwzaam  
Links: snel*

De TRIOTRACK platenspeler 970V is geschikt voor aansluiting op netten 220 en 127 Volt, 50 Hz, omschakelbaar d.m.v. een schakelaar, die zich tussen de draaischijf en het chassis bevindt aan de zijde van de toonarm. Vóór aansluiting deze schakelaarstand op juiste spanning controleren.

Met de toerenschakelknop in de rechterhoek het gewenste toerental instellen, door deze knop in de richting van de pijl te draaien.

In het centrum van deze knop bevindt zich een kleiner knopje, waarmee de ingestelde snelheid nauwkeurig bijgesteld kan worden. Bij belichting van het plateau met een gloeilamp moeten bij 78 toeren de strepen op de binnencirkel bij 45 toeren die op de middelste cirkel en bij  $33\frac{1}{3}$  toeren, die op de buitenste cirkel, voor het oog stilstaan.

De toonkop wordt op de toonarm geplaatst door deze er rechtstandig, zonder wrikken of draaien, op te drukken. Armklem losmaken, toonarm naar rechts trekken en de motor is ingeschakeld.

## PICK-UP LIFT:

Het hefboompje aan de rechterzijde van de toerenschakelknop wordt naar voren getrokken, waardoor toonarm wordt opgelicht en vrij boven de plaat bewogen kan worden. Zet de naaldpunt boven de plaat op de plaats waar men beginnen wil, schuif het hefboompje naar achteren en de pick up daalt op de plaat. Wil men de plaat onderbreken dan het hefboompje naar voren trekken.

Naalddruk staat op ca. 6 gram ingesteld. Rechtsom draaien van de stelschroef aan de achterzijde van de toonarm vermindert de druk, linksom draaien verzwakt de naalddruk. Het linksom draaien moet voorzichtig geschieden, want bij 12 gram schiet de schroef los. Nawegen van de naalddruk kan met een briefweger, waarbij de naaldpunt zich op plaathoogte moet bevinden.

## INSTELLINGEN TOONARM TRIOTRACK 970 V:

### 1) AFSTELLING NAALDDRUK

Naar rechts draaien vermindert de naalddruk.  
Naar links draaien verhoogt de druk. Max. 12 gram.



### 2) AFSTELLING SCHROEF

voor hoogte armlift naar rechts:  
hoger, naar links: lager.

De TRIOTRACK-Platenspelers worden geleverd met

of de monorale Toonkop OV.

of de stereo Toonkop AC-100.

Voor het afspelen van stereofonische platen gebruikte men uitsluitend de stereo-toonkop AC-100. Met deze stereo-toonkop KAN men tevens monorale platen draaien.

Teneinde echter de optimale geluidskwaliteit te behouden, gebruik men voor het afspelen van monorale platen een monorale toonkop OV.

Speelt men dus met de TRIOTRACK zowel monorale- als stereo-platen, dan is de aanschaffing van beide toonkoppen aan te bevelen.

### Aansluiting pick up snoeren.

Het pick up snoer bestaat uit twee volkomen afzonderlijk afgeschermdde aders, ieder voorzien van een zwarte banaansteker, waaraan de afschermmantel verbonden is en ieder voorzien van een rode banaansteker, één met een grijze draad en één met een roodachtige draad.

voor stereo afspelen; ieder aderpaar (rode + zwarte stekerbuis) in een kanaal, waarbij zwart aan aarde komt.

voor monauraal afspelen; de roodachtige draad met rode steker en bijbehorende zwarte steker verbinden met de versterkeringang of met de pick up ingang van een radiotoestel, waarbij de zwarte steker aan aarde komt.

Mocht een speciale aansluitplug nodig zijn, dan zal Uw handelaar gaarne zijn hulp geven.

### Enkele tips.


Plaats nooit de TRIOTRACK platenspeler bovenop de radio of op dezelfde tafel, want bij flink volume zal dan de luidspreker op de pick up gaan terugwerken en ontstaat het z.g. "loeien".

Bij stereo afspelen d.m.v. twee apparaten moeten de luidsprekers in fase zijn, te controleren is door een niet stereo plaat te spelen. Het geluid moet dan op het gehoor uit het midden tussen de twee luidsprekers komen. Zo niet, dan één der luidsprekers ompolen.

Onderhoud TRIOTRACK platenspeler: daar deze platenspeler is voorzien van speciaal geprepareerde en zelfsmerende lagers wordt oliën niet aanbevolen. Na twee of drie jaar gebruik kan het apparaat beter bij de handelaar ingeleverd worden voor een servicebeurt.

Het rubberdekje kan gereinigd worden met een lauw sopje. Stof is de grootste vijand van de platen.

Indien de weergave via het radiotoestel, niet geheel voldoet, vraag daneens gegevens en/of demonstratie van speciaal op gramfoonweergave geconstrueerde "Acoustical" Hi-Fi- en Stereo-installaties.

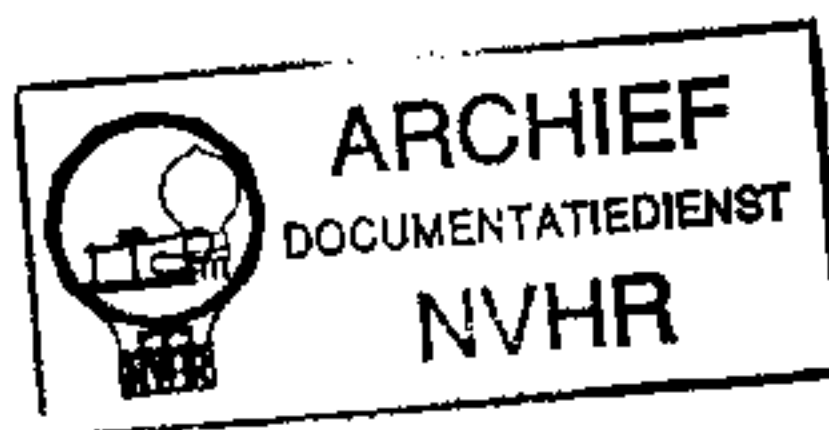

## TRIO-TRACK PLATENSPELER 970V

De TRIOTRACK platenspeler 970V is geschikt voor aansluiting op netten 220 en 127 Volt, 50 Hz, omschakelbaar d.m.v. een schakelaar, die zich tussen de draaischijf en het chassis bevindt aan de zijde van de toonarm. Vóór aansluiting deze schakelaarstand op juiste spanning controleren.

Met de toerenschakelknop in de rechterhoek het gewenste toerental instellen, door deze knop in de richting van de pijl te draaien.

In het centrum van deze knop bevindt zich een kleiner knopje, waarmee de ingestelde snelheid nauwkeurig bijgesteld kan worden. Bij belichting van het plateau met een gloeilamp moeten bij 78 toeren de strepen op de binnencirkel, bij 45 toeren die op de middelste cirkel en bij  $33\frac{1}{3}$  toeren, die op de buitenste cirkel, voor het oog stilstaan.

De toonkop wordt op de toonarm geplaatst door deze er rechtstandig, zonder wrikken of draaien, op te drukken. Armklem losmaken, toonarm naar rechts trekken en de motor is ingeschakeld.

### PICK-UP LIFT:

Het hefboompje aan de rechterzijde van de toerenschakelknop wordt naar voren getrokken, waardoor toonarm wordt opgelicht en vrij boven de plaat bewogen kan worden. Zet de naaldpunt boven de plaat op de plaats waar men beginnen wil, schuif het hefboompje naar achteren en de pick up daalt op de plaat. Wil men de plaat onderbreken dan het hefboompje naar voren trekken.

Naalddruk staat op ca. 6 gram ingesteld. Rechtsom draaien van de stelschroef aan de achterzijde van de toonarm vermindert de druk, linksom draaien verzwakt de naalddruk. Het linksom draaien moet voorzichtig geschieden, want bij 12 gram schiet de schroef los. Nawegen van de naalddruk kan met een briefweger, waarbij de naaldpunt zich op plaathoogte moet bevinden.

De TRIOTRACK platenspeler 970V is standaard uitgerust met het stereo element 73-2SS voorzien van twee saffieren, één voor 78 toerenplaten (groene indicatie) en één voor stereo- en langspeel platen (rode indicatie).

Na ca. 70 speeluren moet de saffier vervangen worden. Een diamantnaald, type SD 73 prijs f. 12.--, heeft een levensduur van ca. 500 uur. Vervangings-saffier, type SS 73 kost f. 3.--.