



EL84


EABC80

EAF42

EF41


ECH81

ECC81

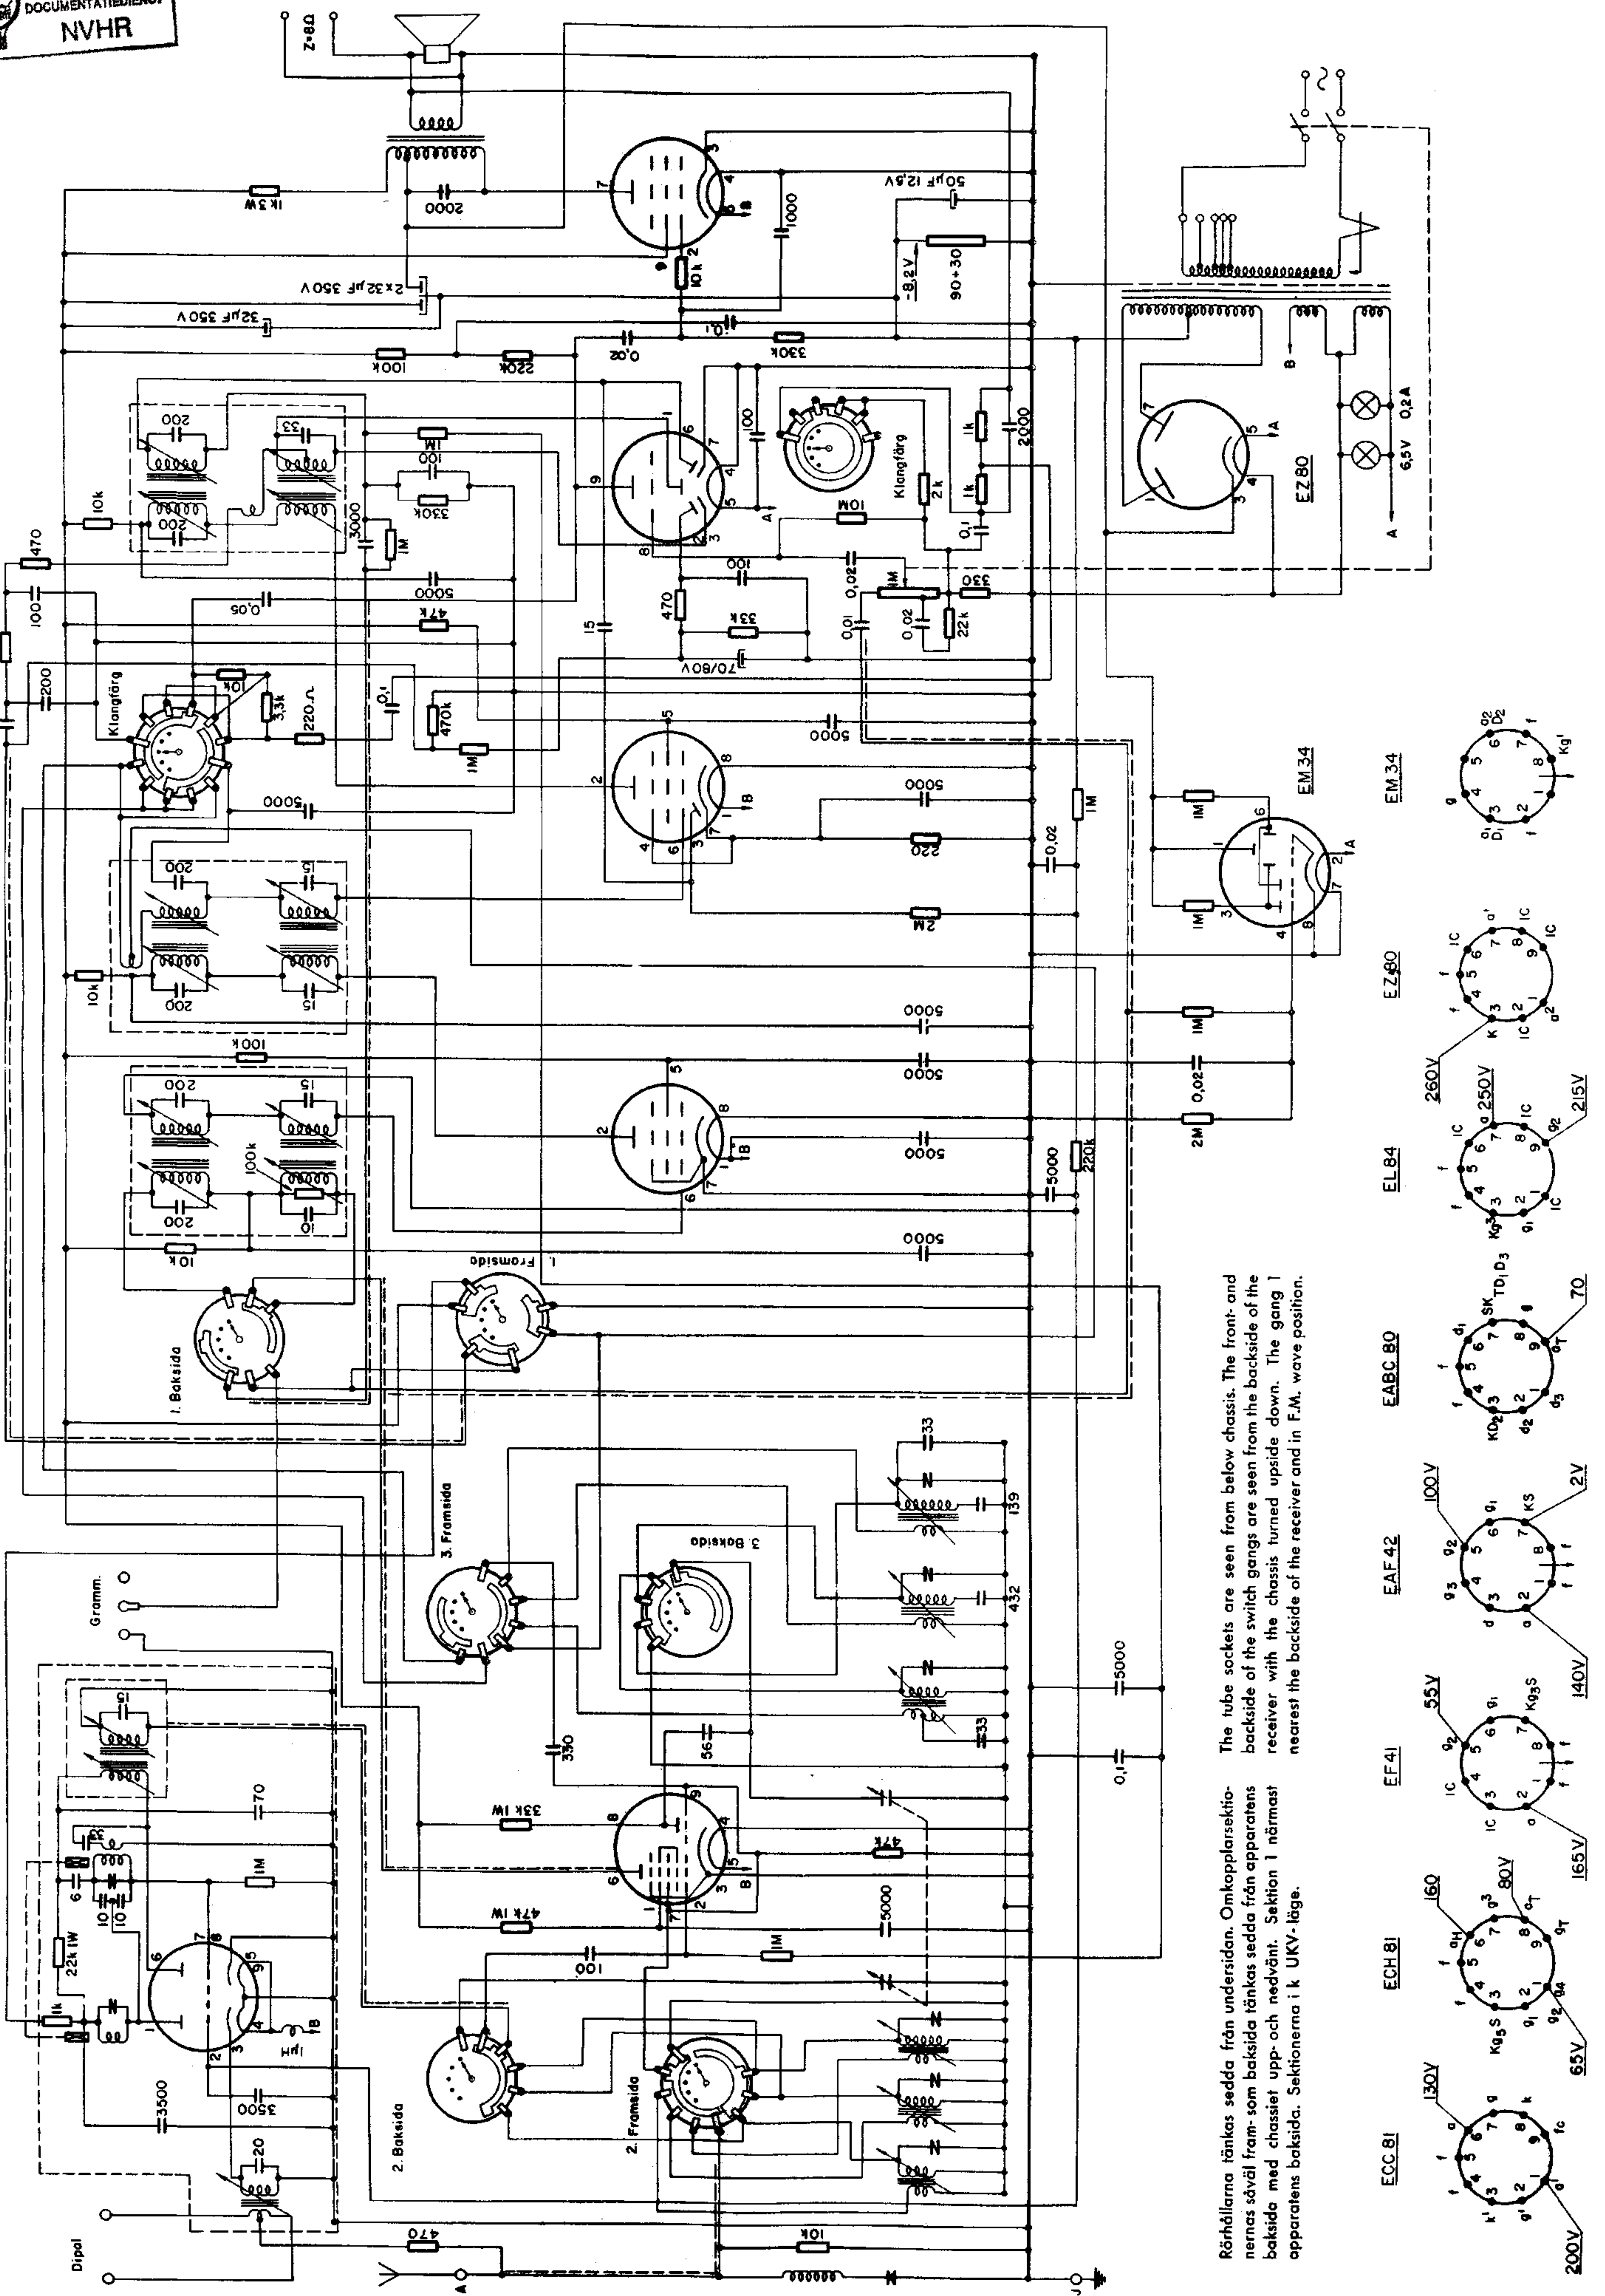

Rörhållarna tänkas sända från undersidan. Omkopplingskittornas såväl fram- som baksida tänkas sända från apparatens baksida med chassiet upp- och nedvänt. Sektion 1 närmast apparatens baksida. Sektionerna i k UKV-läge.

The tube sockets are seen from below chassis. The front- and backside of the switch gangs are seen from the backside of the receiver with the chassis turned upside down. The gang 1 nearest the backside of the receiver and in F.M. wave position.

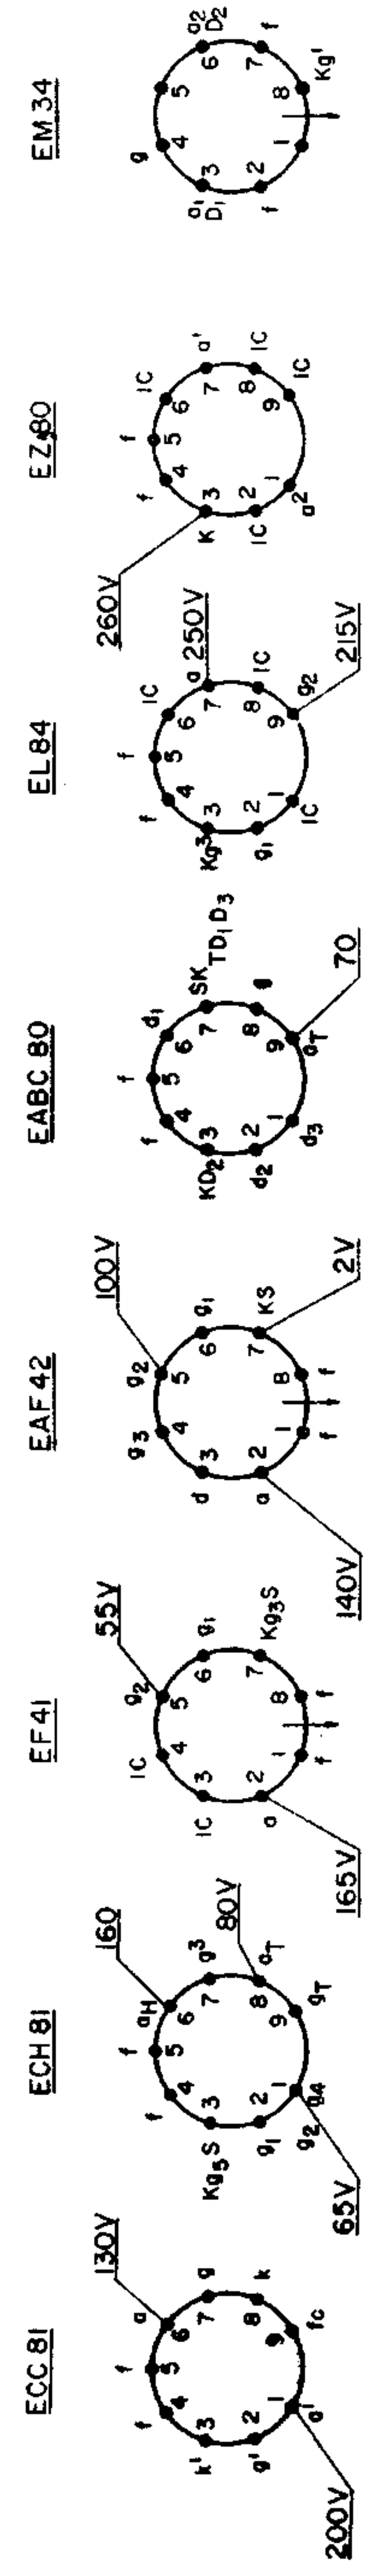

# AGA-2535 FM