


EL41  
DL92  
DAF91  
DF91  
DK91  
DF91

ZF = 450 KHZ

Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8
K								
M								
L								

--- = + Pol Akku an Masse  
 - - - = - Pol Akku an Masse  
 A : Akku  
 B : Batterie  
 N : Netz

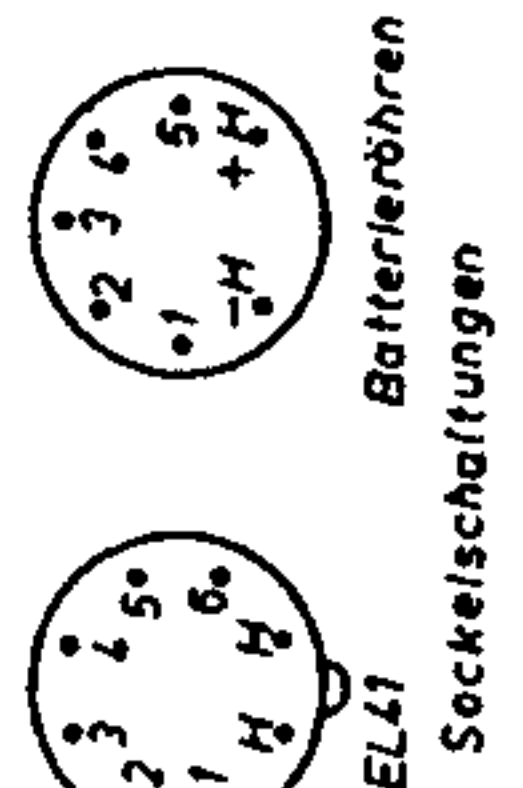

Zerhackerteil  
Klammerswerte bei 12V - Akku