# ZF = 463 KHz

ECH II  EF II  EBC II  EL3

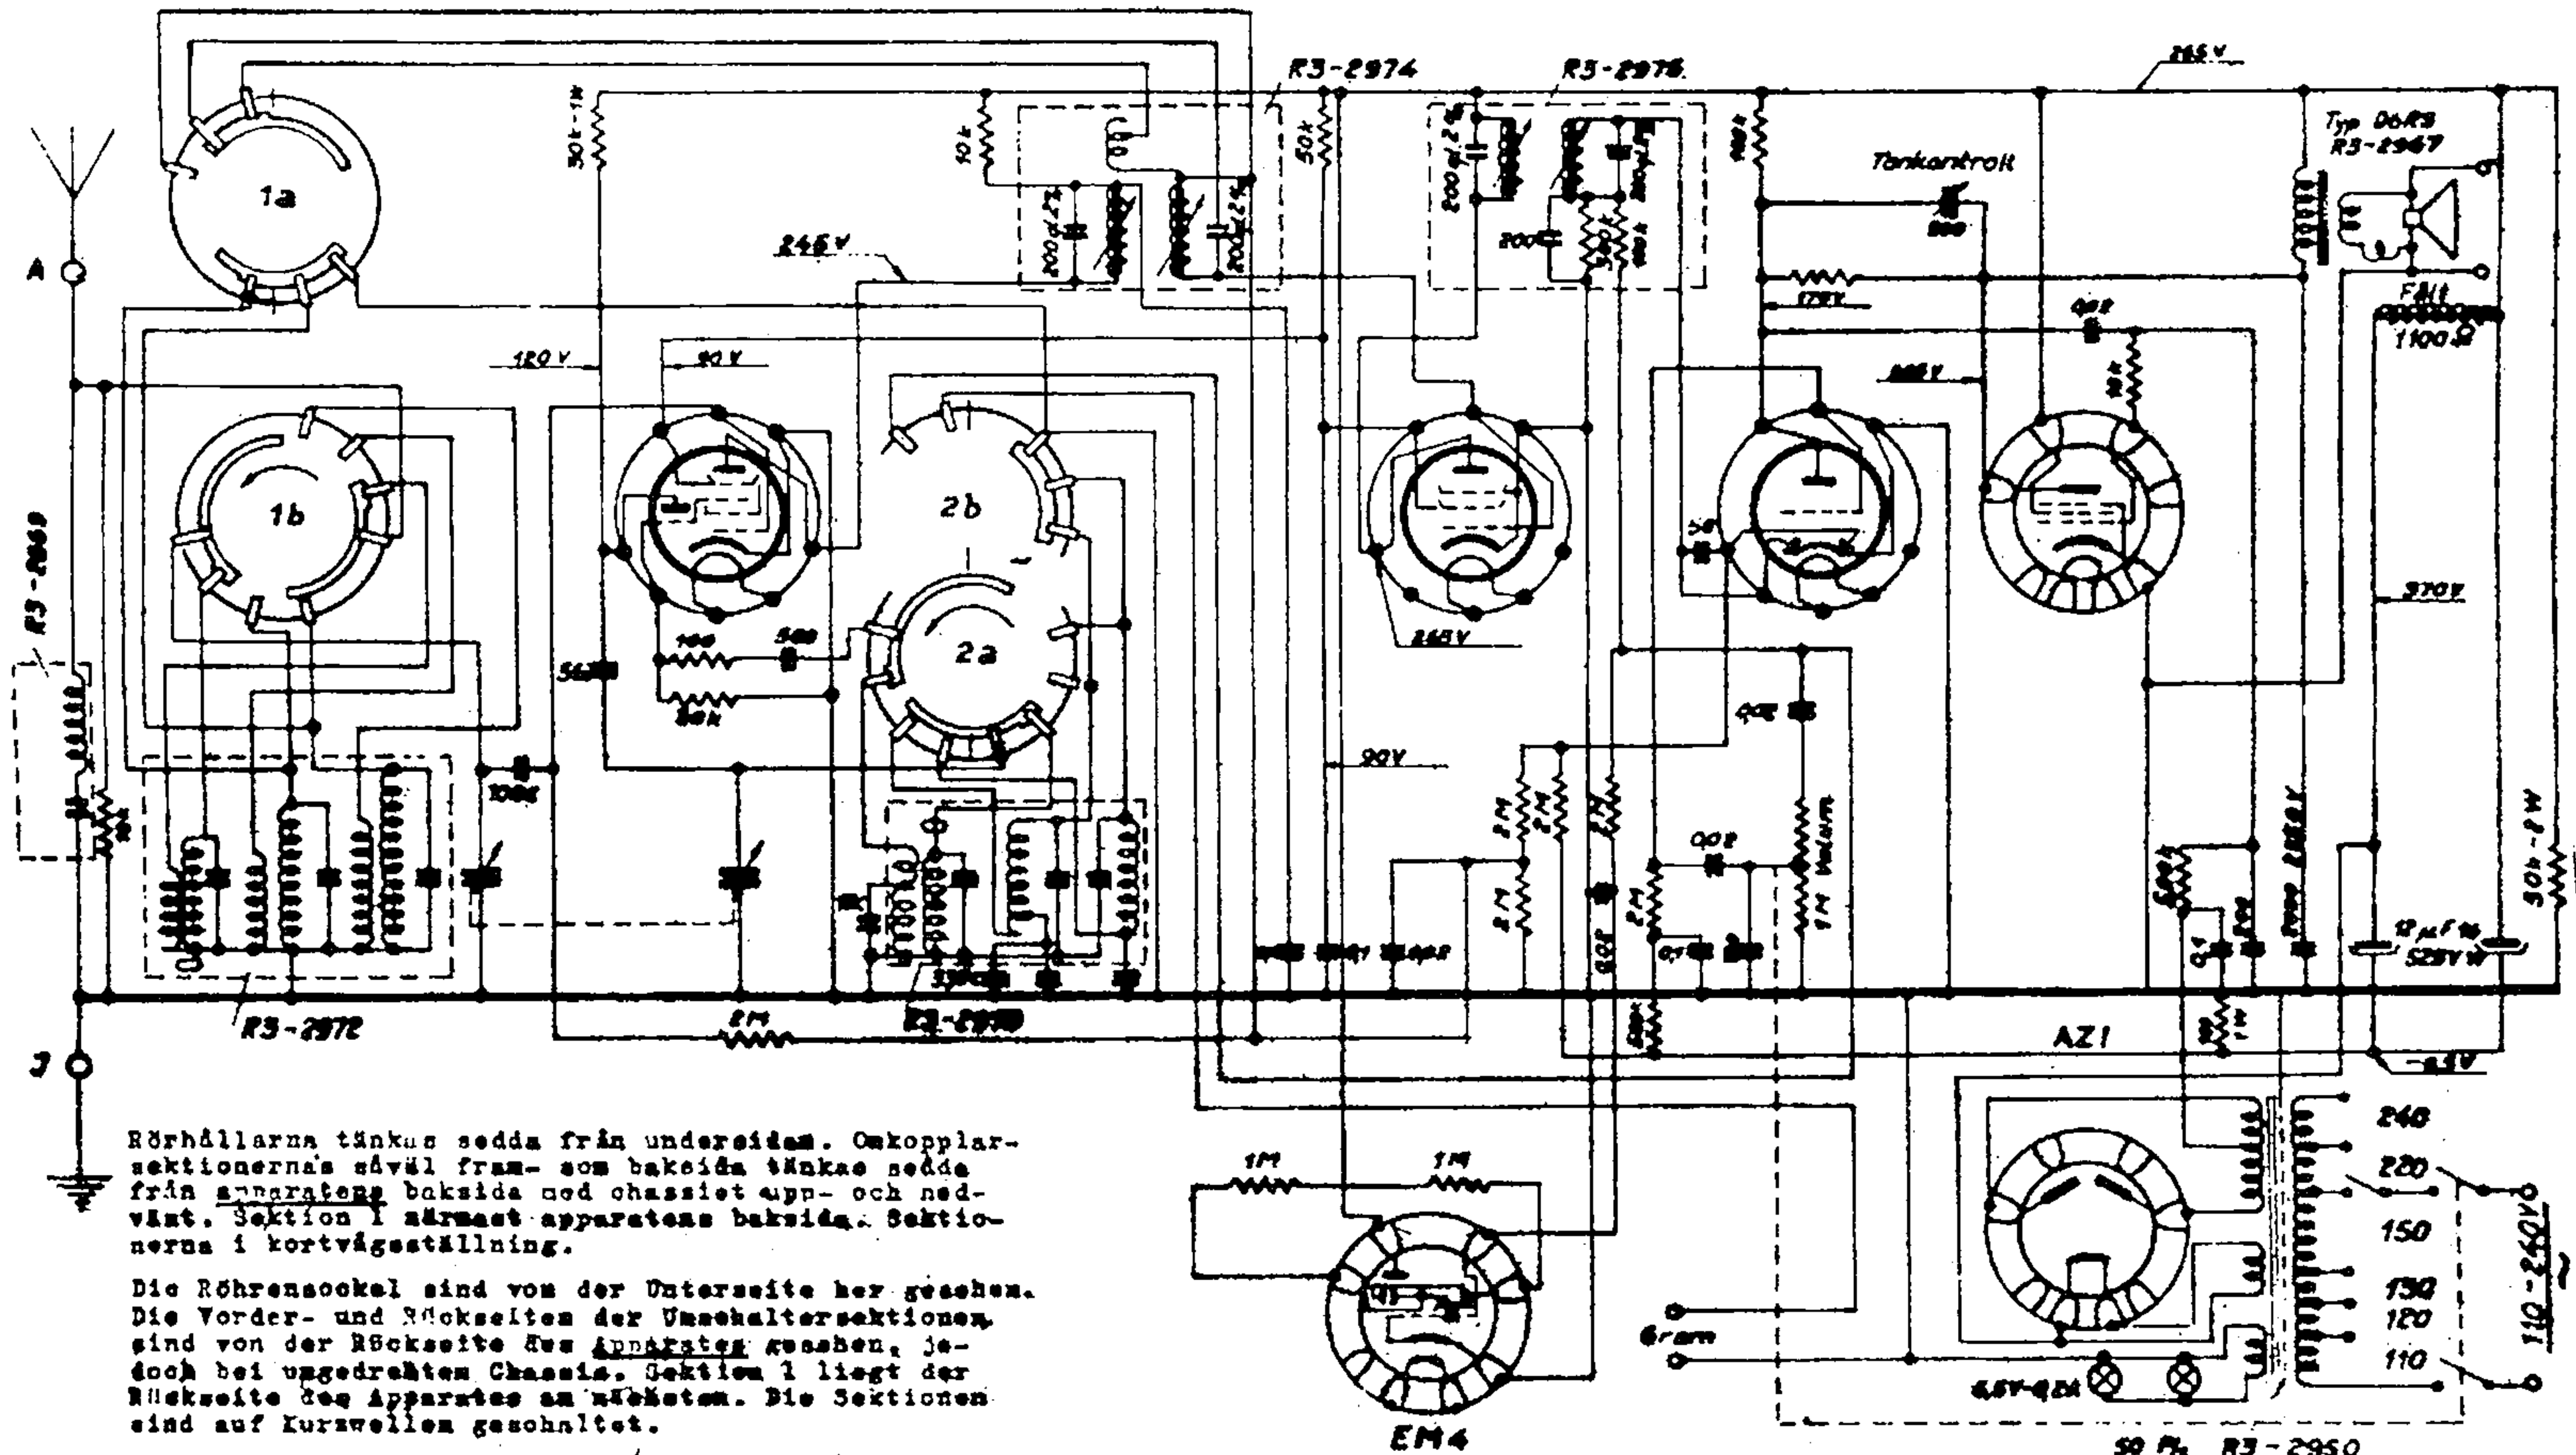


Rörhållarna tänkas sedda från undersidan. Omkopplarsektionernas såväl fram- som bakseida tänkas sedda från apparatens baksida med chassiet upp- och nedvänt. Sektion 1 närmast apparatens baksida. Sektionerna i kortvågsställning.

Die Röhrensockel sind von der Unterseite her gesehen. Die Vorder- und Rückseiten der Umschaltersektionen sind von der Rückseite des Apparates gesehen, jedoch bei umgedrehtem Chassis. Sektion 1 liegt der Rückseite des Apparates am nächsten. Die Sektionen sind auf Kurzwellen geschaltet.

1 a = Sektion 1 fram (Vorderseite)
1 b = " 1 bak (Rückseite)
2 a = " 2 fram (Vorderseite)
2 b = " 2 bak (Rückseite)

# AGA-153