


PLAN DE CABLAGE DU MERVEILLEUX MONTAGE A 3 LAMPES

Marque déposée — « Le Synchroné » — Marque déposée

DEVIS

des pièces nécessaires pour monter « LE SYNCHROME » - Allumage par rhéostat

1 Ebénisterie noyer	42. »	1 Rhéostat, 20 ohms « J. D. »	9.50
1 Ebonite noire, 1 ^{re} qualité, 5 mm.	12. »	1 Inverseur bipolaire	15. »
1 Square Law démulti, 0.5/1000 avec cadran et enjoliveur « Beausoleil »	58.50	8 Bornes nickelées 4 mm.	4.80
1 Condensateur variable de détection 0.15/1000	20. »	8 Etiquettes rondes	3.20
1 Condensateur fixe mikado 4/1000	3. »	4 Cartons pour selfs P.O.-G.O.	0.80
1 Condensateur fixe mikado 0.1/1000	2.50	10 m. fil carré étamé	7.50
1 Résistance Oméga 3 megohms	2.50	20 Vis bois, nickelées	2. »
1 Jeu de Selfs P.O.-G.O.	25. »	5 Vis à métaux	0.50
1 Jeu de transfos 1/3 et 1/5	48. »	12 Ecrous, 3 mm.	0.60
3 Supports de lampe Néto, en ébonite.	18. »	30 Rondelles, 3 mm., et 15 rondelles, 4 mm.	1.20
4 Pieds en caoutchouc	1.60		
			Total 275. »

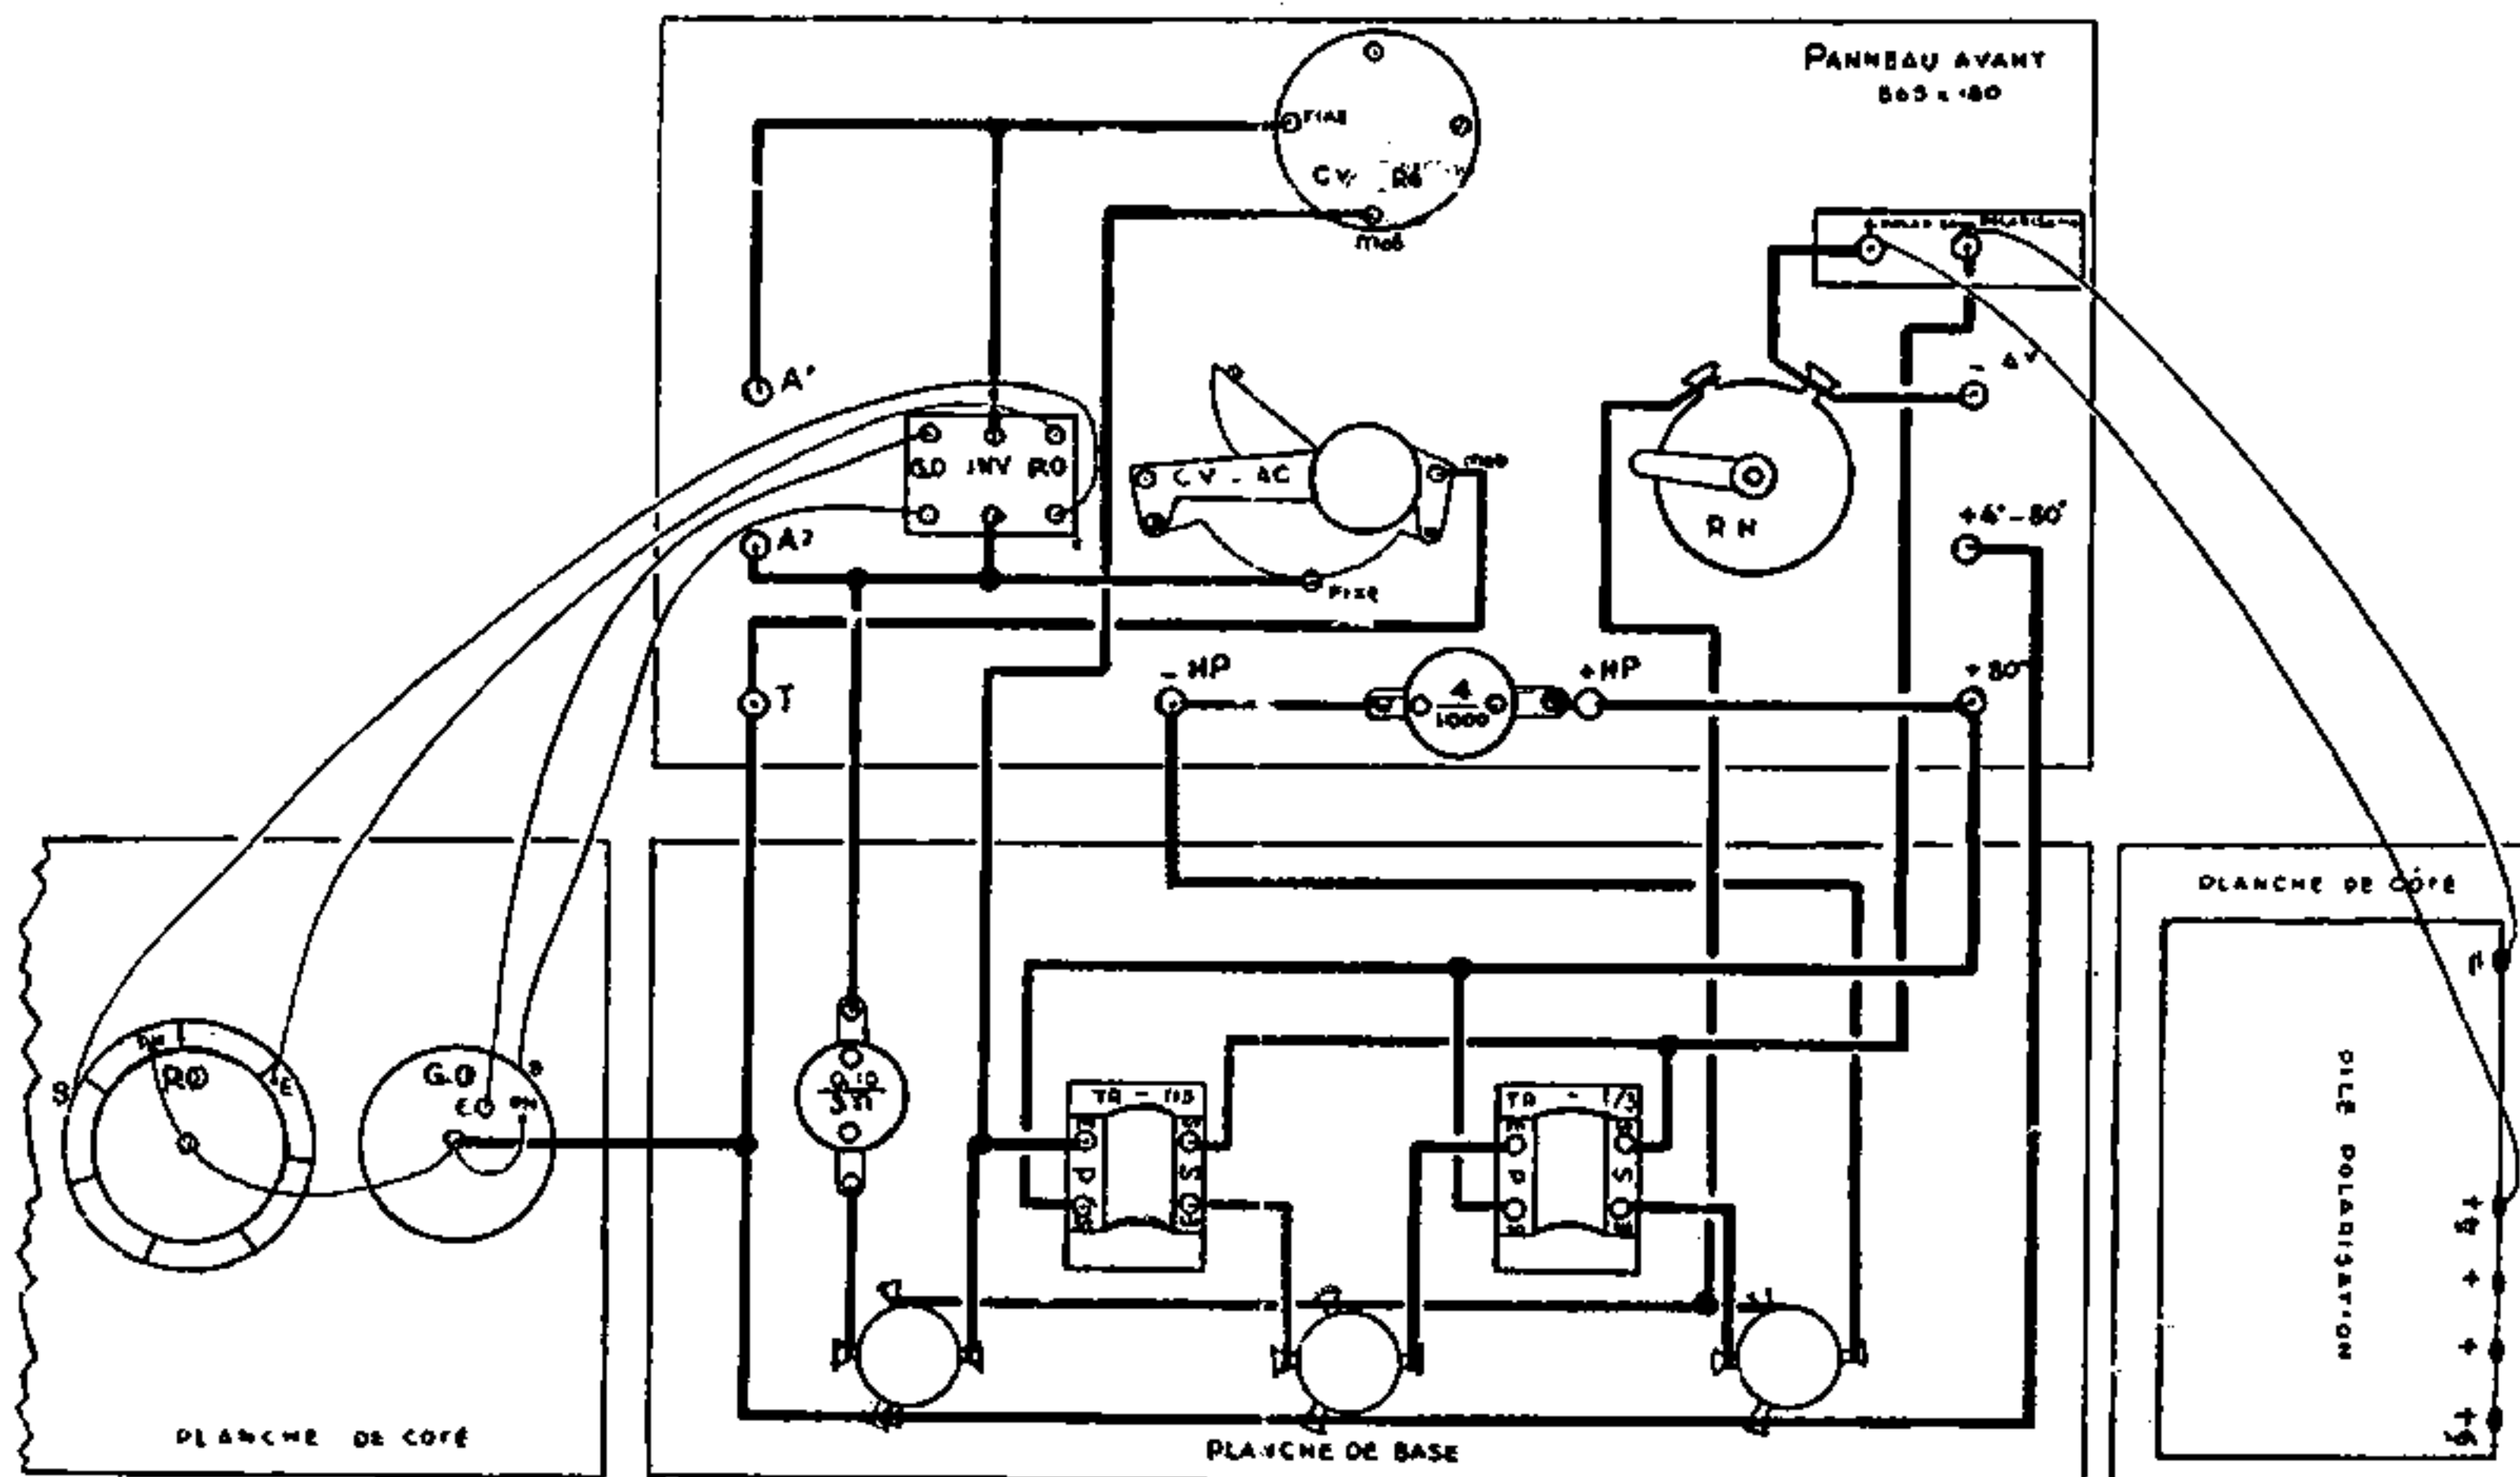

Ce montage a les basses fréquence polarisées