


BRAUN BATTERIE-KOFFER-SUPER BSK 239 D

Anweisung

für das Auswechseln von Anodenbatterie und Akkumulator

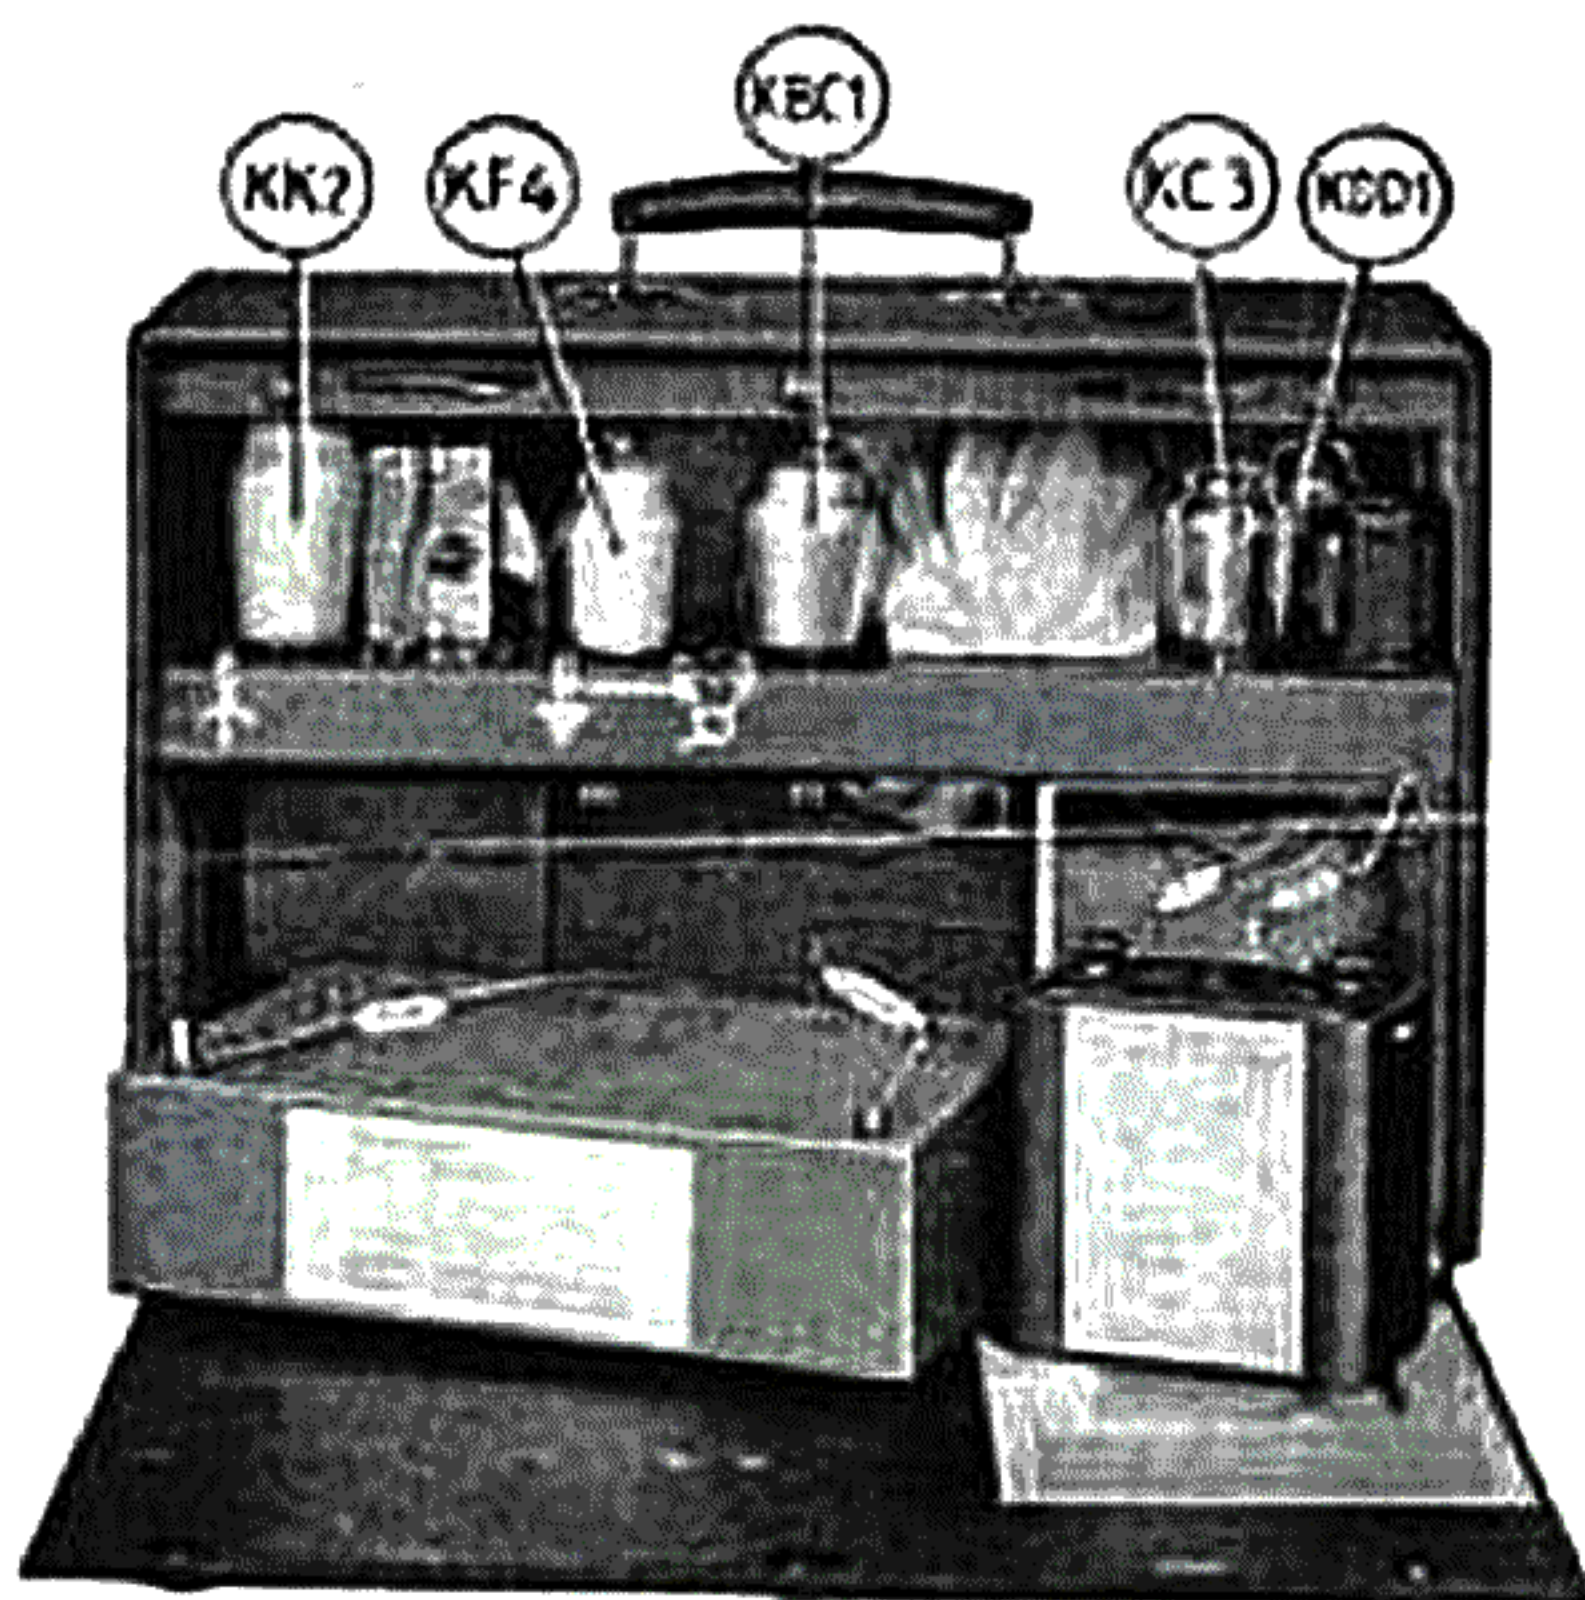

Ned. Ver. v. Historie



Nachdem die Scharniere geöffnet und der Kofferdeckel heruntergelegt ist, werden die Akku- und Anodenanschlüsse wie auf der Abbildung ersichtlich hergestellt, und zwar wie folgt:

| | | |
|-----------------|-------|--------------------|
| Anodenbatterie: | grün: | - Anode |
| | rot: | + Anode (120 Volt) |
| Akkumulator: | gelb: | - 2 Volt |
| | blau: | + 2 Volt |

Die Anschlüsse für die Anodenbatterie sind mit Steckern versehen, die Anschlüsse für den Akkumulator mit Kabelschuhen zum Festschrauben unter die Klemmen des Akkumulators.

Sind die Anschlüsse nunmehr hergestellt, so wird zuerst die Anodenbatterie eingeschoben und zwar so, daß die Anoden-Buchsen nach dem Innern des Gerätes liegen. Dann wird der Akku eingeschoben.

Es ist darauf zu achten, daß Akku und Anode richtig eingesetzt werden, damit der Deckel einwandfrei schließt. Jede Anwendung von Gewalt beim Schließen des Deckels führt unbedingt zur Beschädigung von Deckel und Scharnieren.