


ECHO "241 T"

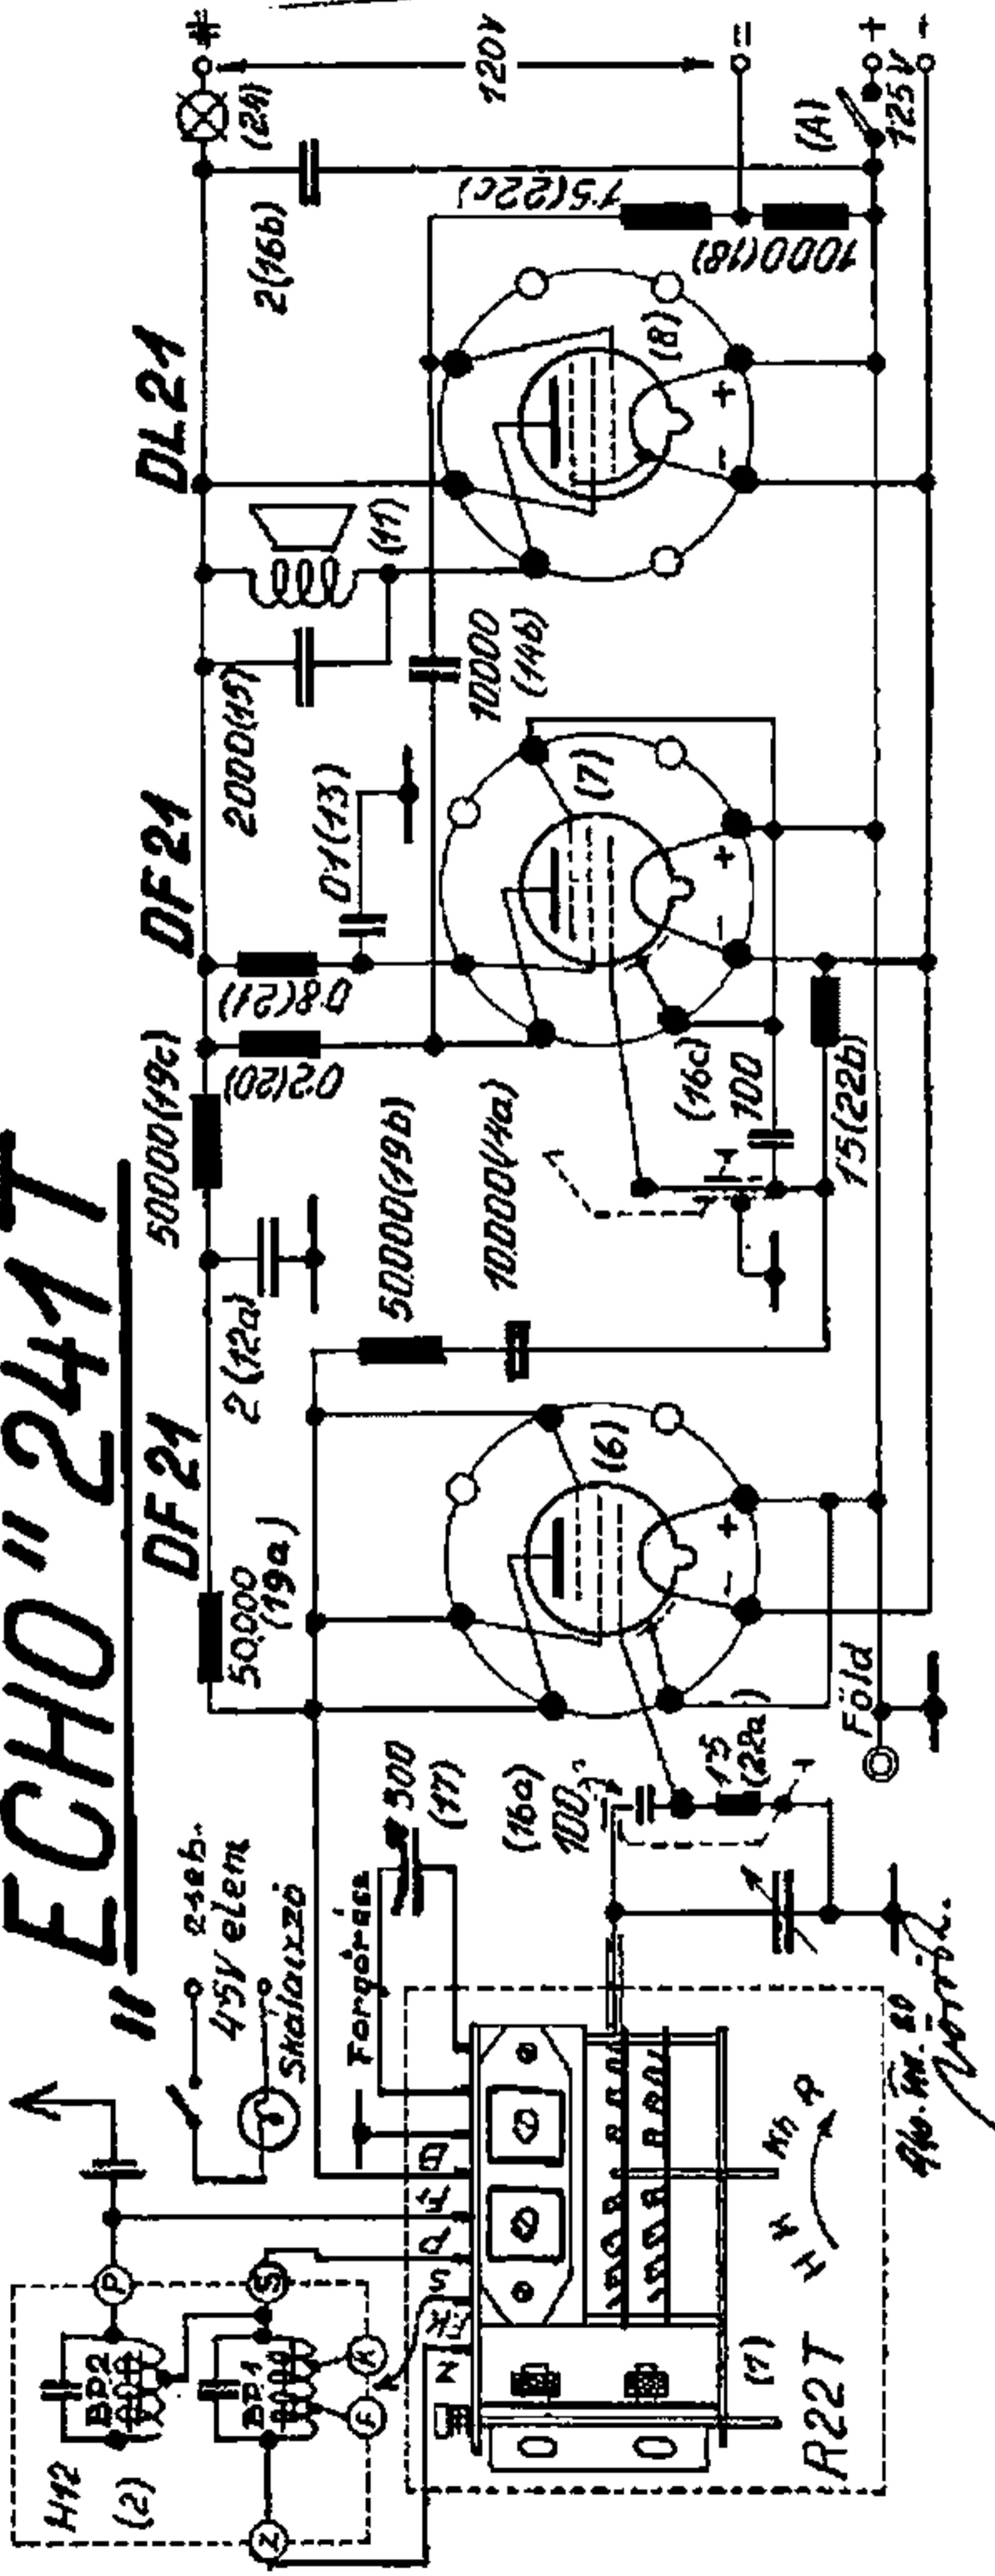

Anyagjegyzék az „ECHO” 241 T készülékhez.

1. 1 db. ECHO R22T vasmagos, hullámútváltóval egybeépített tekercsrendszert bellenő antennacsatlóval. — 2. 1 db ECHO H12 kettős vasmagos hullámcsapda. — 3. 1 db. ECHO C241T fémalváz minden furattal. — 5. 1 db ECHO SA22+FIÁ sugárskála AMRAD átmenő tengelyű egyes forgóval egybeépítve. — 6—8. 3 db Tungstám-cső
 DF21 (6), DF21 (7), DL21 (8.) — 9. 1 db skálaizzó és a kikapcsoláshoz 1 db tumbler. — 11. 1 db 3 vagy 5 wattos permanens dinamikus hangszóró DL21-hez illesztett kimenővel vagy lengőnyelvel hangszóró. A következő Remix blokkok: 12ab. 2 db 2 MF. — 13. 1 db 0.1 MF. — 14ab. 2 db 0.01 MF. — 15. 1 db 2000 pf. — 16ab. 2 db 100 pf. — 17. 1 db 500 cm bakelit forgó tumbler kikapcsolóval. — 18—22. 9 db Remix ellenállás $\frac{1}{4}$ watt: 18 == 1000 ohm, 19abc == 50.000 ohm, 20 == 0.2 megohm, 21 == 08 megohm, 22abc == 1.5 megohm. — 23ab. 2 db rácscsapka. — 24. 1 db biztosító izzó foglalattal. — Szerelési anyagok.