

"ECHO" 441-T1
Telepes takarékoszuper.

DK 21 (5) DF 21 (6) DAC 21 (7) DL 21 (8)

Anyagjegyzék az "ECHO" 441-T1 készülékhez.

Met dank aan Gyula Kiss

1. 1 drb R0120 átkapcsolóval egybeépített bekötött superblokk, állítható vasmagokkal és trimmerekkkel minden hullámsávon (Echo). — 2a. 1 drb RK 120/1 vasmagos középfrekvencia-trafó serlegben (Echo). — 2b. 1 drb RK120/2 vasmagos középfrekvencia-trafó serlegben, beépített nagyfrekvenciás szűrőkörrel (Echo). — 3. 1 drb C441T fém-alváds lyukasztva. — 4. 1 drb. Orion 8104A hármasszorgóval egybeépített skála. — 5-8. 4 drb Tungram-cső DK21 (5), DF21 (6), DAC21 (7), DL21 (8). — 9. 1 drb 0.5 megohm Dralowid potenciométer kapcsolóval. — 10. 1 drb biztosító izzó foglalattal. — 11. 1 drb Permanens din. hangseóró (vagy lengőnyelves) DL21-hez illesztve 22.500 ohmhoz. — 12. 1 drb 10 MF 150V 180 volt DITMAR elektrolitblokk. — 13. 1 drb 25 MF 25 volt elektrolitblokk. — A következő Remix-blokkok:
14. 1 drb 0.1 MF. — 15. 1 drb 50.000 pf. — 16ab. 2 drb 10.000 pf. — 17abc. 3 drb 1000 pf. — 18. 1 drb 200 pf. — 19. 1 drb 50 pf. — 20-28. 18 drb 0.5 wattos Remix_ellenállás: 20 = 50 ohm, 21 = 650 ohm, 22 = 20.000 ohm, 23ab = 30.000 ohm, 24 = 0.1 megohm, 25 = 0.5 megohm, 26 = 1 megohm, 27 = 1.5 megohm, 28abc = 2 megohm. — 3 drb rácscsapka, 4 drb oktál foglalat.

ECHO 441 T2


DCH 21

DF 22

DBC 21

DLL 21

1940 XI 21

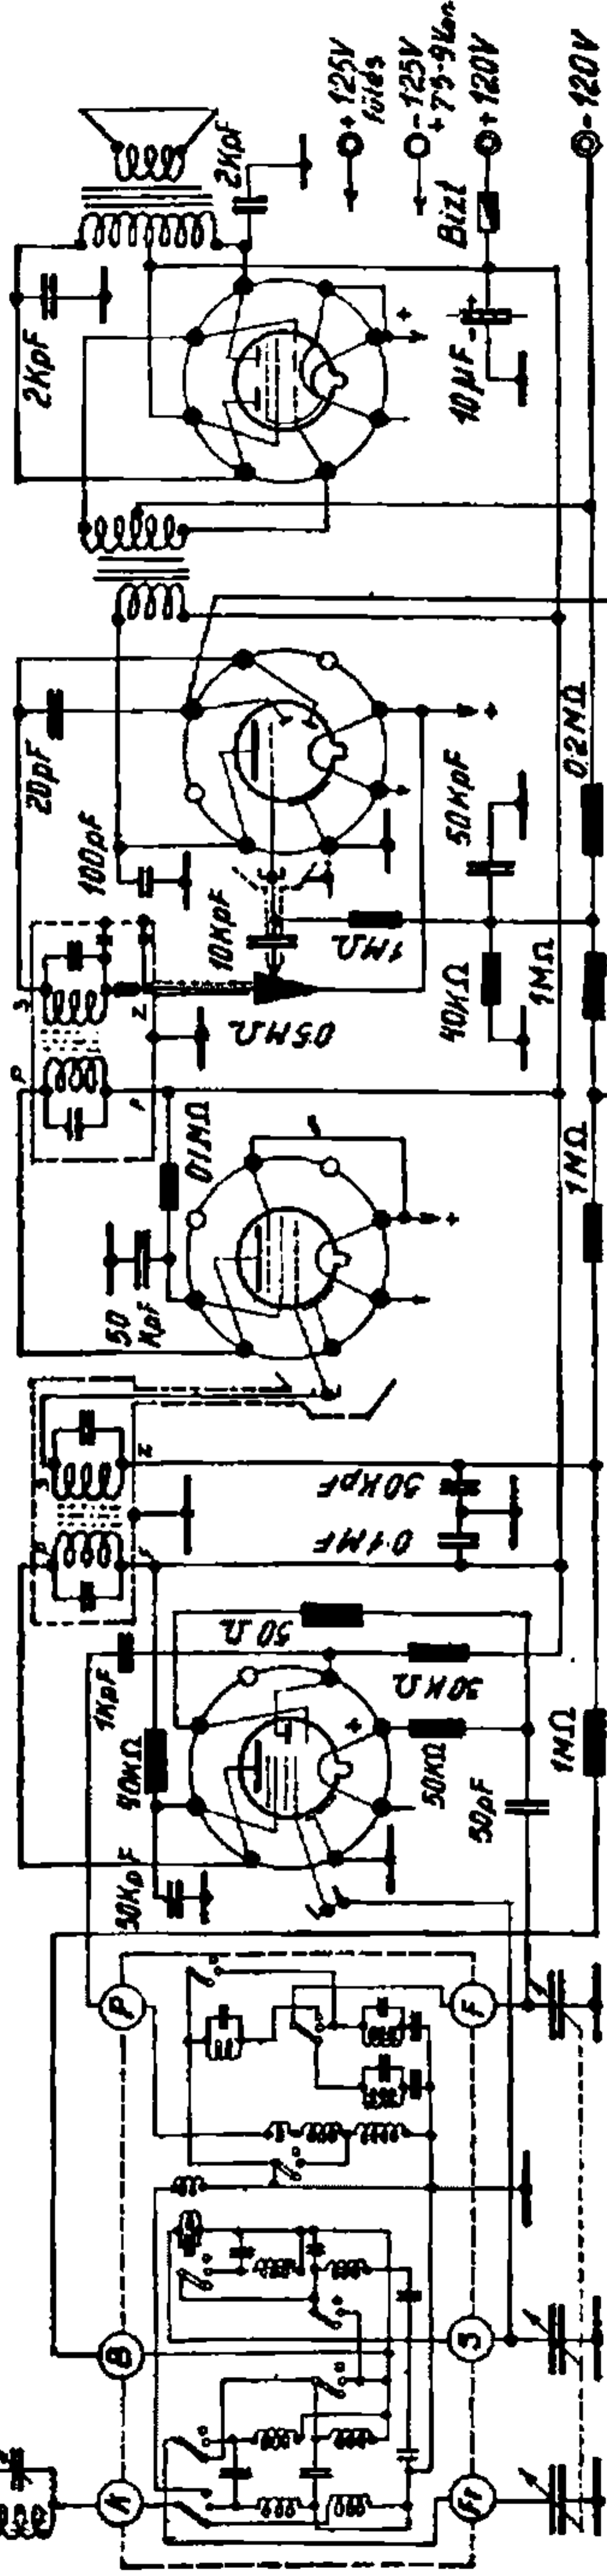

Anyagjegyzék az „ECHO” 441 T2 készülékhez:

- 1. 1 db ECHO RO120 átkapcsolóval egybeépített superblokk: — 2a. 1 db ECHO RK120/1 vasmagos középfrekvencia trafó, serlegben. — 2b. 1 db ECHO RK 120/2 vasmagos középfrekvencia beépített széltörő. — 3. 1 db ECHO C441T. fémalváz lyukasíva. — 4. 1 db. Orion 8104A hármaskorongóval egybeépített skála. — 5—8. 4 db Tunggram-cső: DCH21, DF22, DBC21, DLL21. — 9. 1 db Dralowid 0.5 megohm potencióméter kapcsolóval. — 10. 1 db biztosító izzó foglalattal. — 11. 1 db permanens-dinamikus hangszóró;
- 1 db ECHO DLL21 kimenőtrafó. — 12. 1 db 10 MF 150/180 volt DITMAR elektrolit blokk. A következő Remix-blokkok: — 13. 1 db 0.1 MF. — 14. 4 db 50.000 pf. — 15. 1 db 10.000 pf. — 16. 2 db 2000 μ F. — 17. 1 db 1000 pf. — 18. 2 db 100 pf. — 19. 1 db 20 pf. — A következő Remix-ellenállások: 20 = 50 ohm, 21 = 50.000 ohm, 22 = 2 db 40.000 ohm, 23 = 50.000 ohm, 24 = 0.1 megohm, 25 = 0.2 megohm, 26 = 4 db 1 megohm. — Szerelési anyagok.

Met dank aan Gyula Kiss

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio

