


Abgleich (Reihenfolge)	Bereich Taste	Skalenzeiger	Meßsender Frequenz	Modulat.	Ankopplung über	Abgleichen von	Anzeige
<b>ZF-Teil</b>							
III AM	MW	1000 kHz	460 kHz	AM 30%	5 TpF an G1, R0 5	L 39, L 40	Max. Output
II AM	"	"	"	"	5 TpF an G1, R0 4	L 35	" "
I AM	"	"	"	"	5 TpF an G1, R0 3	L 32, L 33	" "
ZF-Sperrkreis	"	"	"	"	5 TpF an Drehko C27	L 12	min. "
Oszillatorkreise	KW	6 MHz	6 MHz	"	(10 kOhm an Antennen-u. Erdbuchse	L 20	var. "
	MW	555 kHz	555 kHz	"	"	L 22	" "
	LW	1500 kHz	1500 kHz	"	"	C 36	" "
	"	175 kHz	175 kHz	"	"	L 24	" "
	"	350 kHz	350 kHz	"	"	C 39	" "
<b>Eingangskreise</b>	KW	6 MHz	6 MHz	"	"	L 14	" "
	"	15 MHz	15 MHz	"	"	C 27	" "
	MW	555 kHz	555 kHz	"	"	L 16	" "
	"	1500 kHz	1500 kHz	"	"	C 28	" "
	LW	175 kHz	175 kHz	"	"	L 17	" "
	"	350 kHz	350 kHz	"	"	C 29	" "
<b>ZF-Teil</b>							
II FM	UKW	beliebig	6,5 MHz	ohne	5 TpF an G1 R04	L 34	Gitterstrom R0 5 auf Maximum (ca. 4 µA)
III FM	"	"	"	"	5 TpF an G1 R03	L 30, L 31	
2. Oszillator	"	"	10,7 MHz	"	"	L 19	"
II FM	"	"	"	"	5 TpF an G1 R02	L 11	"
I FM	"	"	"	"	{kap. Drahtschleife an Anode R0 1	L 9, L 10	"
<b>I FM Umwandler 1. Oszillator</b>	"	"	"	FM 22,5 kHz	5 TpF an G1 R02	L 36, L 38	max. Output
	"	K 4	88,2 MHz	"	{mit Abschluß 240 Ω auf UKW-Buchsen	C 16	" "
	"	K 27	95,1 MHz	"	"	L 8	" "
<b>Eingangskreise</b>	"	K 4	88,2 MHz	"	"	C 6	" "
	"	K 27	95,1 MHz	"	"	L 6	" "
<b>Brückenschaltung</b>	"	K 20	kein Meßsender	"	{R0 V.M. für 100kHz an Antennenbuchse	C 10	min. Spg. an R0 V.M.

## Ersatzteilliste


Gegenstand	Bestell-Nr.
Abdeckplatte f. Stabantenne	9021.16
Anpassungsübertrager UKW, L 27	620-16
Anpassungsplatte f. Autoant. mit L 26	9021.36
Antennenbuchse f. Autoantenne	735-20/II
Ausgangstrafa	653-25
Diode R0 9, R0 10	QA 72
Diode R0 12	BN 696-109
	QA 56
	SN 696-12
Drehkondensator AM + FM	345-22
Drehknopf kpl. Betr.-Art	715-40
Eingangsbandfilter UKW L 2, L 3	621-66

Eingangskreisplatte UKW L 5, L 6	621-67
Elko C 86, C 87	2x50 µF 160/175 V SN 361-2 620-9
Ferritstab kompl. L16-L17	626-26.3
Ferrithalter links mit Eingangsspule KW, L 14	626-26.2
Ferrithalter rechts mit Antennenspule L 18	715-14
Feststellachraube f. Spannungswähler	9021.10
Gehäuse kpl. Camping II	9021.11
Gehäuse-Vorderchale Camping II	




Ned. Ver. v. Historie v/

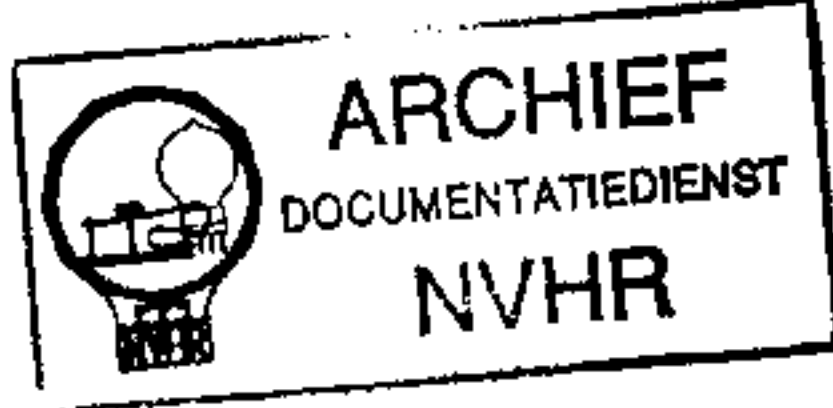

Fortsetzung auf der anderen Seite



**ZF 460kHz/107; 6,5 MHz**  
 Ström u. Spannungswerte gemessen bei FM (Klammernwerte) mit UWA 1033/11  
 Meßbereich: 300V, 30V, 3V  
 Leistungsaufnahme bei Netzspannung 220 V ca. 7 VA  
**Weitere Schalter:**  
 An der Phonobuchse, wird durch den Phonoastator umgeschaltet.  
 Zug-Druck-Schalter am Lautstärkeregler  
 Gezeichnet: kein Laden

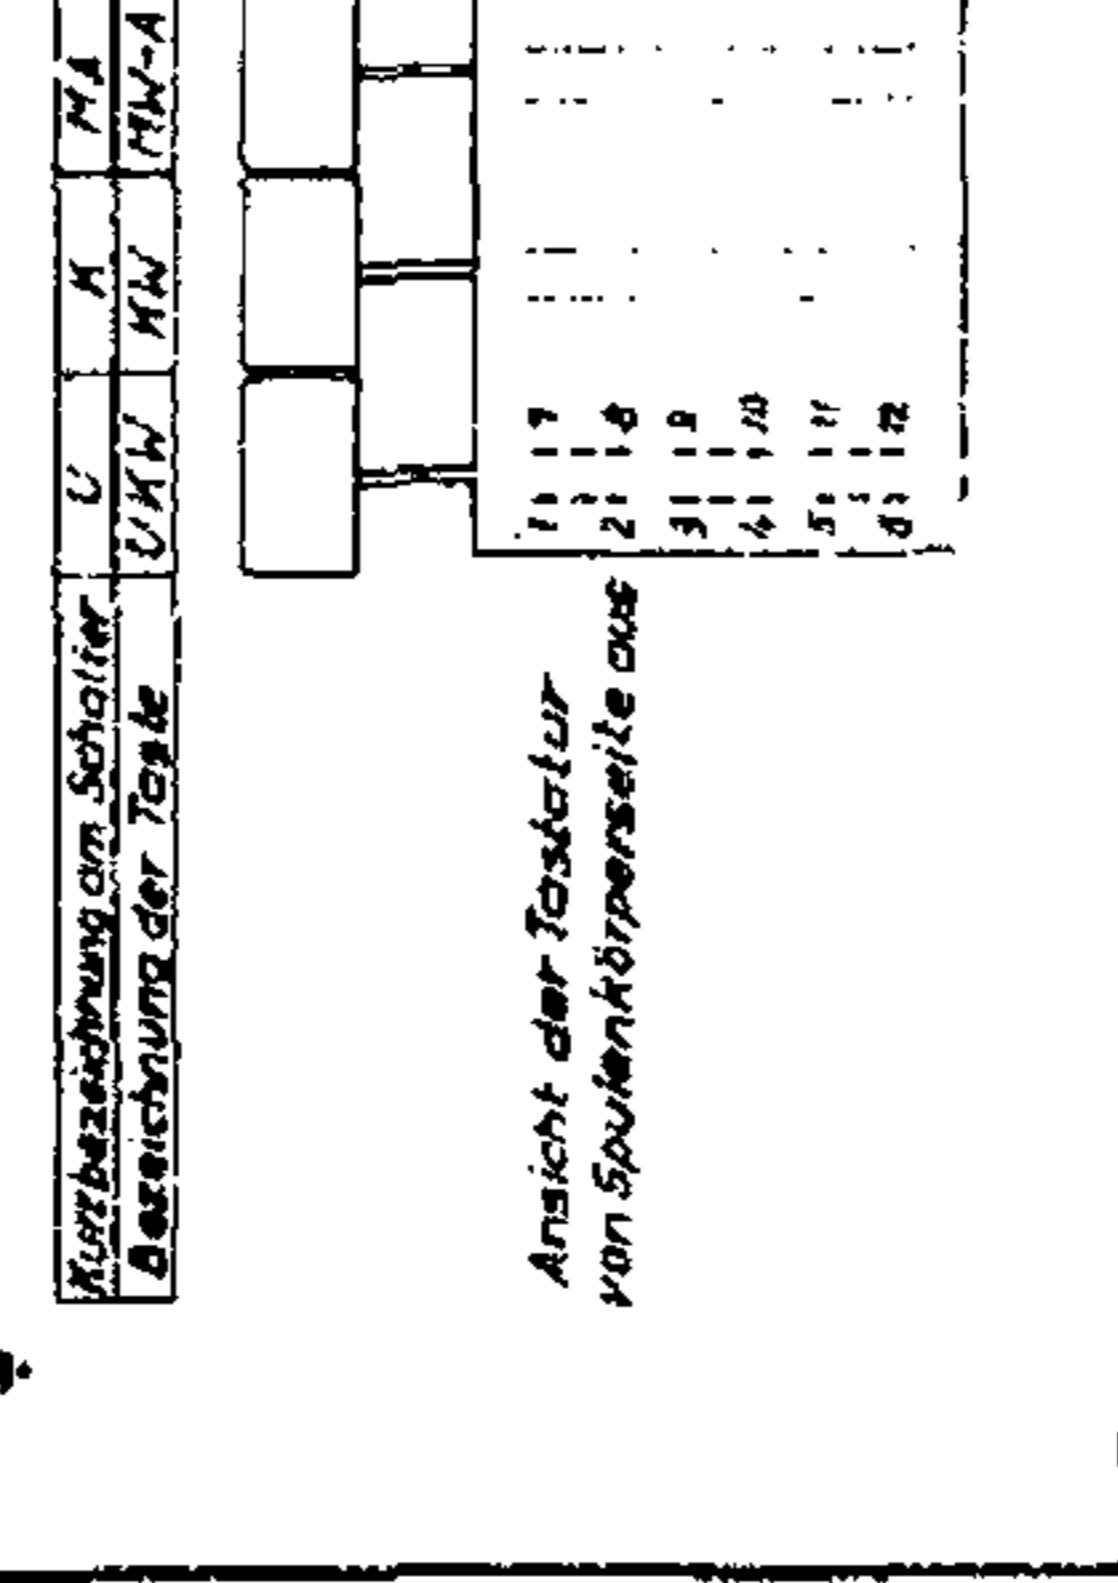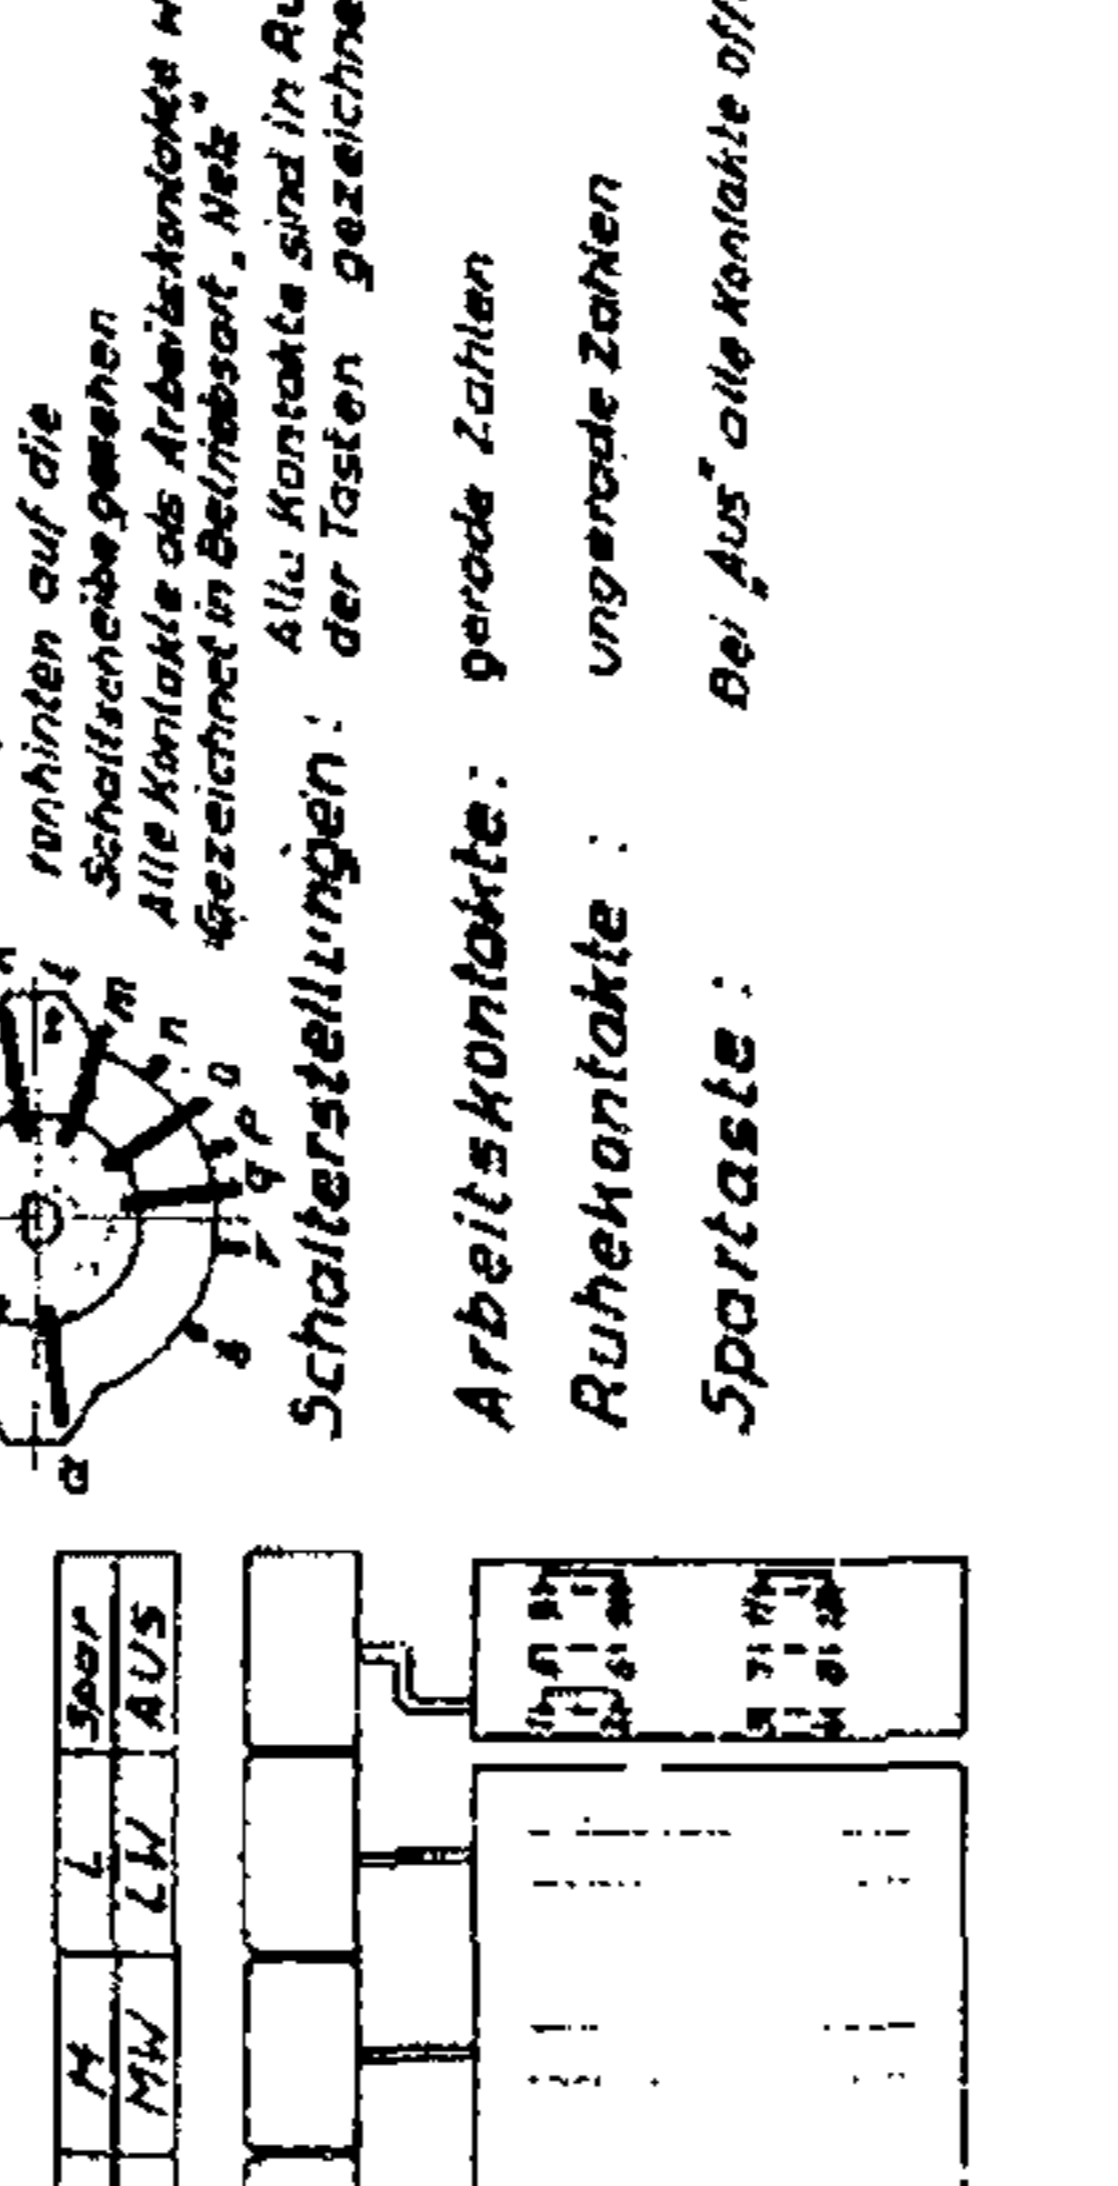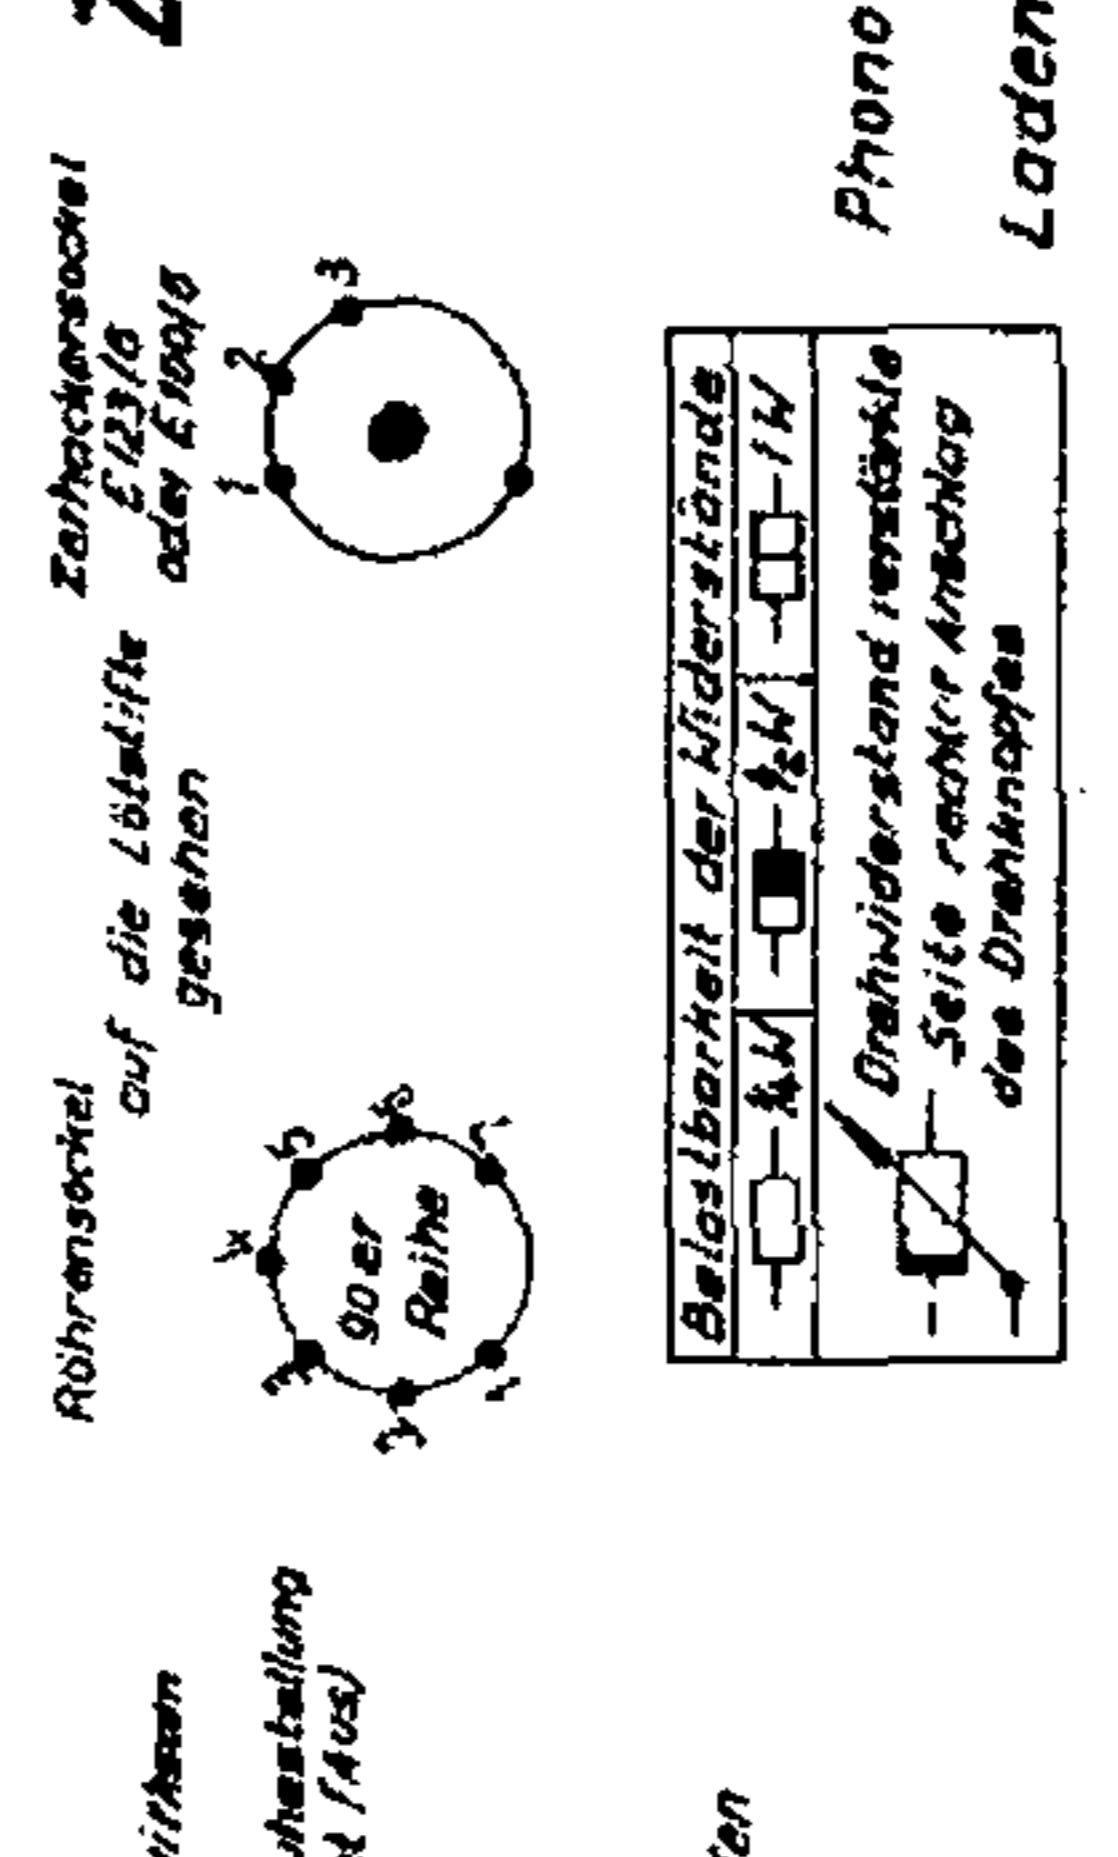

- | Gegenstand                            | Bestell-Nr. |
|---------------------------------------|-------------|
| Ritzel f. Lautstärkeregler kpl.       | 769-10      |
| Röhrenabschirmung kpl.                | 738-5       |
| Schaltebene kpl.                      | 9021.334    |
| Selengleichrichter G1 1               | 693-11      |
| Selengleichrichter Heizschlösser kpl. | 693-12      |
| Selens kpl.                           | 9047.3      |
| Seilrad kpl.                          | 741-10/11   |
| Oszillatortranspule MKW L7, L8        | 622-27      |
| Potentiometer R 40                    |             |
| Lautst. 2 MOhm                        | 431-12      |
| Potentiometer R 52, B53, 2 MOhm       |             |
| Klangregler, Tonblende                | 431-21      |
| Potentiometer R 31, 30 Ohm            |             |
| Einstellregler                        | SN 435-1    |
| Gehäuse-Hinterschale Camping II       | 9021.15     |
| Gehäuse kpl. Touring II               | 9021-100    |
| Gehäuse-Vorderschale Touring II       | 9021.1001   |
| Gehäuse-Hinterschale T. II            | 9021.150    |
| Gitterbatterie F 2                    | 665-2       |
| Griff rot                             | 9047.12A3   |
| Griff grün                            | 9047.12A4   |
| Klappe f. Netzkabelfach rot           | 808-317A3   |
| Klappe f. Netzkabelfach grün          | 808-317A4   |
| Klappenbügel                          | 830-211     |
| Knopf rot                             | 715-31 A3   |
| Knopf grün                            | 715-31 A4   |
| Lautsprecher                          | 160/19/110  |
| Netzteil kpl.                         | 9021.33     |
| Netzumschaltpalette vorm.             | 781-6       |
| Netz-Umschaltnopf kpl.                | 715-39      |
| 655-13                                |             |
| 655-14                                |             |
| 655-15                                |             |
| 655-16                                |             |
| 655-17                                |             |
| 655-18                                |             |
| 655-19                                |             |
| 655-20                                |             |
| 655-21                                |             |
| 655-22                                |             |
| 655-23                                |             |
| 655-24                                |             |
| 655-25                                |             |
| 655-26                                |             |
| 655-27                                |             |
| 655-28                                |             |
| 655-29                                |             |
| 655-30                                |             |
| 655-31                                |             |
| 655-32                                |             |
| 655-33                                |             |
| 655-34                                |             |
| 655-35                                |             |
| 655-36                                |             |
| 655-37                                |             |
| 655-38                                |             |
| 655-39                                |             |
| 655-40                                |             |
| 655-41                                |             |
| 655-42                                |             |
| 655-43                                |             |
| 655-44                                |             |
| 655-45                                |             |
| 655-46                                |             |
| 655-47                                |             |
| 655-48                                |             |
| 655-49                                |             |
| 655-50                                |             |
| 655-51                                |             |
| 655-52                                |             |
| 655-53                                |             |
| 655-54                                |             |
| 655-55                                |             |
| 655-56                                |             |
| 655-57                                |             |
| 655-58                                |             |
| 655-59                                |             |
| 655-60                                |             |
| 655-61                                |             |
| 655-62                                |             |
| 655-63                                |             |
| 655-64                                |             |
| 655-65                                |             |
| 655-66                                |             |
| 655-67                                |             |
| 655-68                                |             |
| 655-69                                |             |
| 655-70                                |             |
| 655-71                                |             |
| 655-72                                |             |
| 655-73                                |             |
| 655-74                                |             |
| 655-75                                |             |
| 655-76                                |             |
| 655-77                                |             |
| 655-78                                |             |
| 655-79                                |             |
| 655-80                                |             |
| 655-81                                |             |
| 655-82                                |             |
| 655-83                                |             |
| 655-84                                |             |
| 655-85                                |             |
| 655-86                                |             |
| 655-87                                |             |
| 655-88                                |             |
| 655-89                                |             |
| 655-90                                |             |
| 655-91                                |             |
| 655-92                                |             |
| 655-93                                |             |
| 655-94                                |             |
| 655-95                                |             |
| 655-96                                |             |
| 655-97                                |             |
| 655-98                                |             |
| 655-99                                |             |
| 655-100                               |             |

- Siebdrossel Dr. 1  
 Siebzelle E 1 DEAC 150 DK  
 Skala 9021.51  
 Skalenglas 843-18  
 Stabilisator St. 1 693-13  
 Stabantenne, 1 Stab 174-4  
 Tastatur kpl. 696-26  
 Taste 846-73  
 Trimmer C 10, C 27 6-50 pF  
 Trimmer C28, C29 20 pF

- SN 342-4  
 15-45 pF  
 SN 341-1  
 9021.40  
 624-4  
 623-52  
 623-51  
 623-44  
 623-43  
 623-43  
 623-53  
 623-43  
 623-42  
 623-45  
 623-46  
 623-47  
 9047.5

- Gehäuse-Hinterschale Camping II  
 Gehäuse kpl. Touring II  
 Gehäuse-Vorderschale Touring II  
 Gehäuse-Hinterschale T. II  
 Gitterbatterie F 2  
 Griff rot  
 Griff grün  
 Klappe f. Netzkabelfach rot  
 Klappe f. Netzkabelfach grün  
 Klappenbügel  
 Knopf rot  
 Knopf grün  
 Lautsprecher  
 Netzteil kpl.  
 Netzumschaltpalette vorm.  
 Netz-Umschaltnopf kpl.  
 655-13  
 655-14  
 655-15  
 655-16  
 655-17  
 655-18  
 655-19  
 655-20  
 655-21  
 655-22  
 655-23  
 655-24  
 655-25  
 655-26  
 655-27  
 655-28  
 655-29  
 655-30  
 655-31  
 655-32  
 655-33  
 655-34  
 655-35  
 655-36  
 655-37  
 655-38  
 655-39  
 655-40  
 655-41  
 655-42  
 655-43  
 655-44  
 655-45  
 655-46  
 655-47  
 655-48  
 655-49  
 655-50  
 655-51  
 655-52  
 655-53  
 655-54  
 655-55  
 655-56  
 655-57  
 655-58  
 655-59  
 655-60  
 655-61  
 655-62  
 655-63  
 655-64  
 655-65  
 655-66  
 655-67  
 655-68  
 655-69  
 655-70  
 655-71  
 655-72  
 655-73  
 655-74  
 655-75  
 655-76  
 655-77  
 655-78  
 655-79  
 655-80  
 655-81  
 655-82  
 655-83  
 655-84  
 655-85  
 655-86  
 655-87  
 655-88  
 655-89  
 655-90  
 655-91  
 655-92  
 655-93  
 655-94  
 655-95  
 655-96  
 655-97  
 655-98  
 655-99  
 655-100

Änderungen vorbehalten

113 - 9021G