AKKORD-RADIO G.M.B.H. Schaltplan: „Autotransistor" Type 539 ab Gerät Nr. 385 001 (Änderungen vorbehalten!)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
R	(5k	470	22k	6,8k	2,2k	470	22k	1/2k	330		1 k	30k lin.	10k	10k	10 k	2,2k	68 k	22k	120	820	2.2 k	100	0.2 k	27k	560	62	10 k	270	NTC	10k	1.5	70	18															
C	Drehko	30	5	3/12	110	3/12	100		10 nF	0.1 MF		3/12	90	25 nF	6/30	3,5 pF		4,7 nF	10 nF	300	3,3	390	50 nF	10/40	300	350	10 nF	3 MF	300	2/5	22 nF	47 nF	3 nF	10 nF	180 MF	10 nF	1 MF	1 MF	30 MF	2.5 MF	4,7 nF	30 MF			25 nF	250 MF	0,1 µF

Autotransistor Type 539

ab Gerät Nr. 385001

OC 169 0A 90 OC 169 OC 169 0A90 OC 71 OC 71 2 OC 74

BV 350/012 BV 354/002 BV 356/002 BV 364/002 BV 365/002 BV 376/012 BV 401/001 /004 BV401/005 BV 172/012 BV 173/007

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

D1 D2 ST1 ST2 E 25 C5

4 x 1,5 V

2 Ω

5 St a 110

Tr 1 Tr 2

Stecker

1 2 3 4 5 6 7 8

8 blau · 7 weiß · 4 schwarz · 6 rot-weiß · 1 grün · 2 blau-weiß · 5 rot · 3 gelb

N O

WELLENSCHALTER

MW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 11 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 — LW

BETRIEBSARTENSCHALTER

FERRIT A B D C E F G H J M L K N O P Q R S T — AUTO

Autohalterung Type A/6 u. B/6

8 7 4 6 1 2 5 3 · 1 kΩ · 8,2 nF · 3000 MF · 8,2 nF

Relais Lautsprecher − + · 5 4 3 2 1

Autohalterung Type B/12

8,2 nF · 5 St a 110 · 3000 MF · 8,2 nF

Relais Lautsprecher − + · 5 4 3 2 1

gez: Betrieb mit Ferritantenne, MW.

Spannungen mit Röhrenvoltmeter gemessen, Batteriespannung 6,0 Volt!
Ruheströme bei Signal Null einstellen!

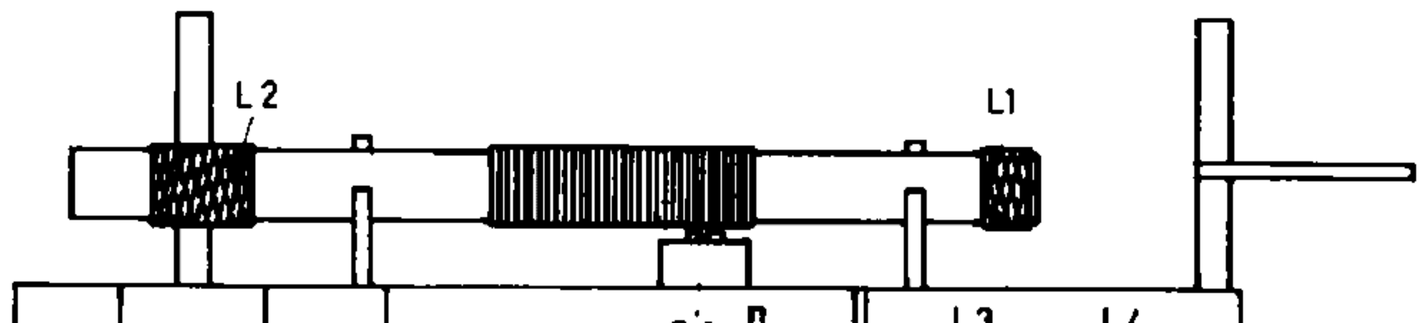

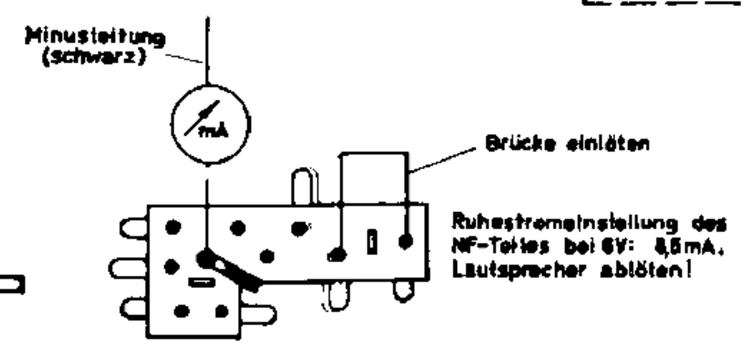

ARCHIEF DOCUMENTATIEDIENST NVHR