# JONNY M 56 u. M 57

(1004)

Änderungen vorbehalten




## Abgleichanleitung

| Abgleich Reihenfol. | Taste | Drehko | Zeiger auf | Meßsend. Frequenz | Ankoppl. Meßsend. | Verstimm. | Abgleichm. | Anz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZF | II | — | 1MHz | 472KHz | 61DF96 | L10 * | L11 | |
| | | — | 1MHz | 472KHz | 61DF96 | L11 * | L10 | |
| | | — | 1MHz | 472KHz | 63DK92 | | L9 | |
| KW-Oszi | III | Marke | ▼ | 6.38 MHz | | | L7 | |
| | | | ▼ | 16.8MHz | | | T4 | |
| MW-Oszi | II | Marke | ▼ | 560KHz | | | L6 | |
| | | | ▼ | 1500KHz | | | T3 | |
| LW-Oszi | 0 | Mitte | 200KHz | 200KHz | | | L5 | |
| KW-Vorkr. | III | Marke | ▼ | 6.38MHz | | | L1 | |
| | | | ▼ | 16.8 MHz | | | T2 | |
| MW-Vorkr. | II | Marke | ▼ | 560KHz | | | L4 | |
| | | | ▼ | 1500KHz | | | T1 | |
| LW-Vorkr. | 0 | Mitte | 200KHz | 200KHz | | | L8 | |

* Bandfilter-Kreis jeweils mit 500 pF verstimmen

Meßsender an Chassis anschließen

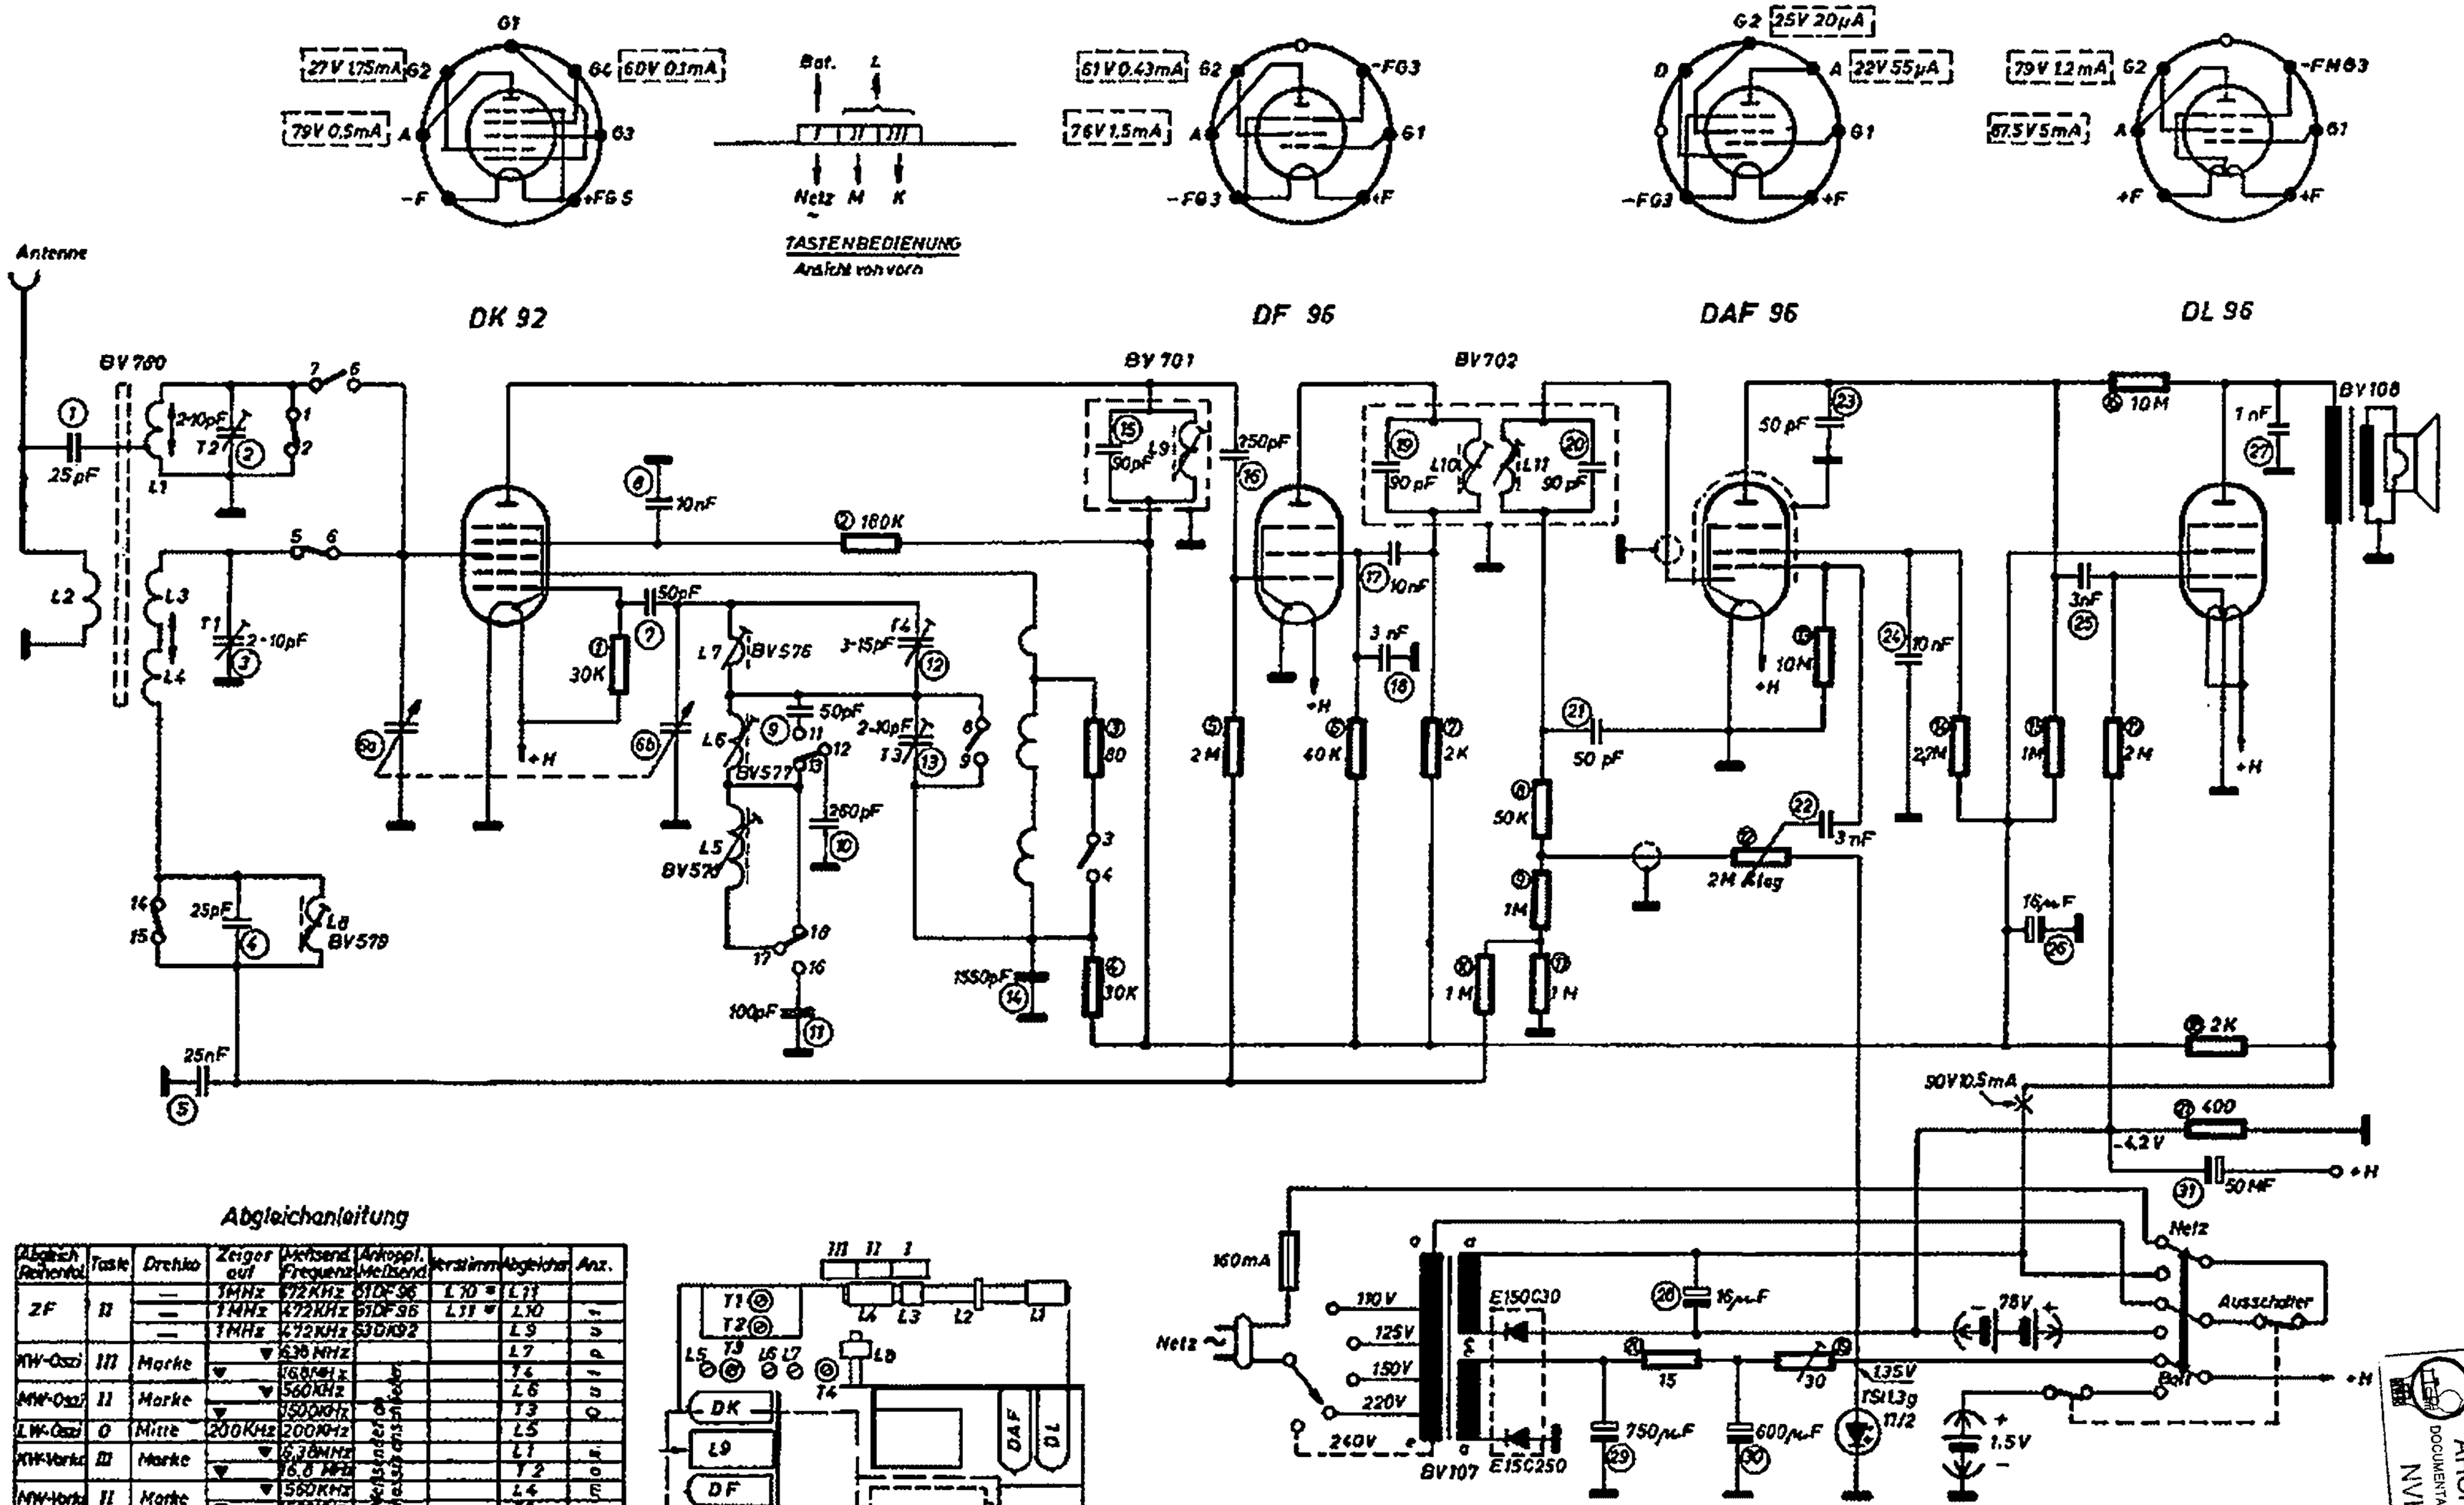


### Wellenbereiche

K 5.8 – 18.0 MHz
M 510 – 1620 KHz
L 145 – 350 KHz
ZF = 468 KHz

### Wellenschalter

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | III | | ● | | ● | ● | ● | | | ● | |
| M | II | ● | | ● | | | | ● | ● | | ● |
| L | 0 | | | ● | | | ● | | | ● | |
| | | 1 2 | 3 4 | 5 6 | 6 7 | 8 9 | 11 12 | 12 13 | 14 15 | 16 17 | 17 18 |

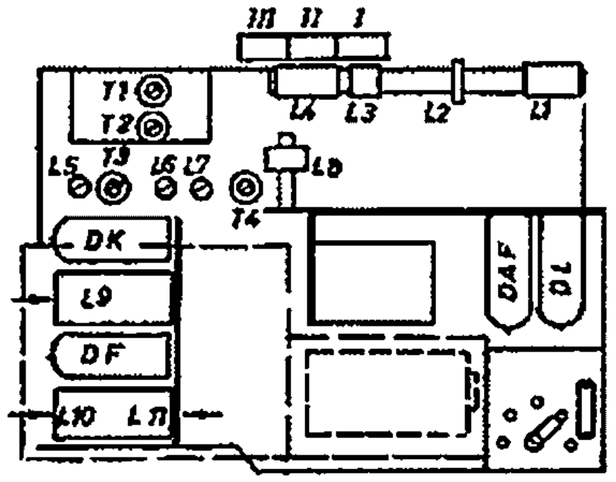Ströme mit Multavi 5, Spannungen mit Röhrenvoltmeter auf KW gemessen.

AKKORD RADIO G.m.b.H. Schaltplan „Jonny 56"

ARCHIEF DOCUMENTATIEDIENST NVHR