Konstruktionsänderungen vorbehalten!

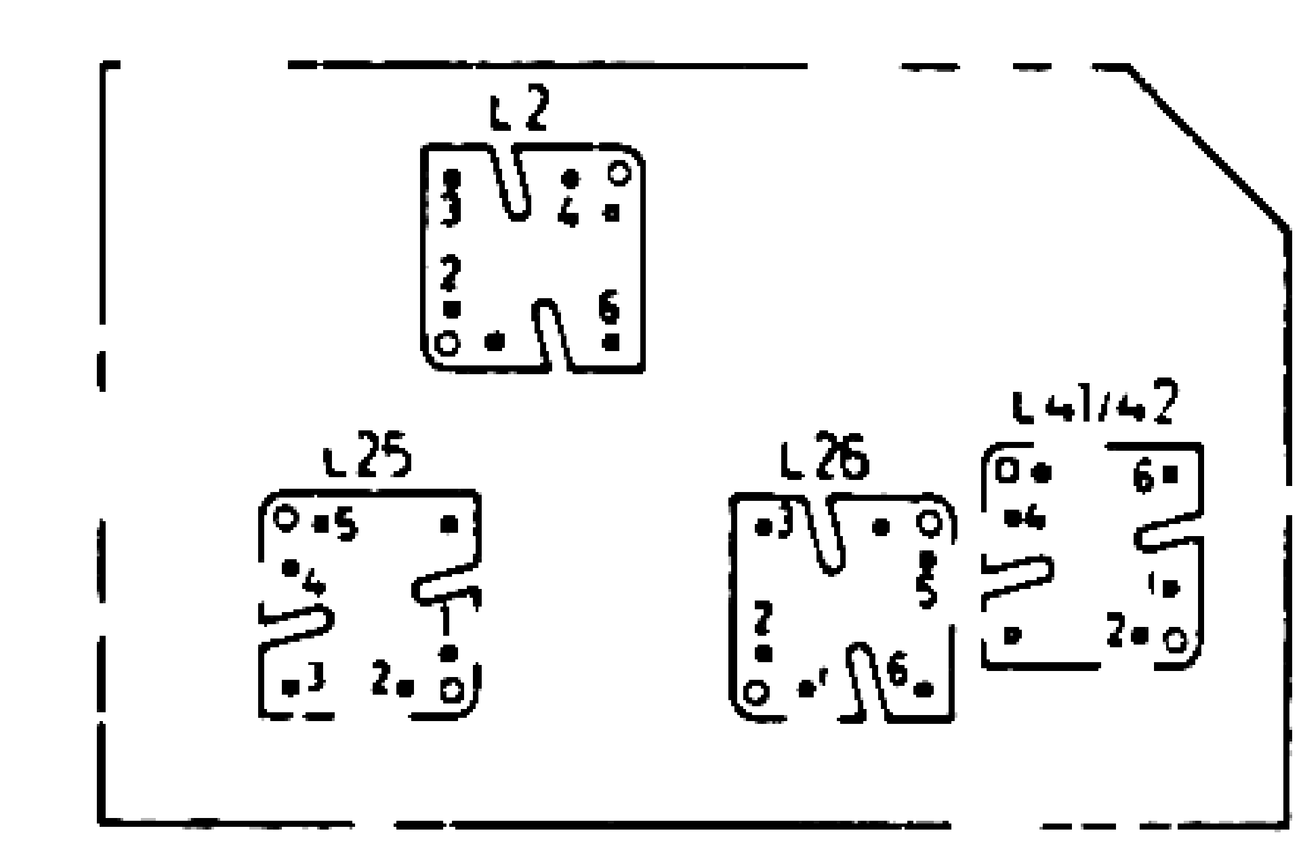

Oszillator- u. Spulen-Anschlüsse, Ansicht Kaschierungsseite

	AM-Eingang					AM Spulensatz																								FM Eingang				UKW Baustein											
	1	2	3	4	5	13	21	22	23	24	25	26	27	31	32	33	34	35	36	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
C	25pF KR 500V					Drehko 446 040	6 25pF 447050	130pF Kf 125V			12 55pF 447 049	120pF Kf 125V	30pF KR 500V								10 40pF 447018	385pF Kf 125V	12 55pF 447049	295pF Kf 125V			0,075µF KW 30/90	0,01µF MP 160V	0,025µF KW 30/90	300pF KR 250V	0,1µF KW 30/80	52pF KR 500V		12pF KS 500V	40pF KR 250V	40pF KR 250V	1000pF KD 500V	18pF KS 500V		3 12pF 447043	10pF KS 500V	5pF KS 500V	1500pF KR 250V		470pF KP 500V
R																							150kΩ 0,125W				33kΩ 0,125W	1kΩ 0,125W	5,6kΩ 0,125W							4,8kΩ 0,05W	2,2kΩ 0,125W	820Ω 0,05W					27kΩ 0,125W	8,2kΩ 0,125W	510Ω 0,125W
L	423 004	423 337					423 140		423 145	423 140	423 338	423 339								423 336	423 336									423 505	423 505			423 134	423 134				523 260						470 114

	UKW Baustein																	BF II				BF III				BF IV				BF V				BF VI				ZF Stufe							
	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	86	87	88	89	91	92	93	94	96	97	98	99	101	102	103	104	106	107	108	109	111	112	113	114	115	116	117	118
C	5pF KS 500V	51pF KR 250V				13pF KR 250V	3 12pF 447043	50pF Kf 125V										30pF Kf 125V	30pF Kf 125V			2200pF Kf 63V	1000pF Kf 63V			30pF Kf 125V		1000pF Kf 63V		40pF Kf 125V	50pF Kf 125V			1000pF Kf 63V				0,022µF Py 125V	0,025µF KW 30/90		0,015µF Py 125V	0,025µF KW 30/90			
R																														470Ω 0,05W		100Ω 0,05W						180Ω 0,125W	1kΩ 0,125W	1kΩ 0,125W	220Ω 0,125W	1kΩ 0,125W	4,7kΩ 0,125W	27kΩ 0,125W	
L			523 260	523 260										423 404	423 405	423 404	423 405	423 406	423 407	423 407		423 495	423 438			423 407	423 407	423 437		423 408	423 409	423 408		423 439	423 439					423 133					

	ZF Stufe										NF - Vorstufen												NF Gegentaktendstufe													Stromversorgung									
	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
C	2µF 443 080		4700pF KR 250V	5µF 443 250	4700pF KR 250V			4700pF KR 250V	4700pF KR 250V		0,068µF Py 125V	0,1µF MP 160V	10µF 443 082	0,047µF Py 125V	10µF 443 082	0,025µF KW 30/90	100µF 443 083	0,047µF Py 125V							0,01µF Py 125V	180pF KR 500V				0,01µF MP 160V	0,01µF MP 160V					0,1µF MP 160V	0,1µF MP 160V	0,025µF KW 30/90	0,025µF KW 30/90		400µF 443 048	100µF 443 243	100µF 443 249	0,025µF KW 30/90	
R	82kΩ 0,125W	12kΩ 0,125W		33kΩ 0,125W		1kΩ 0,125W	2,2kΩ 0,125W	4,7kΩ 0,125W					20kΩ 402 369		1MΩ 0,125W		18Ω 0,125W	5,6kΩ 0,125W	5,6kΩ 0,125W	33kΩ 0,125W	470Ω 0,125W		56kΩ 0,125W		100kΩ 0,125W	3kΩ 402 087	82Ω 0,125W	130Ω 404 001	1,5kΩ 0,125W			4,7Ω 0,33W	4,7Ω 0,33W					10Ω 6W	82Ω 1W		120Ω 0,125W	47Ω 0,125W	680Ω 0,125W		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
V	E-Trafo 522 038	A-Trafo 522 056	Lautspr. 470 087	Dr Tast 472 360	Ferr St 466 090	Tastsr-A 479 405	Schalter 402 369	Schalter 402 369	Schalt-B 174 173	Drossel 423 008	Entstörr 423 347	Entstörr 423 347		Schalter 540 810	Skalen-Lampe 467 004 15		Buchse 174 172	Stecker 175 074	Stecker 175 073																										

Bei Kondensatoren Kf=Kunstoffolien-Kondensator KR, KD, KS, KW u KP=Keramik-Kondensatoren.
MP=Metall-Papier-Kondensator Py=Polyester-Kondensator

Gemessen mit Instrument 50 000 Ω/V im 10 V Bereich gegen Chassis (ausgenommen UKW-Baustein) ohne Eingangssignal bei „Kofferbetrieb" dabei Batteriespannung U_B = 7,5 V Spannungsangaben bei FM bei AM

NORDMENDE

Transistorkoffer

3/605

Transita Universal

With the compliments of Eckhard Kull

Ned. Ver. v. Historie v. ... ARCHIEF DOCUMENTATIEDIENST NVHR