


Gebraiksaanwijzingen voor de Superondolina "635"

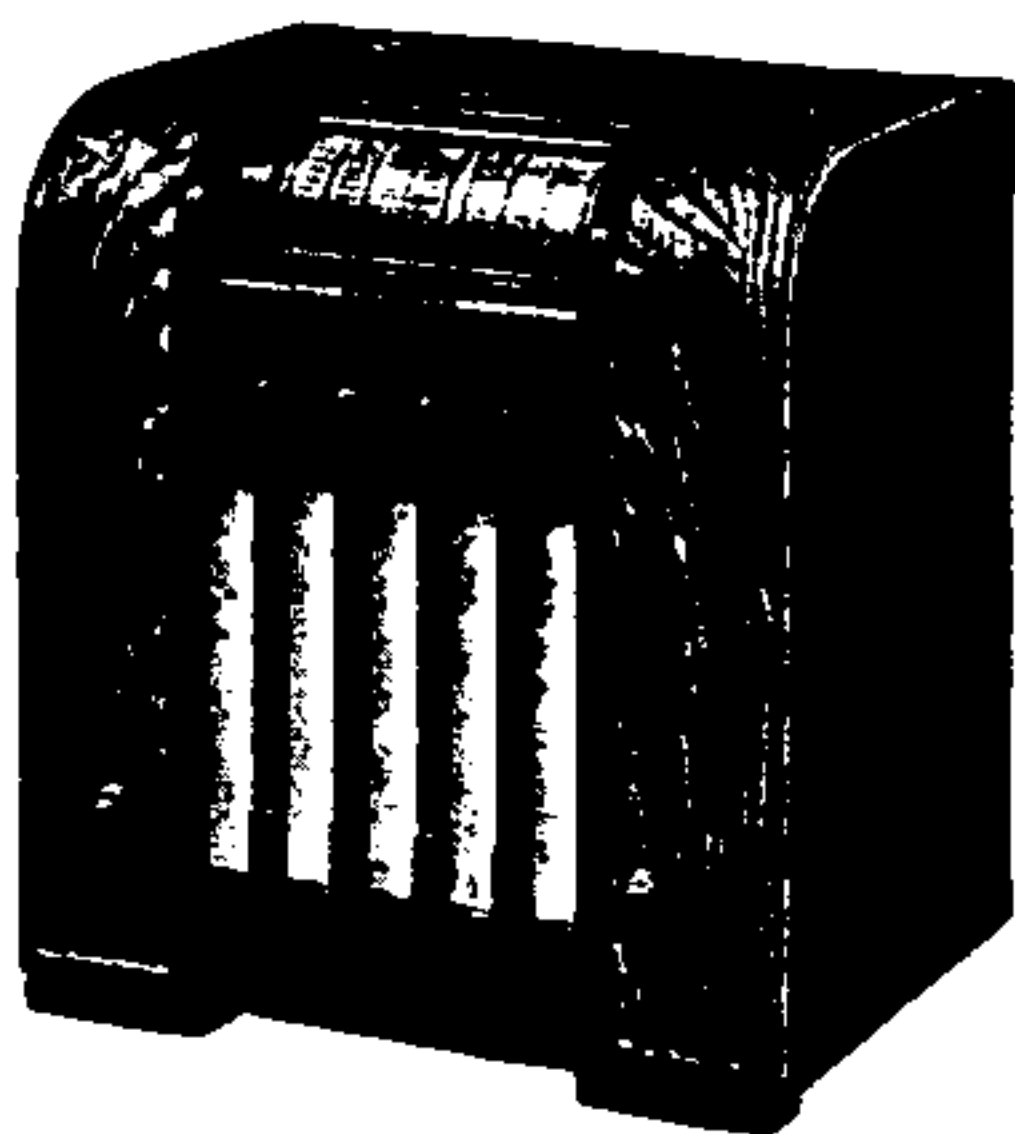

635



De SUPERONDOLINA « 635 » is een frekwentomwisselaar, met : vijf lampen en een gelijkrichterlamp voor de toestellen gevoegd op wisselstroom (spanningen 110, 130, 140, 220 of 245 volt) en genaamd : « 635 A »; vijf lampen voor de ontvangers op gelijkstroom (spanningen 110 of 220 volt) en genaamd : « 635 C ».

A. — PLAATSEN VAN HET TOESTEL.

(Zie ook de aanwijzingen op de rugzijde van het toestel.)

1° De knop inschroeven in de opening die met de spanning van het lichtnet overeenstemt. Deze spanning is op de gewone verlichtingslampen aangeduid.

2° De antenne- en aardeverbindingen aan de aldus gemerkte hulzen verbinden.

3° De ontvanger door de voedingstreng aan het stroomnet sluiten.

B. — ONTVANGEN DER RADIOUITZENDINGEN.

1° Het toestel onder spanning brengen door knop B2 (uitschakelaar-klankvolumeregeling en tonaliteit) van links naar rechts te draaien.

2° Aan knop B1 (afstemming-golfladderverandering-pick-up) trekken terwijl men hem draait :
a) naar links voor de golflengten van 200 tot 500 m.
b) in den bovensten midden stand voor de golflengten van 900 tot 2000 m.

3° Aan knop B1 draaien (zonder trekken) tot de lichtwijzer de naam van het gewenscht station omlijst.

4° De regeling volledigen door knop B1 te draaien tot de lichtkolom der kontroollamp hare grootst mogelijke lengte bereikt.

5° Het klankvolumen door knop B2 regelen.

6° De tint der klankweergave naar goeddunken regelen door knop B2 te draaien terwijl men trekt.

7° Om de ontvanger stil te leggen, knop B2 heelemaal van rechts naar links draaien.

C. — WEERGAVE VAN FONOPLATENMUZIEK.

1° Bij middel van een steekkontakt, een pick-up aan de aldus gemerkte hulzen achteraan het toestel verbinden.

2° Het toestel onder spanning brengen (zie B-1° hierboven).

3° Knop B1 op den stand « pick-up » heelemaal rechts draaien terwijl men er aan trekt. Deze stand wordt gekenmerkt door het verschijnen van twee lichtnaalden op de wijzerplaat.

4° De draaischijf in beweging brengen, en er de pick-up naald op zetten.

5° Om het toestel stil te leggen, handelen zoals hierboven : zie B-7°.

