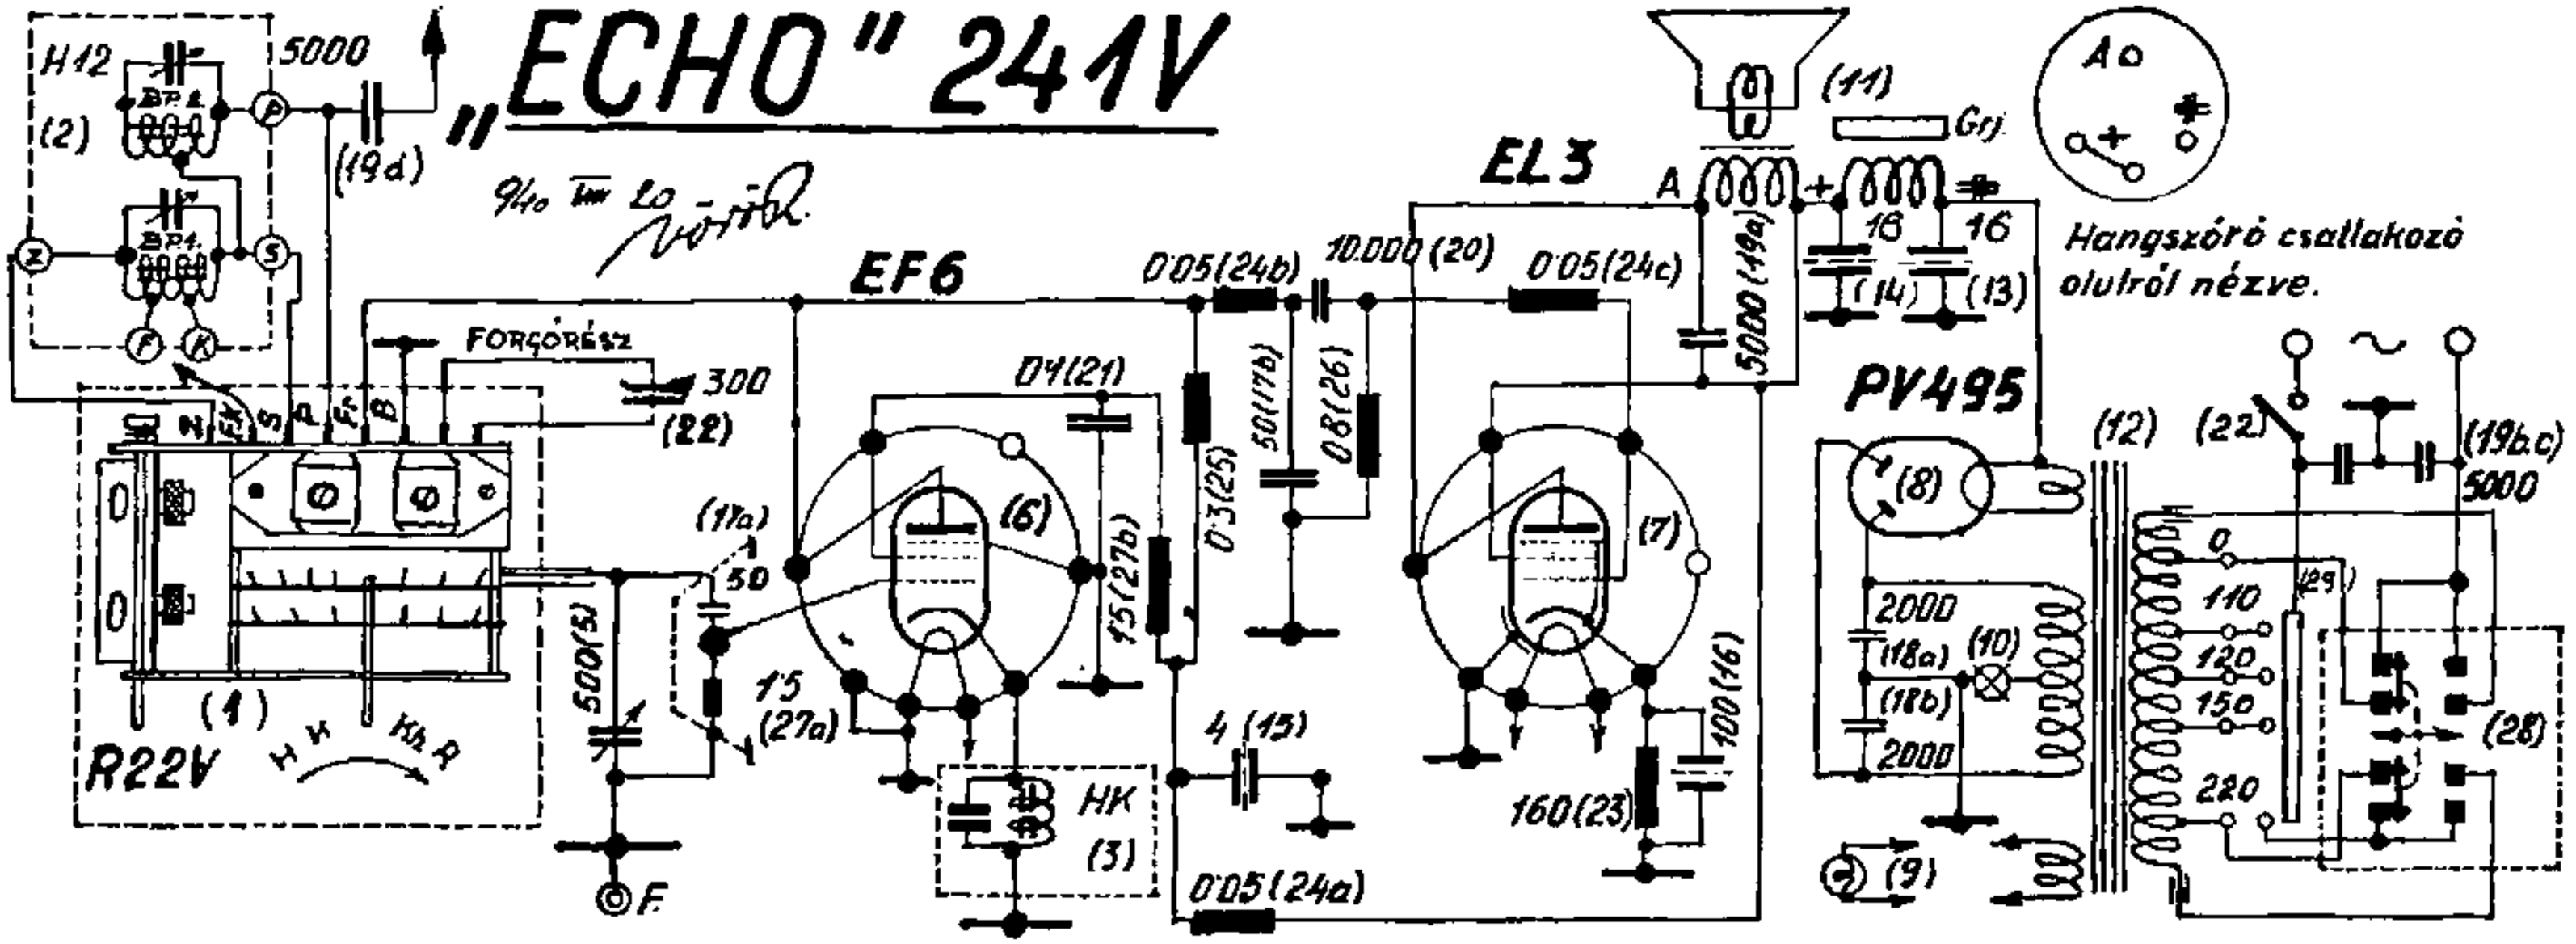

ARCHIEF
DOCUMENTATIEDIENST
NVHR

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio

Anyagjegyzék az „ECHO" 241 V készülékhez:

1. *1 drb ECHO R22V vasmagos hullámváltóval egybeépített tekecsrendszer billenő antennacsatolással.* — **2.** *1 drb ECHO H12 kettös vasmagos hullámcsapda BP1 és BP2-re.* — **3.** *1 drb ECHO Hk katódköri hullámcsapda BP1-re.* — **4.** *1 drb. ECHO C241V, fémalváz minden furattal.* — **5.** *1 drb ECHO SA22+FIA sugárskála AMRAD átmenő tengelyü forgóval egybeépítve.* — **6—8.** *3 drb. Tungsram-cső EF6 (6) EL3 (7), PV495 (8).* — **9—10.** *1 drb skálaizzó 6.3 volt 0.5 amp. és 1 drb biztosító izzó.* — **11.** *1 drb Orion 9650 5 wattos dinamikus hangszóró (gerj. 110 voltra kötve).* — **12.** *1 drb Reduktor hálózati trafó (speciális takarékkapcsoláshoz) prim.: 110, 120, 150, 220 volt. sec. 1 : 6.3 V. 2 A., sec. 2 : 4 V. 1 A., sec. 3 : 2×360 V. 50 ma.* — **13—14.** *2 drb DITMAR 16 MF 500/550 volt száraz elktrolit blokk.* — **15.** *1 drb. DITMAR 4 MF 420/450 volt száraz elektrolit blokk.* — **16.** *1 drb DITMAR 100 MF 15 volt száraz elektrolit blokk.* — *A következő Remix-blokkok:* **17ab.** *2 drb. 50 pf.* — **18ab.** *2 drb. 2000 pf.* — **19abcd.** *4 drb 5000 pf.* — **20.** *1 drb 10.000 pf.* — **21.** *1 drb 0.1 MF.* — **22.** *1 drb. 300 cm bakelitforgó hálózati tumbler kikapcsolóval.* — **23—27.** *8 drb Remix ellenállás: 23 = 160 ohm, 24abc = 0.05 megohm, 25 = 0.3 megohm, 26 = 0.8 megohm, 27ab = 1.5 megohm.* — **28.** *1 drb tumbler takarékkapcsoló.* — **29.** *Szerelési anyagok.*

Met dank aan Gyula Kiss